

ВНИМАНИЕ!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене.

Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя.

Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А.

Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки.

Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения.

Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости.

Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха.

Не используйте гарнитуру TFN Kids в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время.

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте

устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах.

Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД, В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

ДЕТСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ KIDS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников

TFN Kids.


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации наушников.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники TFN Kids
- USB-C кабель для зарядки
- AUX кабель
- Инструкция

ОПИСАНИЕ

1. Увеличить громкость / Следующая композиция
2. Многофункциональная кнопка (MFB)
3. Уменьшить громкость / Предыдущая композиция
4. Зарядный порт USB-C, AUX 3.5 мм порт

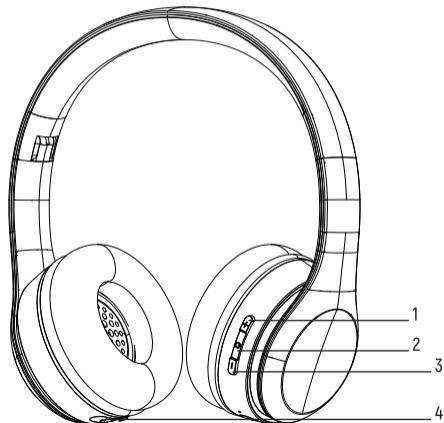

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TFN-HS-BT000
Bluetooth	5.0+EDR
Диапазон частот	20-20000 Гц
Импеданс	32 Ом
Радиус действия	10 м
Динамики диаметром	30 мм
Поддержка профилей	A2DP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, L2CAP
Кодеки	SBC
Емкость аккумулятора	400 мАч [3.7В]
Время работы в режиме воспроизведения музыки	20 часов (70% громкости)
Время работы в режиме гарнитуры	18 часов
Входной ток	5В/1000 мА
Время зарядки наушников	2 часа
Встроенный микрофон	есть
FM радио	есть
Частоты FM радио	87.5-108MHz
Слот для карт памяти	micro SD
AUX аудиовход	есть
Поддержка операционных систем	iOS, Android
Интерфейс зарядного порта	Type-C

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Включите наушники.
2. Удерживайте MFB кнопку 3 секунды, светодиодный индикатор заморгает синим и красным цветами.
3. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, перейдите в настройки Bluetooth и найдите в списке устройств TFN Kids, щелкните по нему, затем следуйте инструкциям устройства для подключения.
4. При успешном подключении - светодиод загорится синим.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для зарядки подключите наушники к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C.

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для включения наушников удерживайте MFB кнопку 3 секунды.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для отключения наушников удерживайте MFB кнопку 3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ

Воспроизведение - коротко нажмите MFB кнопку 3.

Пауза - коротко нажмите MFB кнопку 3.

Увеличить громкость - коротко нажмите кнопку 1.

Уменьшить громкость - коротко нажмите кнопку 3.

Предыдущая композиция - долгое нажатие кнопки 3.

Следующая композиция - долгое нажатие кнопки 1.

Голосовой помощник - коротко нажмите кнопку 1.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ

1. Чтобы ответить на входящий вызов коротко нажмите MFB кнопку 2.
2. Для завершения вызова еще раз коротко нажмите MFB кнопку 2.
3. Для регулировки громкости во время вызова используйте кнопки 1 и 3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ В ПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ

Для использования наушников в проводном режиме подключите их к источнику воспроизведения с помощью AUX кабеля 3.5 мм.