


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Никогда не кладите в емкости для смешивания непищевые предметы.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО использовать данное устройство для замешивания теста!
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе использования.
- ▲ НИКОГДА не снимайте насадки во время работы прибора!
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра. Перед проведением технического обслуживания или иных работ выключайте его.
- ▲ При сборке/разборке прибора и при его очистке отсоединяйте USB-кабель для зарядки.

### Устройство прибора


1. Моторный блок
2. Регулятор скорости / светодиодный дисплей
3. Отверстия для насадок
4. Ручка с антискользящим покрытием
5. Разъем для зарядки аккумулятора
6. Зарядная станция
7. Венчик для смешивания: позволяет готовить воздушные кремы, муссы, десерты
8. Венчик для взбивания: взбивает сливки и яйца
9. Венчик для вспенивания молока: используется для приготовления пышной и устойчивой молочной пенки для добавления в кофе, коктейли
10. Кабель USB Type A – Type C
11. Адаптер питания

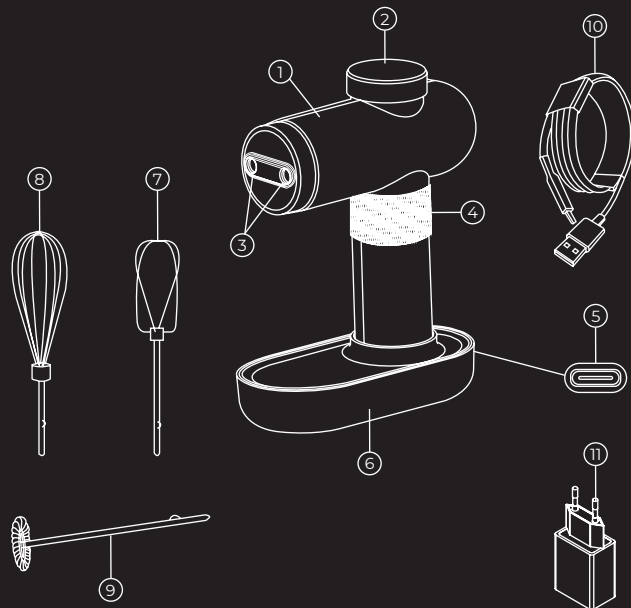

### Регулятор скорости работы

1. Нажатие на центральную часть кнопки – включение/выключение прибора.
2. 1-6 – индикаторы скорости работы (0 – режим ожидания, 1 – минимальная скорость, 6 – максимальная).
3. Индикатор питания (зеленый цвет означает полный заряд аккумулятора, красный – низкий уровень).

- i** Рекомендуемое время непрерывной работы любой насадки под нагрузкой: 3 минуты.  
 Рекомендуемый перерыв между включениями: 1 минута.  
 В случае бездействия в течение 3 минут прибор автоматически выключится.

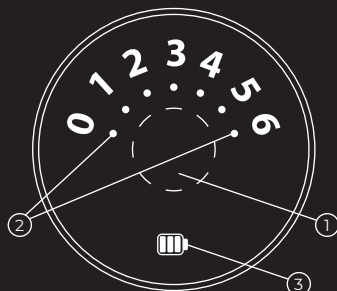



### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.  
 Перед эксплуатацией промойте все насадки в теплой мыльной воде и просушите.  
 Перед установкой насадок убедитесь, что прибор выключен.  
 Всегда устанавливайте устройство на твердой и плоской поверхности.

### Зарядка аккумулятора


Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен (индикатор горит зеленым цветом). Если заряд аккумулятора составляет менее 20%, значок на экране дисплея сменит зеленый цвет на красный, напоминая, что прибор необходимо зарядить.

Если аккумулятор не заряжен или заряжен не полностью, зарядите его при помощи кабеля USB Type A – Type C (входит в комплект). Во время зарядки индикатор  на экране дисплея мигает зеленым цветом, после зарядки индикатор  горит постоянно. Время полной зарядки составляет около 4 часов.

 **ЗАПРЕЩЕНО** запускать прибор во время зарядки!

### ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Выберете один комплект насадок и вставьте их с усилием в отверстия до щелчка, выступы должны попасть в пазы.
2. Нажмите в центр регулятора скорости. Поворачивайте регулятор скорости по часовой стрелке, на экране дисплея поочередно будут появляться цифры от 1 до 6. Когда Вы выберете скорость, прибор сразу начнет работать, насадки можно погрузить в емкость с продуктами (в комплект не входит). Настраивайте различные скорости в зависимости от вида, массы и консистенции продуктов. В процессе работы также можно изменять скорость.


 *Не помещайте ножи, ложки, вилки и любые другие посторонние предметы в емкость во время работы прибора.*

 *Не используйте прибор при работе с густым тестом или подобными смесями во избежание перегрузки и поломки.*


3. После использования поверните регулятор скорости против часовой стрелки до значения 0. Дисплей продолжит гореть.


4. Для полного выключения прибора поверните регулятор скорости против часовой стрелки до значения 0 и нажмите в центр регулятора скорости. Дисплей погаснет.

 *Не рекомендуется выключать прибор нажатием на регулятор на скорости 6 во избежание поломки.*

 *Независимо от того, на какой скорости Вы остановили прибор и выключили его, при включении устройства оно неизменно будет отображать значение 0.*

5. После того как Вы выключите прибор, вытащите насадки с усилием из пазов.

 *Снимайте насадки только тогда, когда дисплей не горит.*

 *При использовании устройства рекомендуется работать в течение 3 минут и делать перерыв на 1 минуту. После непрерывного использования в течение 10 мин. миксер отключится автоматически. Перед повторной эксплуатацией не включайте прибор в течение 5 мин. Затем возобновите работу.*


### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

После срабатывания защиты прибор блокируется и не включится до тех пор, пока Вы не установите его на зарядную станцию.



### ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что регулятор скорости находится в положении 0 и дисплей прибора не горит. Отсоедините адаптер от электросети и USB-кабель для зарядки от устройства. Снимите прибор с зарядной станцией, извлеките насадки и подождите, пока моторный блок достаточно остынет.

 **ЗАПРЕЩЕНО** погружать моторный блок и зарядную станцию в воду или иные жидкости для очистки! Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Все насадки можно мыть в посудомоечной машине или в теплой мыльной воде. Моторный блок и зарядную станцию следует очищать мягкой полувлажной тканью/салфеткой. Затем тщательно просушите их.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**