


**RANT** basic

Модель: RA160

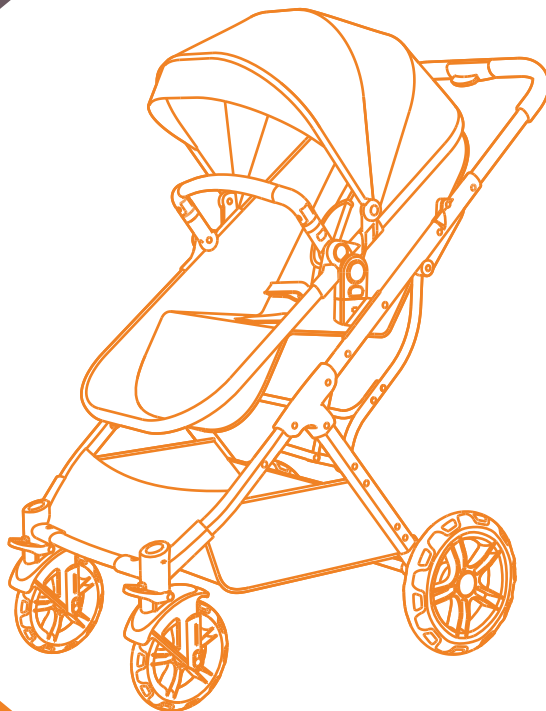


Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская  
**pulsar**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.



## Комплектация

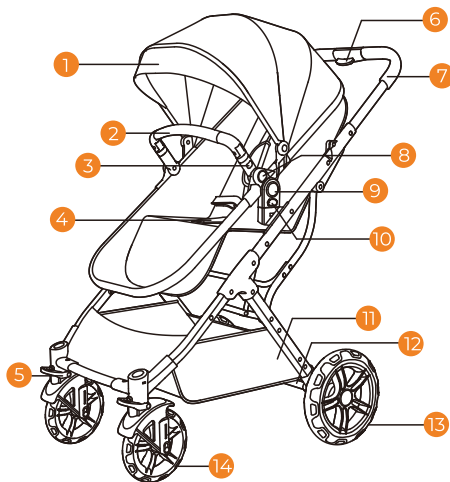

- 1 Капор
- 2 Бампер
- 3 Кнопка фиксации бампера
- 4 Ремни безопасности
- 5 Передние колесо фиксирующая кнопка
- 6 Кнопка складывания коляски
- 7 Регулируемая ручка
- 8 Кнопка складывания спального блока
- 9 Кнопка регулировки блока
- 10 Фиксатор блока коляски
- 11 Корзина для покупок
- 12 Педаль тормоза
- 13 Заднее колесо
- 14 Переднее колесо



Передние колеса



Задние колеса



Рама



Блок сиденья




Бампер

• Перед сборкой изделия проверьте, все ли детали входят в комплект поставки. При обнаружении недостающих или поломанных деталей обратитесь в сервисную службу. Чтобы продлить срок службы изделия, пожалуйста, эксплуатируйте коляску правильно в соответствии с инструкцией и регулярно проверяйте коляску на наличие поврежденных или изношенных деталей.



## Сборка

### Установка

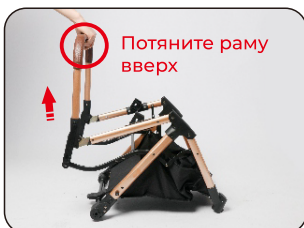

- Чтобы разложить раму коляски, сначала снимите фиксатор рамы, затем возьмитесь за ручку и потяните ее вверх, до "Щелчка".
- Коляска полностью разложена.

### Установка передних колес



- Вставьте передние колеса в раму коляски до "щелчка". Убедитесь, что передние колеса хорошо зафиксированны.
- Перед использованием проверьте, правильно ли установлены передние колеса.

### Установка задних колес



- Вставьте задние колеса в раму коляски до "щелчка".
- Убедитесь, что задние колеса хорошо зафиксированны.
- Перед использованием проверьте, правильно ли установлены задние колеса.



### Блок коляски



Вставьте блок коляски в раму до "щелчка".  
Чтобы снять блок коляски зажмите кнопки с обеих сторон блока и потяните его на себя.

### Бампер



Вставьте оба конца бампера в соответствующие отверстия до "щелчка", как показано на рисунке.

### Регулировка капора



Потяните за поручень капора как показано на рис., убедитесь, что козырек полностью открыт.




### Блокировка передних колес



- Опустите фиксирующий рычаг вниз, переднее колесо разблокировано.
- Поднимите фиксирующий рычаг вверх, переднее колесо заблокировано.

### Педаль тормоза

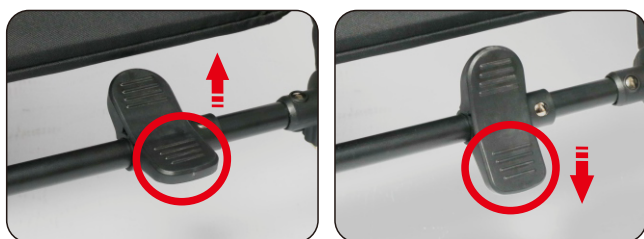

- Опустите педаль тормоза вниз, и колеса будут заблокированы
- Поднимите педаль тормоза вверх, чтобы разблокировать колеса.


### Регулировка блока сиденья



- Отрегулируйте положение спинки сиденья при помощи регулировочного ремня, как показано на рис.
- Нажмите на круглые кнопки с обеих сторон рамы для регулировки наклона спинки сиденья.



### Регулировка подножки

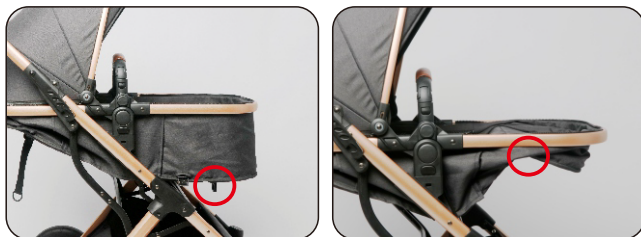

- Как показано на рис., закрепите кнопку регулировки подножки с обеих сторон блока коляски, чтобы отрегулировать положение подножки.

### Снятие блока коляски



- Чтобы снять блок коляски с рамы, возьмитесь обеими руками за фиксаторы с обеих сторон рамы коляски и потяните блок на себя, как показано на рис.


### Установка блока коляски в противоположном направлении



- Как показано на рис., вытащите блок коляски и разверните его на 180 градусов, затем вставьте блок коляски в раму до "щелчка".



## Регулировка блока сиденья

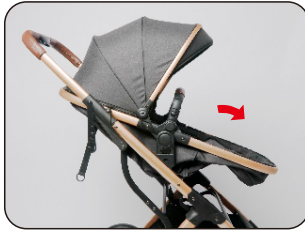


- Нажмите кнопки с обеих сторон блока коляски, как показано на рисунке, чтобы наклонить ее вперед или назад. Как показано на рисунке, у блока сиденья есть 3 положения наклона.

## Складывания коляски



- Сложите капор, как показано на рис

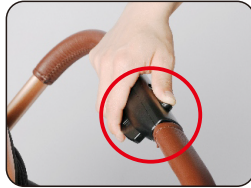

- Нажмите кнопку складывания на ручке коляски, как показано на рис., нажмите кнопку 1 большим пальцем и одновременно нажмите кнопку 2, затем сложите коляску, как показано на рис.
- Когда коляска сложится, фиксатор рамы застегнется автоматически.



## Складывания коляски



- Всегда используйте ремни безопасности для обеспечения безопасности вашего ребенка.
- Ремни можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка. Нажмите на красную кнопку, чтобы отстегнуть ремни безопасности

## Внимание

- Данная коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 мес. и весом до 15 кг.
- Данное изделие не должно использоваться во время бега или катания на роликах.
- Сборка коляски должна производиться взрослыми. Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании изделия ребенок находился вдали от него.
- Будьте осторожны при раскладывании/складывании коляски, берегите пальцы.
- Перед использованием убедитесь, что все детали коляски надежно зафиксированы.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- При размещении и извлечении детей тормоза коляски должны быть зафиксированы.
- Чтобы предотвратить случайное выскальзывание или падение ребенка, при использовании коляски обязательно пользуйтесь ремнями безопасности.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не используйте аксессуары не предназначенные для данной коляски.
- Не кладите в коляску матрас толщиной более 20 мм.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, и/или к спинке сиденья, и/или по бокам транспортного средства, будет влиять на устойчивость коляски.
- Максимальная грузоподъемность подножки - 5 кг; Максимальная грузоподъемность корзины для покупок - 2 кг. Максимальная грузоподъемность подстаканника - 0,5 кг. Превышение допустимой нагрузки приведет к нарушению устойчивости коляски.





- Прогулочная коляска предназначена для одного ребенка, весом не более 15 кг.
- Соблюдайте правила дорожного движения при использовании коляски на дорогах общего пользования.
- Перед тем как воспользоваться лифтом или лестницей, достаньте ребенка из коляски.
- Держите вдали от источников воспламенения.
- Не кладите предметы на верхнюю часть коляски.
- Недопустимо использовать запчасти, не одобренные производителем.
- Нельзя стирать капор в стиральной машине. Только ручная стирка. Сушите изделие в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия солнечных лучей.
- Для безопасности вашего ребенка, рекомендуется периодически проверять коляску на наличие поврежденных или изношенных деталей. Не используйте коляску, если какая-либо деталь повреждена или изношена. При необходимости заменяйте поврежденные детали.

## Уход и обслуживание

- Регулярно проверяйте детскую коляску. Не ставьте на нее тяжелые предметы.
- Очищайте коляску при помощи влажной ткани. Используйте бережную стирку.
- Чехол для сиденья и капор нельзя стирать в машине.
- Не подвергайте воздействию солнечных лучей.
- Во избежание повреждений не очищайте раму при помощи щетки
- Не используйте агрессивные моющие средства.
- Для очистки протрите раму влажной тканью с мягким моющим средством.
- В целях безопасности, пожалуйста, регулярно осматривайте коляску и обслуживайте ее. Регулярно проверяйте на наличие изношенных деталей и при необходимости заменяйте их. При замене изношенных деталей, пожалуйста, внимательно следуйте инструкции.



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_ с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Коляска Детская RA160 PULSAR  
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD, Beiqiao industrial park,  
Nanchuan city, Hubei province, China, Китай.  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-89-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-89-33  
Возрастная группа: 0-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 12.2023  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.

