


Руководство пользователя

Беспроводная микрофонная система VHF-диапазона


Ritmix RWM-220

Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя, убедитесь в том, что вы знаете, как использовать систему правильно. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения, каких либо вопросов.

Комплектация

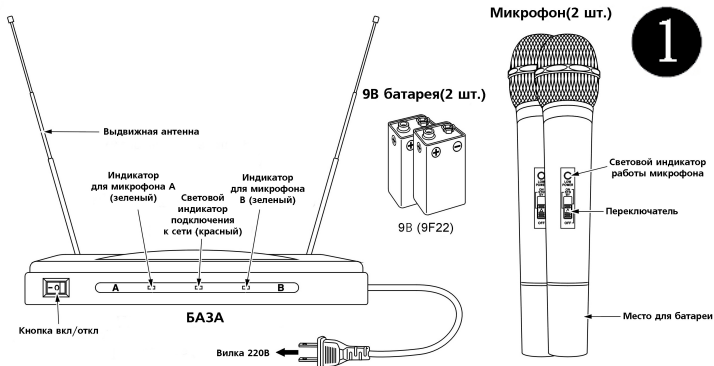


Установка батареи

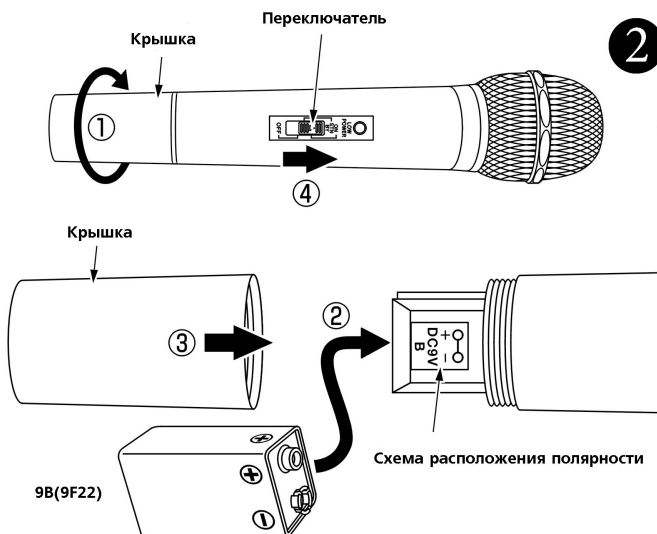

1. Отверните крышку.
2. Вставьте батарею согласно полярности. Батарея должна быть 9 В (9F22).
3. Заверните крышку.
4. Установите переключатель в положение ON, если световой индикатор работы микрофона загорелся, значит, микрофон готов к использованию.
5. В случае если световой индикатор работы микрофона не загорелся, вероятно, вы не соблюли полярность батареи, либо батарея разряжена. Пожалуйста, проверьте полярность и состояние заряда батареи.

В зависимости от интенсивности использования, время работы батареи может достигать 10 ч.

Эксплуатация

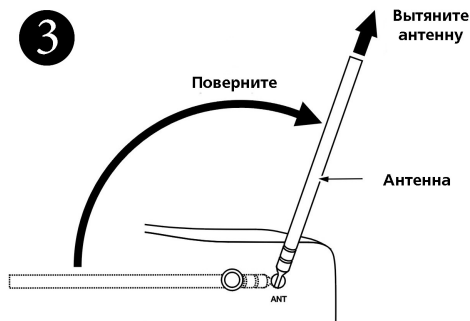

Внимание! Дистанция для использования микрофона не должна превышать 30 м.

1. Пожалуйста, поверните антенну в вертикальное положение и вытяните ее.
2. Подключите беспроводную станцию к сети переменного тока, воткнув вилку в розетку.
3. Установите переключатель на микрофоне в положение ON.
4. Пожалуйста, отрегулируйте звук системы караоке.

Внимание!

- В случае если световой индикатор на микрофоне или индикатор работы микрофона на базе не горит, то убедитесь, правильно ли вы установили батарею и соблюли полярность.
- В случае, если возникают провалы в звуке при использовании микрофона, уменьшите звук системы караоке, а также уберите микрофон от динамиков

системы караоке, не приближайте микрофон слишком близко к динамикам.

Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.