

Значки на панели управления: их расшифровка

Во встроенных посудомоечных машинах панель управления находится на торце дверцы. В большинстве случаев все кнопки обозначены небольшими пиктограммами в виде кастрюли, бокала, солнышка и т.п., такие значки позволяют компактно и аккуратно располагать все необходимые кнопки. В отдельностоящих посудомойках панель управления выносят на фасад. Помимо маленьких картинок кнопки иногда подписывают, но на английском языке, что не каждый может перевести. Поэтому приходится не раз обращаться к инструкции, пока не запомнишь все обозначения.

Например, обозначения на посудомоечных машинах Bosch:

Посудомоечные машины Bosch



- Кнопка под цифрой 1 (кастрюля на подставке) – интенсивная программа мойки при температуре 70⁰С для очень грязной посуды, можно мыть сковороды и кастрюли;
- Кнопка под цифрой 2 с надписью Auto (иногда чашка на двух блюдечках) — автоматическая программа мойки при 45-65⁰С, можно мыть разную посуду, кроме хрупкой, и столовые приборы;
- Кнопка под цифрой 3 с надписью Eco (или стакан и кружка на тарелке) – экономичная программа мойки при 50⁰С, как и предыдущие программы включает предварительное ополаскивание;
- Кнопка под цифрой 4 (бокал с кружкой, или стакан с кружкой и две стрелочки вправо) – быстрая программа, предполагающая мытье при 45⁰С, предварительное ополаскивание отсутствует;


Обратите внимание! Знак с бокалом и кружкой (без стрелочки) означает деликатную мойку, можно мыть хрусталь и другую хрупкую посуду.

- Кнопка под цифрой 5 (капли воды в виде душа) – функция предварительного ополаскивания;
- Кнопки под цифрой 6 (+ и – с надписью h) – предполагают выбор времени;
- Кнопка под номером 7 – это функция «Экономия времени» (VarioSpeed), сокращающая время мытья в 2 раза;
- Кнопка под цифрой 8 с надписью 1/2 – функция половинной загрузки;
- Кнопка под цифрой 9 (кастрюля, а над ней и под ней нарисованы коромысла) – функция «Зона интенсивного мытья» (IntensivZone), когда в верхнюю и нижнюю зону вода подается с разной скоростью и разной температуры;
- Кнопка под цифрой 10 (детская бутылочка) – функция «Гигиена Плюс», при которой посуда находится при высокой температуре долгое время с целью дезинфекции, можно мыть разделочные доски и детскую посуду.

Кнопка запуска программы чаще всего подписывается «Start», а надпись «Reset 3 sec» означает перезагрузка программы при нажатии в течение 3 секунд. Кроме символов, обозначающих программы, есть еще символы на индикаторах, практически на всех посудомоечных машинах они совпадают.

Описание индикаторов

Индикаторы в посудомоечных машинах располагаются на панели управления, которая находится либо вверху лицевой стороны машины, либо в торце дверцы сверху. Для всех моделей посудомоечных машин Bosch приняты следующие обозначения индикаторов, представленные на картинке.

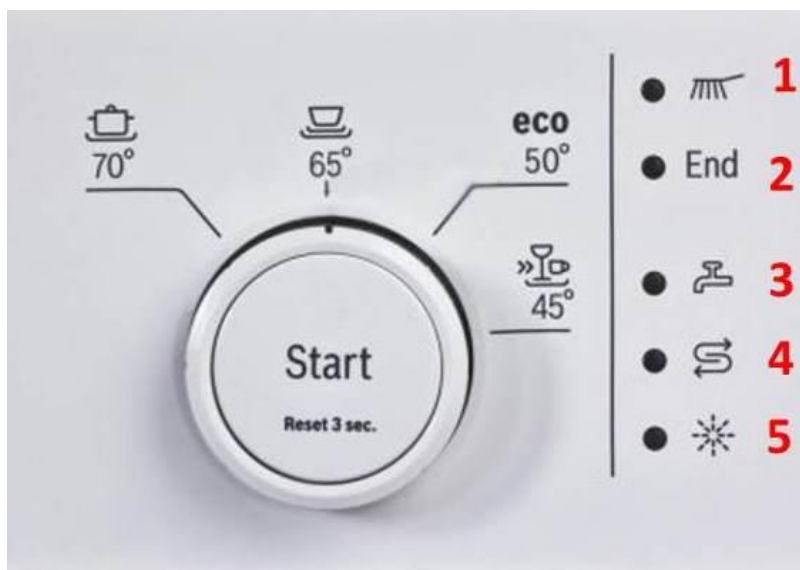

- 1 – индикатор мойки (нарисованная щетка);
- 2 – индикатор окончания мойки;
- 3 – индикатор подачи воды;
- 4 – индикатор наличия соли;
- 5 – индикатор наличия ополаскивателя.

В моделях посудомоек с дисплеем индикаторами могут оснащаться режимы мойки так, как вы видите на фото ниже:



- Индикатор 1 соответствует выбору температуры в диапазоне 65-75⁰С;
- Индикатор 2 соответствует автоматической программе мойки;

- Индикатор 3 – выбору температуры в диапазоне 35-45⁰С;
- Индикатор 4 – это экономичный режим мойки при 50⁰С;
- Индикатор 5 – быстрая мойка при 45⁰С;
- Индикатор 6 – предварительное ополаскивание.

Кроме перечисленных в посудомойках Bosch с дисплеем есть также индикатор времени. В некоторых моделях дополнительные функции также оснащают индикаторами, например, **функция «Гигиена плюс» обозначается детской бутылочкой, а функция дополнительной сушки отмечается волнистыми линиями со знаком плюс.**

К сведению! В нижней части дверцы посудомоечной машины находится индикатор, который проецируется в виде красной точки на полу, он информирует о том, что машина работает.

Загорание индикаторов



Во встраиваемых посудомоечных машинах Bosch, у которых панель управления находится на торце дверцы, индикаторы при закрывании гаснут. В машинах с вынесенной панелью некоторые индикаторы горят в ходе работы машины. К таким индикаторам относятся лампочки режимов мойки. По окончании программы загорается индикатор «End», а лампочка красного луча на полу наоборот гаснет.


Индикаторы посудомоечных машин Bosch



Современные модели посудомоечных машин снабжают различными индикаторами, которые облегчают управление и делают его понятным и простым. Индикаторы в виде светодиодных лампочек являются не только источником информации о процессе мытья посуды, но и возможных неисправностях. В этой статье мы решили рассказать об индикаторах посудомоечных машин марки Bosch.

Описание индикаторов

Индикаторы в посудомоечных машинах располагаются на панели управления, которая находится либо вверху лицевой стороны машины, либо в торце дверцы сверху. Для всех моделей посудомоечных машин Bosch приняты следующие обозначения индикаторов, представленные на картинке.

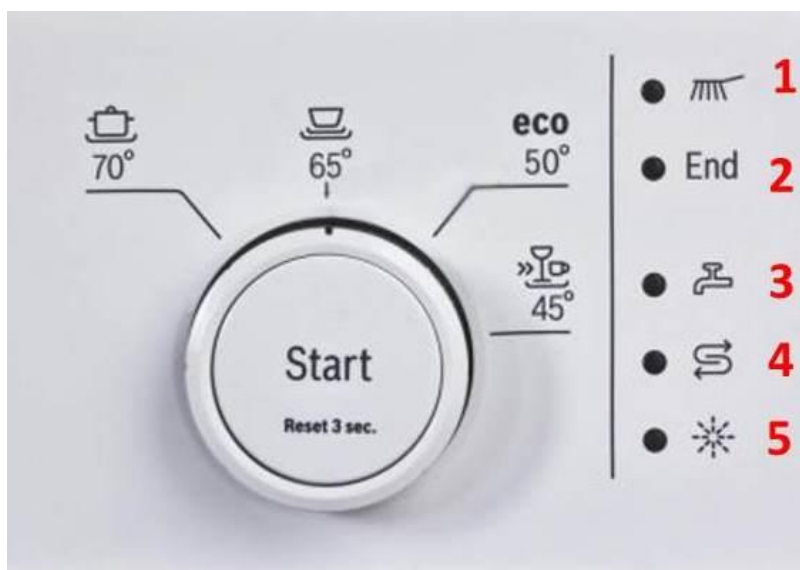

- 1 – индикатор мойки (нарисованная щетка);
- 2 – индикатор окончания мойки;
- 3 – индикатор подачи воды;
- 4 – индикатор наличия соли;
- 5 – индикатор наличия ополаскивателя.

В моделях посудомоек с дисплеем индикаторами могут оснащаться режимы мойки так, как вы видите на фото ниже:



- Индикатор 1 соответствует выбору температуры в диапазоне 65-75°C;
- Индикатор 2 соответствует автоматической программе мойки;
- Индикатор 3 – выбору температуры в диапазоне 35-45°C;
- Индикатор 4 – это экономичный режим мойки при 50°C;
- Индикатор 5 – быстрая мойка при 45°C;
- Индикатор 6 – предварительное ополаскивание.

Кроме перечисленных в посудомойках Bosch с дисплеем есть также индикатор времени. В некоторых моделях дополнительные функции также оснащают индикаторами, например,

функция «Гигиена плюс» обозначается детской бутылочкой, а функция дополнительной сушки отмечается волнистыми линиями со знаком плюс.

К сведению! В нижней части дверцы посудомоечной машины находится индикатор, который проецируется в виде красной точки на полу, он информирует о том, что машина работает.

Загорание индикаторов



Во встраиваемых посудомоечных машинах Bosch, у которых панель управления находится на торце дверцы, индикаторы при закрывании гаснут. В машинах с вынесенной панелью некоторые индикаторы горят в ходе работы машины. К таким индикаторам относятся лампочки режимов мойки. По окончании программы загорается индикатор «End», а лампочка красного луча на полу наоборот гаснет.

Когда горит индикатор «Щетка» это значит, что идет процесс мойки. Если загорается индикатор соли, то это информирует пользователя о том, что в резервуаре ионообменника закончилась соль, ее нужно засыпать.

Важно! Если соль в ионообменнике есть, а индикатор соли все равно горит, попробуйте перемешать соль, скорее всего проблема устранится.

Загорание индикатора ополаскивателя также свидетельствует о том, что закончилось средство. Лампочка погаснет, если ополаскиватель долить в отсек.

Индикаторы мигают: расшифровка

В случаях, когда один из индикаторов посудомоечной машины Bosch мигает, необходимо искать проблему и неисправность в машине. Она может быть, как серьезной, так и простой, легко разрешимой. **Очень часто пользователи обращаются к мастеру, когда мигает лампочка подачи воды («краник»), одновременно с ней может гореть индикатор «End».** При этом, как правило, посудомоечная машина может не реагировать на нажатие кнопок, возможен гул работающего насоса, вода не поступает. Вероятными причинами, когда мигает датчик подачи воды, могут быть:

- Перекрыт кран подачи воды – случается редко, когда кран попросту забыли открыть, или во время мойки перекрыли воду на дом;
- Сломался заливной клапан, поэтому вода не поступает в машину;
- Возникла неисправность в плате управления, перегорание контактов;
- Сработала система Аква стоп после попадания воды в поддон.

Еще одна неисправность возникает, когда мигает датчик «щетки», машина при этом не моет, но слышно, как срабатывает насос по выкачиванию воды. В этом случае, специалисты рекомендуют проверить, не сработал ли Аква стоп. **Можно попробовать наклонить машинку немного в сторону, чтобы из поддона вытекла вода, затем перезапустить программу.**

В некоторых случаях могут мигать сразу две лампочки на панели. Например, мигает датчик подачи воды и мигает индикатор ополаскивателя, при условии, что ополаскиватель есть, вода в машину поступает, а мойка не запускается. В этом случае мастера предлагают проверять циркуляционный насос и систему подачи воды, но точно сказать причину того, что мигают индикаторы можно только после тщательной диагностики.

Обращаем внимание! Датчики подачи воды, ополаскивателя, а также соли не являются индикаторами ошибок в случае поломок.

Таким образом, диагностировать точную причину, почему мигают или горят индикаторы на посудомоечной машине Bosch, может только мастер. В некоторых случаях лампочки должны гореть, ведь это предусмотрено программой. Но когда машина перестает мыть посуду и останавливается, то придется разбирать посудомойку, чтобы устранить неисправность. Поэтому будьте внимательны, читайте инструкцию, прежде чем паниковать и что-то делать.