


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам.
- ▲ Соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборником и волосами и более 3 см между отверстием для выхода воздуха и волосами во избежание возгорания.
- ▲ Используйте устройство только для сушки и укладки во избежание возгорания. Не применяйте его для сушки домашних животных, обуви, одежды и т. д.
- ▲ Во время использования отверстие выхода воздуха и сопло могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним во время использования, в противном случае возможны ожоги.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, шнура питания и вилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.

Устройство прибора

1. Отверстия для выхода воздуха
2. Кнопка включения/выключения прибора 0/I
3. Кнопка переключения режимов работы (при первом, втором и третьем нажатии данной кнопки индикатор меняет цвета)
4. Ручка
5. Дисплей
6. Индикатор температуры обдува
7. Индикатор мощности обдува (KRPM - обороты в минуту, тысячи)
8. Кнопка выбора температуры обдува
9. Кнопка выбора мощности обдува
10. Воздухозаборник со съёмным фильтром
11. Электрошнур
12. Насадка-диффузор
13. Насадка-концентратор
14. Насадка со специальной технологией NutriAmino
15. Ремешок для компактного хранения электрошнура

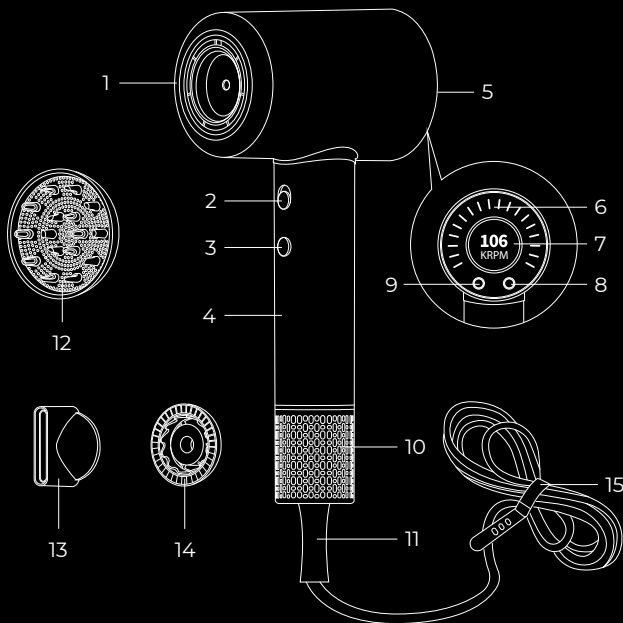

Насадки и их применение

Насадка-диффузор	подходит для создания естественного объема, укладки волнистых и кудрявых волос, помогает избежать спутывания
Насадка-концентратор	помогает создать точный концентрированный поток воздуха, идеальна для укладки и стайлинга
Насадка со специальной технологией NutriAmino	оснащена блоком с аминокислотами для восполнения питательных веществ, увлажнения, восстановления и термозащиты волос, во время работы фена аминокислоты испаряются и «оседают» на волосах

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.


При первом использовании данного устройства могут появиться посторонние запахи и/или небольшое количество дыма. Это нормальное явление, которое быстро исчезнет.


Установка насадок


Все насадки, входящие в комплект данного устройства, являются магнитными. Выберите нужную насадку и совместите ее основание с отверстием для выхода воздуха. Насадка легко встанет на место.

Снятие насадок

Потяните насадку на себя и извлеките ее из отверстия для выхода воздуха.

 Устанавливайте и снимайте все аксессуары только при выключенном питании.


 Во время использования насадки нельзя регулировать, снижать или устанавливать, во избежание ожогов.

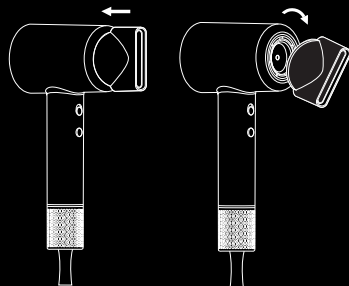



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети и включите питание.


 При включении фен автоматически перейдет на среднюю мощность и среднюю температуру обдува.

2. Выбор температуры обдува. В текущем режиме нажмите на кнопку выбора температуры  (7), температура обдува меняется циклически при каждом нажатии (холодный обдув, малая, средняя, высокая).

3. Выбор мощности обдува. В текущем режиме нажмите кнопку выбора мощности  (8), мощность обдува меняется циклически при каждом нажатии (холодный обдув, малая, средняя, высокая).


4. Кнопка переключения режимов работы : режимы меняются попеременно – горячий воздух / холодный воздух / режим чередования горячего и холодного воздуха по одной секунде. Последний режим необходим для легкой укладки без необходимости переключения режимов.

5. По окончании работы с прибором переведите кнопку включения/выключения (2) в положение «0» и отключите его от электросети.

 Если во время использования будут заблокированы вход или выход воздуха, фен отключится автоматически. В этом случае немедленно прекратите использование прибора, переведите кнопку питания (2) в положение «0» и отключите фен от электросети. После устранения блокировки входа или выхода воздуха фен снова начнет работать.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды!

Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки во избежание поломки прибора, трещин и потускнения.


Съемный фильтр расположен в рукоятке, что защищает его от попадания волос при укладке и облегчает уход за феном. Рекомендуется чистить фильтр вручную с помощью щетки один раз в неделю. Чтобы снять воздухозаборник, просто потяните его вниз. Для снятия фильтра слегка поверните его по часовой стрелке и потяните вниз.

При чистке отверстий для выхода/входа воздуха убедитесь, что устройство не подключено к электросети. Используйте ватные палочки, протирайте изделие сухой тканью.

Самоочистка двигателя

Для наилучшего эффекта использования настоятельно рекомендуется после каждого рабочего дня активировать автоматическую систему очистки для сохранения прибора на пике производительности.

В состоянии выключения нажмите и удерживайте переключатель температуры обдува (3), включите питание кнопкой (2), двигатель переключится в режим очистки, автоматическое отключение произойдет через 10 секунд.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)

