

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

TR

ET

LV

LT

PL

RU


UK

BS

# ROWENTA®

DA1511



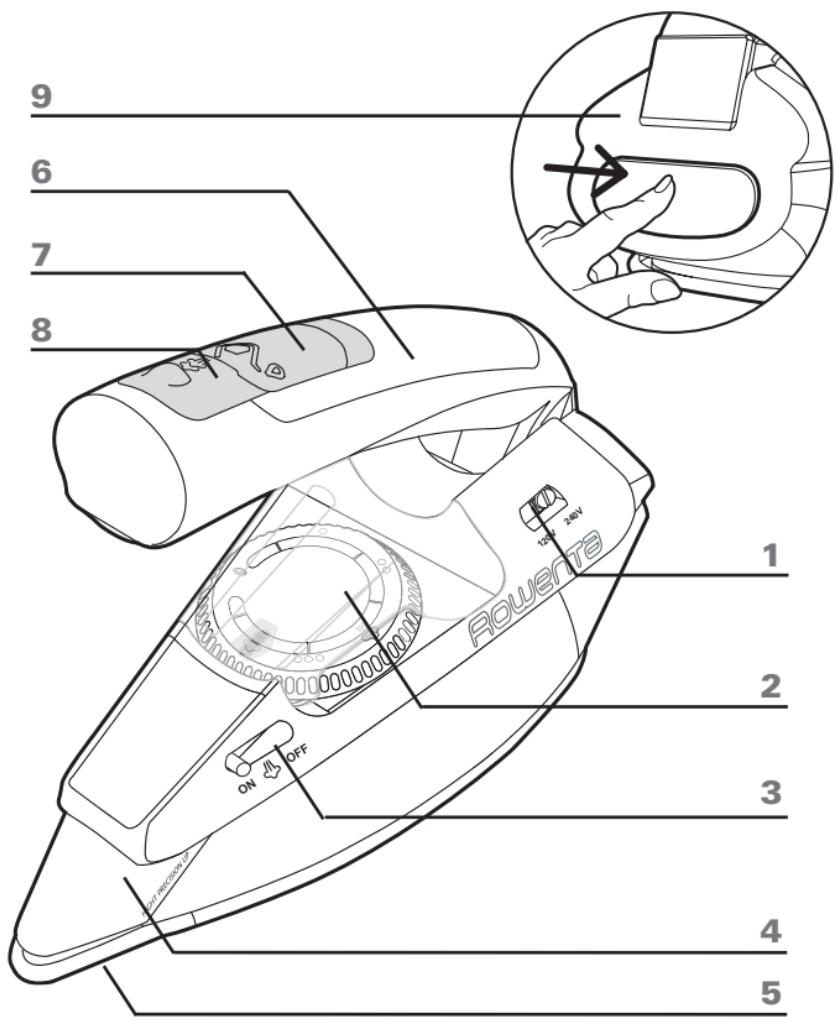

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте данные инструкции и храните их для дальнейшей справки.
- Никогда не оставляйте устройство без надзора, когда оно подключено к источнику электропитания, а также когда еще не охладел в течение приблизительно 1 часа.
- Утюг необходимо использовать и оставлять на плоской, стабильной, теплостойкой поверхности.
- Когда утюг оставлен на подставке, удостоверьтесь, что поверхность подставки стабильна.
- Всегда отключайте устройство от электросети в следующих случаях: перед заполнением или полосканием резервуара, перед его очисткой после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.
- Следите, чтобы дети менее 8 лет не могли дотянуться до утюга и кабеля питания, когда он под напряжением или когда охлаждается.
- **Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также людьми, имеющими недостаточно опыта и знаний, если они действуют под присмотром, или снабжены инструкцией по безопасному использованию прибора и осознают риск, связанный с ним. Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.**
- Очистка и обслуживание не должны проводиться детьми без надзора.
- Устройство нельзя использовать, после того как оно упало на пол, явных признаков повреждения, протекания или нарушения соответствующего функционирования. Никогда не разбирайте данное устройство. Во избежание опасности, пройдите проверку и одобрение данного

RU

устройства центром технического обслуживания.



- Поверхности, обозначены данным знаком, а также подошва утюга очень нагреваются во время использования устройства. Не касайтесь данных поверхностей к полному охлаждению утюга.
- Этот дорожный утюг не предназначен для частого использования.

## ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Напряжение электропроводки должно отвечать напряжению данного утюга (220-240В). Всегда подключайте данное устройство к заземленной розетке. Подключение к несоответственно напряжению может повлечь необратимое повреждение утюга и сделает гарантию недействительной.
- Если используется электро-удлинитель, удостоверьтесь, что он должным образом рассчитан на ток (16А) с заземлением, и полностью вытянутый.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить в сертифицированном центре технического обслуживания, чтобы предотвратить опасность.
- Не тяните за кабель питания для того, чтобы выключить устройство.
- Никогда не погружайте данный паровой утюг в воду или другую жидкость. Никогда не держите данное устройство под водопроводной водой.
- Никогда не прикладывайте подошву утюга к кабелю питания.
- Данное устройство может выпускать пару, которая может повлечь ожоги, особенно во время утюжки на краю гладильной доски.
- Никогда не направляйте струю пары на людей или животных.
- Для вашей безопасности данное устройство соответствует применимым стандартам и нормам (Директивам относительно низковольтных устройств, относительно электромагнитной совместимости и охраны окружающей среды).
- Данное устройство разработано лишь для домашнего использования. В случае коммерческого использования, неправильного использования или не соблюдения инструкций по использованию, производитель не будет нести ответственность и гарантия не будет действительной в таких случаях.



Участвуйте в охране окружающей среды!

Ваш прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных или могущих быть использованными повторно материалов. По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема или, в случае отсутствия такового, в уполномоченный сервисный центр для его последующей обработки.

## Сохраните эту инструкцию!

## ОПИСАНИЕ

1. Переключатель напряжения (120/240 В)
2. Термостат
3. Переключатель подачи пара
4. Остроконечный носик, обеспечивающий высокую точность глажения
5. Подошва Microsteam 200 (200 паровых отверстий)
6. Расположенный в ручке резервуар для воды
7. Отверстие для наполнения резервуара водой
8. Кнопка «Паровой удар»
9. Кнопка высвобождения ручки


# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Снимите с подошвы защитное покрытие

Установите подходящее значение напряжения.

- С помощью острого предмета, установите значение напряжения, соответствующее параметрам используемой электросети.

Если выбранное значение – 120 В, утюг будет работать при напряжении 110-127 В. Если выбранное значение – 240 В, утюг будет работать при напряжении 220-240 В.

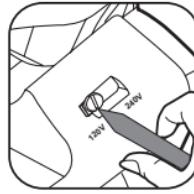


## Предупреждение!

В случае использования адаптера, убедитесь в том, что его параметры соответствуют требованиям безопасности, действующим в стране вашего пребывания.

Установите ручку в положение для глаженья.

- Чтобы высвободить ручку, нажмите на кнопку, расположенную на задней поверхности утюга, и поднимите ручку до упора.
- Проделайте ту же операцию, чтобы сложить ручку, перед тем как убрать утюг.

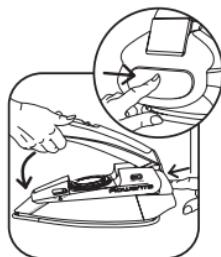

## ОТПАРИВАНИЕ


НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ



RU

Ваш утюг предназначен для работы с использованием проточной воды без предварительной обработки.

## Выбор температуры



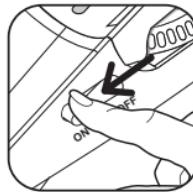


## Предупреждение!

Генерация пара утюгом осуществляется только тогда, когда положение терmostата соответствует закрашенному сектору.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОГО УДАРА И ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТПАРИВАНИЯ

Для вертикального отпаривания складок.

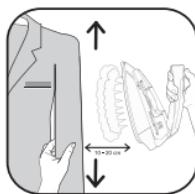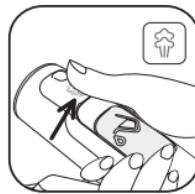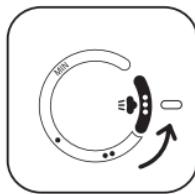

Держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от изделия, чтобы не повредить деликатные ткани.


**ВАЖНО** Ни в коем случае не направляйте поток пара на людей или на животных!

Для отпаривания сильно замятых складок.



|             |                                                                                                                           |                             |               |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Отпаривание | Положение переключателя подачи пара<br> | Положение терmostата<br>••• | Хлопок<br>Лён | Паровой удар |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|

## СУХОЕ ГЛАЖЕНЬЕ


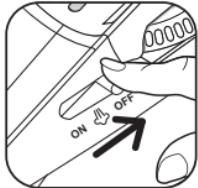


|                |                                                                                                                            |                                        |                              |                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Сухое глахенье | Положение переключателя подачи пара<br> | Положение терmostата<br>•<br>••<br>••• | Шёлк,<br>Синтетика<br>Шерсть | Паровой удар<br>Положение терmostата<br>••• |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|

### Наш совет:

Используя режим СУХОГО ГЛАЖЕНЬЯ, начинайте с изделий, требующих проглаживания при низкой температуре (•), постепенно переходя к более высоким температурам (•••).

Понизив с помощью регулятора температуру, подождите приблизительно 1 минуту, прежде чем продолжить глахенье. Проглаживая изделия со смешанным составом ткани, выбирайте температуру, соответствующую самым деликатным волокнам.

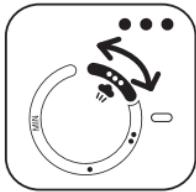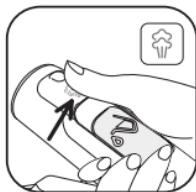

## УХОД ЗА УТЮГОМ И ХРАНЕНИЕ

Чистка утюга.





### Предупреждение!

Перед тем как убрать утюг после эксплуатации, убедитесь в том, что он остыл. Запрещается использование любых чистящих средств, а также средств для удаления накипи.

**ВАЖНО** Не обматывайте сетевой шнур вокруг горячей подошвы утюга.

Запрещается хранить утюг, поставив его на подошву.

## Хранение утюга

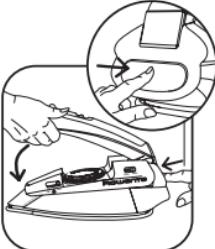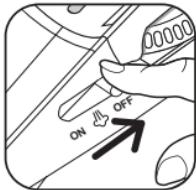

RU

| Неисправности и возможные причины                                                                                                                                                                               | Способы устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утюг генерирует недостаточное количество пара или не генерирует его совсем                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Выставлена слишком низкая температура.</li> <li>Переключатель подачи пара находится в положении OFF.</li> <li>В резервуаре нет воды.</li> </ul>                          | <p>Выставьте термостат в положение •••</p> <p>Выставьте переключатель в положение ON.</p> <p>Залейте воду в резервуар.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| Через отверстия в подошве стекают капли воды                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы слишком часто нажимали на кнопку парового удара.</li> <li>Использование пара при недостаточно горячем утюге.</li> <li>Хранение утюга с водой в резервуаре.</li> </ul> | <p>Делайте паузу в течение нескольких секунд между каждым выпуском пара.</p> <p>Установите термостат в положение, соответствующее закрашенному сектору, и подождите, пока нагреется утюг (прибл. 2 мин.)</p> <p>Вылейте воду из резервуара перед тем, как убрать утюг, и установите переключатель подачи пара в положение OFF.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проблему устраниТЬ не удается.</li> </ul>                                                                                                                                | Отнесите ваш утюг в уполномоченный сервисный центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Утюги бытовые электрические с пароувлажнителем Rowenta DA15xxxx  
Изготовлено в Китае для холдинга "GROUPE SEB", France  
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M – BP 172 69134 Ecully Cedex France)  
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экули Седекс Франс  
Официальный представитель, импрортёр – ЗАО "Группа СЕБ-Восток"  
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.AГ27.В.00555
- Срок действия с 27.06.2014 по 26.06.2019
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.



1103915673-03 - 26/19 - DA1510 F2