

# Pioneer

## Руководство Пользователя



Триммер СОЛО БЛЕЙД  
для бритья, стайлинга бороды,  
бакенбардов и усов

**HC020R**



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под нашей торговой маркой. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ПИТАНИЕ ПРИБОРА .....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	6
Бритье .....	6
Стрижка с гребнем.....	7
ЧИСТКА И УХОД.....	7
Чистка .....	7
Замена лезвий .....	8
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**


*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Триммер предназначен для бритья и стрижки бороды, усов и висков. Запрещается использовать триммер не по назначению.

Перед использованием триммера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики источника соответствуют указанным на маркировке прибора.
2. Триммер предназначен для автономного использования (во время использования она должна быть отключена от источника питания).
3. Следите, чтобы USB-кабель не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами. Запрещается пережимать или сильно изгибать кабель.
4. Запрещается использовать неисправный прибор, при наличии неисправностей, а также если прибор падал или попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
5. Триммер предназначен для использования внутри помещения.
6. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
7. По гигиеническим соображениям триммер следует использовать только одному человеку.

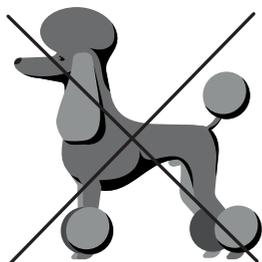

8. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
9. Триммер предназначен для использования внутри помещения.
10. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и триммер находится в исправном состоянии.
11. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
12. Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
13. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
14. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
15. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
16. Лезвия триммера можно быстро промыть под краном, но запрещается погружать USB-кабель или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
17. Если прибор, подключенный к электросети, упал в воду, сначала отсоедините прибор от источника питания и только потом достаньте триммер из воды.
18. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделять безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте.
20. Храните триммер в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
21. Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°C до +35°C, следите, чтобы в это

время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.

22. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
23. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Лезвия
2. Кнопка снятия лезвий
3. Разъем для подключения USB-кабеля
4. Светодиодный индикатор
5. Кнопка включения/выключения
6. Чистящая щеточка
7. USB-кабель для зарядки батареи
8. Съёмный гребень для регулировки длины стрижки – 5 мм
9. Съёмный гребень для регулировки длины стрижки – 3 мм
10. Съёмный гребень для регулировки длины стрижки – 1 мм

## ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Триммер для стрижки оборудован встроенной батареей.

Перед началом работы с триммером в автономном режиме необходимо полностью зарядить батарею.

Если вы принесли триммер с холодной улицы в теплое помещение, перед зарядкой и использованием дайте ей нагреться до комнатной температуры в течение 30–35 минут.

Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.



Триммер предназначен для автономного использования (во время использования она должна быть отключена от источника питания).

1. Убедитесь, что прибор выключен, и подключите штекер шнура питания к соответствующему разъему на корпусе триммера.
2. USB-разъем кабеля подключите к источнику питания (компьютеру или электрической розетке через переходник).

Во время зарядки на корпусе прибора индикатор на корпусе прибора горит красным. Когда батарея зарядится, индикатор погаснет.

Для полной зарядки батареи требуется примерно 2 часа. От полностью заряженной батареи прибор работает примерно 60 минут.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед использованием проведите осмотр триммера, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.


Перед каждым использованием рекомендуется смазать лезвия.

Триммер предназначен для использования на чистой и сухой или влажной коже.

### Бритье



1. Нажмите кнопку включения, чтобы включить триммер.

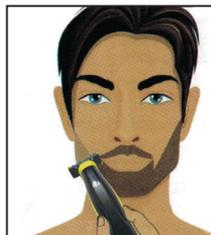

2. Слегка надавливая лезвиями триммера на кожу, совершайте движения вверх-вниз против направления роста волос, при этом другой рукой слегка натягивайте кожу.

### ВНИМАНИЕ.

**Во время бритья удерживайте триммер так, чтобы лезвия плотно прилегали к коже.**

3. По окончании бритья нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор, и проведите его чистку.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Коже может потребоваться от 2 до 3 недель регулярного использования,

чтобы привыкнуть к бритью триммером.

Если вы не уверены, как отреагирует ваша кожа на бритье, попробуйте сначала использовать триммер на небольшом участке кожи руки или ноги.

## Стрижка с гребнем

С помощью съемных гребней вы можете устанавливать определенную длину стрижки.




Когда прибор выключен, выберите подходящий гребень и установите его на лезвия триммера. В начале стрижки рекомендуется устанавливать максимальную длину, а затем при необходимости уменьшать ее.

1. Нажмите кнопку включения, чтобы включить триммер.
2. Во время бритья совершайте движения триммером зубцами гребня вперед. Следите, чтобы плоская часть гребня постоянно соприкасалась с кожей. Поскольку волосы обычно растут в разных направлениях, для равномерного бриться совершайте движения в разных направлениях: вверх, вниз, влево, вправо, по диагонали. Если на гребне образуется скопление срезанных волос, выключите триммер и уберите волосы, а затем можете продолжить.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Во время бритья удерживайте триммер так, чтобы гребень плотно прилегал к коже, а корпус прибора находился под углом 45 градусов к коже.**

**Будьте особенно внимательны при стрижке вокруг ушей, чтобы не допустить порезов.**

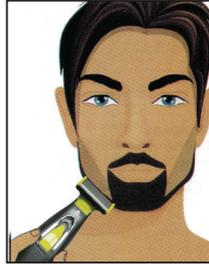

По окончании основной стрижки выключите триммер и снимите гребень.

3. Далее используйте триммер без гребня, чтобы придать контуры стрижке. Совершая мягкие и аккуратные движения, касайтесь кожи только краем лезвий.



4. По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор, и проведите его чистку.

## ЧИСТКА И УХОД

### Чистка

Проводите чистку триммера после каждого использования.

Выключите прибор кнопкой включения/выключения и отключите прибор от электросети.

Снимите гребень с лезвий и промойте теплой водой.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите лезвия, чтобы удалить волоски и другие загрязнения. Если вы собираетесь исполь-

зывать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

Можно быстро сполоснуть лезвия под проточной водой, но запрещается погружать прибор в воду.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.



Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

## Замена лезвий

При регулярном использовании прибора лезвия следует менять каждые 4 месяца.

Снимите гребень.



Нажмите на кнопку снятия лезвий и отсоедините их от корпуса прибора.

Установите новые лезвия на триммер, во время установки должен быть слышен щелчок. Убедитесь, что лезвия установлены ровно. Включите триммер и убедитесь, что она работает. Если это не так, снимите лезвия и установите их заново.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

На время хранения для защиты лезвий устанавливайте на триммер гребень.

Убедитесь, что не нажата кнопка включения/выключения.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На время хранения не наматывайте кабель питания на корпус прибора, чтобы не допустить его излома. Складывайте кабель свободными кольцами.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 5 В постоянный ток

Потребляемая мощность: до 5 Вт  
Время полной зарядки: 90 мин

Время работы после полной зарядки: 60 мин

Рабочая температура: от +15°C до +35°C

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель: ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).





*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*