

# Pioneer

Руководство Пользователя



Машинка для стрижки  
**HC50RS**



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	6
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ.....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ.....	7
ЧИСТКА И УХОД.....	7
СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ.....	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Машинка для стрижки волос разработана исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Машинка не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Перед использованием машинки полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
- Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого адаптера.
- Перед зарядкой аккумулятора машинку следует выключить.
- Запрещается заряжать батарею слишком долго, отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
- Отключайте адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать машинку к зарядному устройству в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги.
- Если прибор, подключенный к электросети, упал в воду, сначала отсоедините вилку питания от розетки и только потом достаньте машинку из воды.
- Во время зарядки аккумулятора запрещается прикасаться к машинке мокрыми руками.
- Следите, чтобы шнур адаптера питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, а также если прибор попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Если окружающие условия прибора (температура, влажность, давление) существенно изменились, подождите не менее 30 минут перед тем, как использовать его.
- Запрещается использовать машинку для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
- Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте края лезвий к коже головы.
- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Запрещается погружать адаптер питания, подставку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи. Запрещается заряжать батарею при температуре ниже 0°C.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Используйте машинку для стрижки волос только по ее прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.**

**Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- машинка;
- подставка;
- кабель USB;
- съемные гребни – 3 шт.;
- щеточка для очистки лезвий;
- масленка;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

## **ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

Машинка может использоваться как от электросети, так и автономно.

Перед началом автономного использования машинки необходимо зарядить батарею в течение примерно 2 часов.

Во время зарядки батареи машинка должна быть выключена кнопкой корпуса.

Подключите миниразъем кабеля USB к соответствующему разъему на корпусе прибора.

Стандартный USB-разъем кабеля подключите к источнику питания. Для того, чтобы заряжать прибор от электрической розетки, потребуется дополнительно приобрести переходник.

Когда прибор подключен к источнику питания, горит красный индикатор.

Когда батарея зарядится, отсоедините машинку от источника питания.

Полного заряда батареи хватает примерно на 90 минут работы прибора.

### **ВНИМАНИЕ:**

***Если машинка не используется длительное время, для продления срока службы батареи необходимо периодически заряжать ее.***

## **ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ**

### **Съемные гребни**

Съемные гребни позволяют регулировать длину стрижки.

Чтобы установить гребень, приложите его к лезвиям, выровняйте, а затем аккуратно наденьте на лезвия и прижмите до фиксации. Возьмитесь по бокам за гребень и слегка потяните, чтобы убедиться, что гребень зафиксирован.

Чтобы снять гребень, удерживая машинку, возьмитесь за него большим и указательным пальцами, потяните за него и снимите с лезвий.

### **Стрижка головы**

1. Проведите осмотр машинки, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. Перед каждым использованием рекомендуется смазать лезвия маслом, поставляемым в комплекте.
3. При необходимости установите насадку-гребень.
4. Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором.
5. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.
6. Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы.
7. Если батарея не заряжена, просто подключите прибор к источнику питания.
8. Нажмите кнопку на корпусе, чтобы включить прибор. Если машинка подключена к электросети, красный индикатор погаснет.
9. По окончании работы выключите машинку, еще раз нажав на кнопку на корпусе.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке.

Волосы длиннее 25 мм следует срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину с помощью насадки-гребня. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Если это возможно, старайтесь срезать волосы против направления их роста.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.

При стрижке машинкой не следует мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах.


Чтобы получать хорошие результаты требуется практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

## ЧИСТКА И УХОД

Выполняйте чистку после каждого использования.

Перед чисткой всегда отключайте прибор от источника питания.

Снимите гребень.

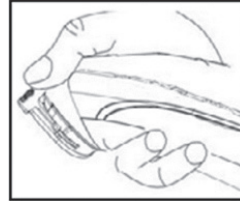

Удерживая машинку в руке, как показано на рисунке, большим пальцем нажмите сбоку на лезвия и снимите их с прибора.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, очистите лезвия от волосков и пыли. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором. Кроме того, удалите щеточкой волоски из корпуса машинки. Затем установите лезвия обратно.

Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Съемный гребень промойте теплой водой.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается мыть корпус или лезвия под краном.**



**Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.**

## СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия. Смазывание лезвий рекомендуется проводить перед каждым использованием, а также после чистки прибора.

Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.

Нанесите небольшое количество масла на лезвия. Затем включите машинку, чтобы равномерно распределить масло. Выключите машинку и удалите излишки масла салфеткой.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:  
5 В, постоянный ток 1А

Литиевая аккумуляторная батарея:  
2000 мАч

Время зарядки батареи: 2 ч

Время автономной работы после полной зарядки батареи: 3 часа

Рабочая температура:  
от +5°C до +35°C

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель: ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.



*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*