

# Pioneer

Руководство Пользователя



Аэрогриль  
SM503D



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	4
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ .....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	9
ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	13
ЧИСТКА И УХОД.....	13
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ .....	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	20

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данный электроприбор представляет собой multifunctional прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

***Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, а также обработка в нем непищевых продуктов, использование его для сушки белья, бумаги, других непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.***

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации вни-

мательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подключается к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность

прибора **и обеспечивает надежное заземление.**

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера или другого устройства дистанционного управления.
- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с высокой номинальной мощностью.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость

- во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 12 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте гриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Запрещается готовить в аэрогриле без маслоотделителя.
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с нагревательными элементами гриля.
- Запрещается готовить в аэрогриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением электрогриля от электросети выключите его кнопкой включения/выключения.


чения питания на панели управления.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости достать поддон с продуктами используйте ухват и/или прихватки или рукавицы.
- Не допускайте падения аэрогриля и не подвергайте его ударам.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждение прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.**

**Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.**

## УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

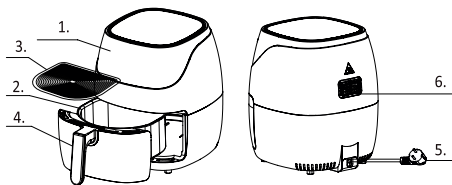

1. Панель управления
2. Чаша
3. Маслоотделитель
4. Ручка чаши
5. Шнур и вилка питания
6. Воздуховыпускные отверстия

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Дисплей.
2. Кнопка увеличения температуры.
3. Кнопка уменьшения температуры.
4. Кнопка выбора программ приготовления. Каждое нажатие кнопки циклически переключает программу. Индикатор выбранной программы (5) будет мигать.
5. Индикаторы программ. При нажатии кнопки выбора программы загорается индикатор выбранной программы и мигает индикатор кнопки включения/выключения питания.
6. Индикатор работы. Мигает во время выполнения программы.
7. Кнопка включения / выключения / начала приготовления / паузы. При выключенном питании нажатие кнопки включает питание аэрогриля. Каждое короткое нажатие кнопки на включенном аэрогриле переключает его между режимами «пауза» и «выполнение программы». Продолжительное нажатие прерывает выполнение программы и выключает аэрогриль.
8. Кнопка увеличения времени выполнения программы.
9. Кнопка уменьшения времени выполнения программы.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

После продолжительного нажатия кнопки во время выполнения программы аэрогриль выключается не сразу, а через 20 секунд. Если в течение этих 20 секунд нажать кнопку повторно, то команда выключения будет отменена и аэрогриль продолжит работу.

Индикатор на кнопке горит во время работы аэрогриля и мигает до момента запуска программы или в режиме «пауза».



## ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления, мин	Температура приготовления, °C
Мясо	12	180
Курица	25	180
Креветки	12	180
Рыба	18	180
Пицца	17	160
Картофель	18	200
Выпечка	55	145
Баклажаны	12	180

После выбора программы приготовления время и температура могут быть скорректированы нажатием кнопок установки времени и температуры приготовления.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера). Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Тщательно вымойте чашу и маслоотделитель водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.

Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью и дайте ему полностью высохнуть.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать на максимальной

температуре в течение нескольких минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах, который через несколько минут должен исчезнуть.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, и положите в нее продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
3. Установите на чашу маслоотделитель и задвиньте ее внутрь прибора.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.**

**Запрещается готовить в аэрогриле без маслоотделителя.**

4. Подключите вилку питания к электрической розетке.
5. Включите аэрогриль кнопкой включения/выключения/начала приготовления (7) на панели управления.
6. Кнопками увеличения/уменьшения температуры (2) и (3) установите температуру приготовления

ния (ориентировочные значения температуры и времени приготовления разных продуктов приведены в таблице ниже).

7. Кнопками увеличения / уменьшения времени приготовления (8) и (9), установите время приготовления (см. таблицу ниже).

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Если продукты и аэрогриль холодные, добавьте к времени приготовления 3 минуты на разогрев. Вы также можете предварительно разогреть прибор без продуктов в течение примерно 4 минут.*

*Во время установки времени и температуры приготовления или выбора предустановленной программы индикатор на кнопке включения/выключения/начала приготовления (7) будет мигать, символизируя что аэрогриль находится в режиме паузы.*

8. Для удобства использования в аэрогриле имеется несколько предустановленных программ приготовления. Последовательно нажимая кнопку выбора программы выберите заранее предустановленную программу приготовления. Индикатор выбранной программы на панели управления будет мигать. Значения температуры и времени приготовления для выбранной программы могут быть скорректированы кнопками управления временем и температурой приготовления.
9. Нажмите кнопку включения / выключения / начала приготовления

ния / паузы (7) на панели управления. Гриль начнет приготовление продуктов в соответствии с установленными параметрами. Индикатор на кнопке станет гореть непрерывно и начнет мигать индикатор работы (6).

10. Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку, и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно.
  11. В случае необходимости временно прервать выполнение программы (например, чтобы перевернуть продукты) коротко нажмите кнопку включения / выключения / начала приготовления / паузы (7). Аэрогриль временно приостановит выполнение программы. При повторном нажатии кнопки выполнение программы продолжится с места остановки.
- В режиме паузы время и температура приготовления могут быть скорректированы нажатием кнопок установки времени и температуры.
12. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль выключится.
  13. Если готовность продуктов наступила до окончания времени выполнения программы ее выполнение можно остановить вручную. Для этого продолжительно нажмите кнопку включения / выключения / начала приготовления / паузы (7). Аэрогриль

выключается не сразу, а через 20 секунд. Если в течение этих 20 секунд нажать кнопку (7) повторно, то команда выключения будет отменена и аэрогриль продолжит работу.

14. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и таймером установите еще несколько минут.
15. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов.

## ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены ориентировочные значения времени и температуры для приготовления различных типов продуктов. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

Продукты	Вес продуктов, г	Время приготовления, мин	Температура приготовления, °C	Примечания
Замороженный картофель фри	200-500	12-20	200	Встряхивать
Картофель фри домашнего приготовления	200-500	18-30	180	Добавить ½ ложки растительного масла, встряхивать
Сырные шарики в панировочных сухарях	200-300	8-15	190	
Куриные наггетсы	100-500	10-15	200	
Куриное филе	100-500	18-25	200	Перевернуть при необходимости
Куриные ножки	100-500	18-22	180	Перевернуть при необходимости
Стейки	100-500	8-15	180	Перевернуть при необходимости
Свиной окорок	100-500	10-20	180	Перевернуть при необходимости
Гамбургеры	100-500	7-14	180	Добавить ½ ложки растительного масла
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-12	200	Добавить ½ ложки растительного масла
Капкейки	5 шт.	15-18	200	

### **ВНИМАНИЕ:**

**Не превышайте количество продуктов, указанное в таблице.**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Для равномерной прожарки перемешивайте маленькие кусочки в середине процесса приготовления.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления

по сравнению с домашним тестом.

- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В режиме разогрева устанавливайте температуру 150°C и время 10 мин.

## ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Чаша, маслоотделитель и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует бережного обращения. Запрещается использовать для очистки металлические щетки или губки, абразивные или агрессивные чистящие средства, острые предметы.

Если продукты прилипли к чаше или маслоотделителю, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.

Вымойте чашу и маслоотделитель под краном с применением мягкого моющего средства и ополосните водой.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой. Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Во избежание повреждения аэрогриля оберегайте его от резких толчков и падений.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортированием или хранением аппарата произведите его очистку и тщательно высушите.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

<b>Неисправности</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Способы устранения</b>
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора режима приготовления или установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено недостаточное время приготовления.	Увеличьте время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в процессе приготовления.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Используется масло.	Вытрите излишки масла.
	Чаша или маслоотделитель в жире после прошлого использования.	Мойте чашу и маслоотделитель после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля не подходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри не хрустит.	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу. Затем добавьте чуть-чуть растительного масла и встряхните.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1500 Вт

Объем камеры: 5 л

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электро-сталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.



*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В слу-

чае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аэрогриль Pioneer		
Модель/Model	SM503D		
Серийный номер / Serial number			
Версия/Version		Дата производства / Production date	07.2022
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	V1Y07
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.







*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*