


# Pioneer

Руководство Пользователя

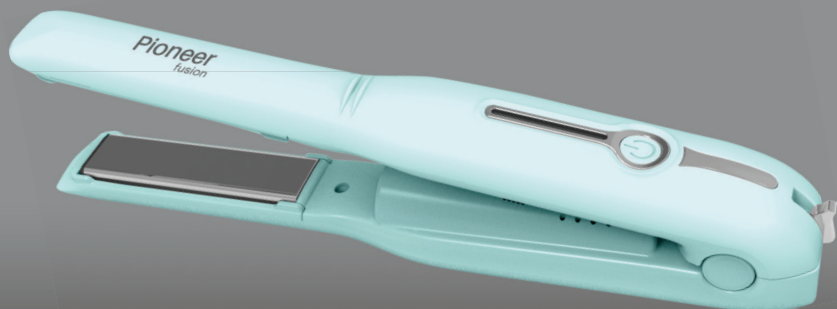

Беспроводной стайлер  
для выпрямления волос  
+ POWER BANK

**HS-1016R**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Выпрямитель для волос предназначен только для выпрямления и укладки натуральных волос на голове человека.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	5
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	6
ЧИСТКА ПРИБОРА .....	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	9

### *Примечание:*

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выпрямитель для волос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием выпрямителя для волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Для зарядки аккумулятора используйте источник питания USB или адаптер питания с выходным напряжением 5 В постоянного тока и выходным током не менее 1.5 А. Запрещается использовать для зарядки аккумулятора источники или адаптеры питания с другими выходными параметрами. Запрещается подключать выпрямитель к USB портам персональных компьютеров, телевизоров или других электронных устройств.
- Регулярно проводите осмотр выпрямителя на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор.
- Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор. Это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе выпрямителя обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Если выпрямитель неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности,

немедленно выключите устройство и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

- Запрещается внесение изменений в конструкцию прибора или использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Следите, чтобы кабель не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Запрещается перегибать или скручивать кабель вокруг прибора.



- Запрещается погружать адаптер питания, кабель или само устройство в воду или другую жидкость либо разбрызгивать на них жидкость.
- Если прибор упал в воду, НЕМЕДЛЕННО отключите его от источника питания, только после этого можно достать выпрямитель из воды.
- Запрещается прикасаться мокрыми руками к прибору, подключенному для зарядки к сетевому адаптеру питания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается заряжать аккумулятор устройства в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).

- Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли. Никогда не распыляйте лак для волос вблизи работающего прибора.
- После окончания зарядки аккумулятора отключите адаптер питания от сети электропитания и отсоедините USB кабель от выпрямителя для волос.
- Запрещается извлекать аккумуляторную батарею из устройства и пытаться использовать ее в других устройствах и приборах.
- Запрещается заряжать аккумуляторную батарею, когда она не установлена в выпрямитель.
- В экстремальных ситуациях возможна утечка электролита из аккумулятора. Запрещается прикасаться к электролиту руками. Если электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Запрещается соединять между собой контакты батареи, это может привести к выходу ее из строя или к возгоранию.
- Запрещается бросать в огонь или нагревать устройство со встроенной аккумуляторной батареей, это может привести к ее возгоранию или взрыву.
- Используйте выпрямитель только при температуре от 0°C до +40°C. Не допускайте переохлаждения или перегрева устройства.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Запрещается класть работающий или недавно выключенный выпрямитель на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать его чем-либо.
- Прибор предназначен только для укладки натуральных человеческих волос. Запрещено использовать его на искусственных волосах или шерсти животных.
- Запрещено использовать выпрямитель для сушки каких-либо других предметов и материалов.
- Во время выпрямления волос не задерживайте выпрямитель более нескольких секунд на одном месте пряди, чтобы избежать перегрева волос.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Когда выпрямитель работает, а также некоторое время после его выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагреваемых частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте кабель на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к повреждению кабеля.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми,

не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.**

**Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором или из-за нарушения мер безопасности.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- выпрямитель для волос,
- USB-кабель для зарядки аккумулятора;
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Индикатор заряда аккумулятора / температуры нагрева пластин
2. Кнопка включения/выключения выпрямителя / выбора температуры нагрева
3. Рычаг блокировки пластин
4. USB порт для зарядки внешнего устройства
5. microUSB порт для подключения источника питания
6. Переключатель питания устройства

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед использованием прибора зарядите встроенную батарею.

Убедитесь, что прибор выключен переключателем питания на корпусе (переключатель находится в положении «О»).

Подключите USB кабель питания к microUSB разъему прибора (5). Другой конец кабеля со стандартным разъемом USB подключите к источнику питания USB или адаптеру питания, подключенному к электрической розетке. Для зарядки аккумулятора могут использоваться источники питания USB или адаптеры питания с выходным напряжением 5 В постоянного тока и выходным током не менее 1.5 А.

Во время зарядки батареи индикатор заряда аккумулятора условно отображает ход зарядки. Когда батарея будет полностью заряжена, все сегменты индикатора будут гореть постоянно. Для полной зарядки батареи требуется примерно 3,5 часа.

Когда батарея зарядится, отключите прибор от источника питания. Полного заряда батареи хватает примерно на 35 минут работы при температуре нагрева 160°C,

31 минуту – при температуре 180°C и 28 минут – при температуре 200°C.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Выпрямление волос

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и полностью высушите волосы.

Компактный беспроводной выпрямитель удобно брать с собой, чтобы выпрямлять волосы во время путешествий или укладывать их перед выходом в свет.

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди волос.

1. Разблокируйте пластины выпрямителя и включите устройство, переведя переключатель питания на корпусе (6) в положение «I».
2. Нажмите кнопку включения/выключения выпрямителя / выбора температуры нагрева на корпусе (2), чтобы включить нагрев пластин выпрямителя, при этом должен загореться индикатор нагрева до 160°C.
3. Последовательно нажимайте кнопку включения/выключения выпрямителя / выбора температуры нагрева на корпусе (2), чтобы изменить температуру нагрева. Для тонких, ломких и поврежденных волос рекомендуется устанавливать температуру 160°C, для нормальных, послушных волос – 180°C, для густых, жестких и непослушных волос – 200°C. Сначала рекомендуется устанавливать невысокую температуру, а затем увеличивать ее при необходимости.

Время нагрева пластин выпрямителя от комнатной температуры до рабочего режима составляет от 120 до 200 секунд, в зависимости от установленного значения температуры.

4. Пока прибор нагревается разделите волосы на небольшие пряди шириной 3–4 см. Закрепите верхние пряди заколками. Начините укладку с нижних прядей.
5. Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами одну–две секунды, а затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. При необходимости повторите, пока не выпрямите прядь полностью. Таким же образом выпрямите и другие пряди.
6. Чтобы сделать волосы максимально прямыми, старайтесь брать меньше волос за один раз и перемещать по ним выпрямитель медленно. Чтобы получить прямые, но объемные волосы, захватывайте большие пряди и передвигайте выпрямитель быстро. Обычно для выпрямления одной пряди достаточно 3–6 секунд.
7. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения выпрямителя, чтобы его выключить. Для полного отключения прибора переведите переключатель питания (6) в положение «O».
8. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

Для удобства хранения сомкните пластины выпрямителя и заблокируйте их в этом положении с помощью рычага-блокиратора.

9. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

## **ВНИМАНИЕ:**

**Не держите волосы между пластинами выпрямителя более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

## **Зарядка внешних устройств**

Выпрямитель для волос может использоваться и не только по своему прямому назначению. Для беспроводного питания выпрямителя для волос он оснащен встроенной аккумуляторной батареей большой емкости. В дороге это позволяет использовать выпрямитель для волос в качестве внешнего аккумулятора (Power Bank) для зарядки смартфона, планшета или другого электронного прибора с USB зарядкой. Для этого:

1. Подключите USB разъем зарядного кабеля вашего электронного прибора к гнезду USB (4) выпрямителя для волос.
2. Включите устройство, переведя переключатель питания на корпусе (6) в положение «I». Ваш электронный прибор начнет заряжаться от аккумулятора выпрямителя для волос.
3. По окончании зарядки вашего прибора выключите устройство, переведя переключатель питания на корпусе (6) в положение «O» и отключите кабель от гнезда USB (4) выпрямителя для волос.

## **ЧИСТКА ПРИБОРА**

Перед чисткой отключите прибор переключателем питания на корпусе (6) и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители для чистки прибора.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте кабель на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к повреждению кабеля.

## **БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея: 3,7 В,  
4000 мАч

Входное напряжение зарядки: 5 В

Максимальный входной ток: 1.5 А

Мощность нагревателей: 20 Вт ±  
10%

Время зарядки батареи: 3,5 ч

Время работы от полностью заря-  
женной батареи: до 35 мин

Время нагрева: до 160°C – 120 с, до  
180°C – 150 с, до 200°C – 200 с

*Производитель оставляет за со-  
бой право на внесение изменений  
в конструкцию, дизайн и комплекта-  
цию прибора без дополнительного  
уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям  
нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности  
низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических  
средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении  
применения опасных веществ  
в изделиях электротехники  
и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сер-  
тификата в коробке спрашивайте  
копию у продавца.

Полную информацию о сертифици-  
кате соответствия вы можете по-  
лучить у продавца или на сайте  
[pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель: Смарт Интернэш-  
нл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес:  
Комната 2208, 22 Этаж, Лемми  
Центр, 50 Хой Юен Роуд, Квун Тонг,  
Коулуун, Гонконг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL  
DISTRIBUTION LIMITED. Add: Room  
2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi  
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномо-  
ченная на принятие претензий на  
территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Мо-  
сковская область, г. Электросталь,  
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203\*



Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*