

**Помол беру
на себя!**



**Кофемолка
КТ-7268**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7268 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для рожковой кофеварки, до среднего — для пуревера. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: при неравномерном помоле вкус завариваемого кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз. Кофемолка намолет нужное количество кофе и автоматически отключится. Также вы можете смолоть нужное количество зерен вручном режиме.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки. Для чистки жерновов в комплекте идет щеточка.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен. В случае перегрева двигателя сработает защита от перегрева и отключит его.

Нескользящие ножки делают прибор более устойчивым на поверхности.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.*
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**


*уже установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки



Панель управления

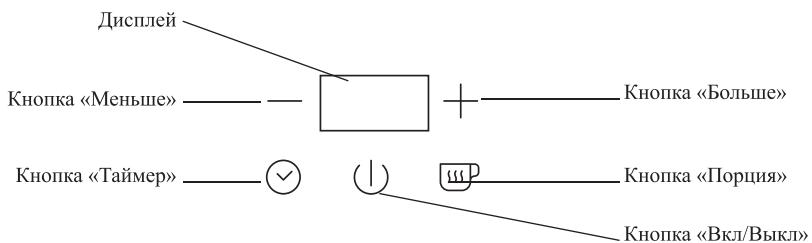

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает кофемолку.

Нажатие на **кнопку «Таймер»** позволяет настроить время работы кофемолки. По умолчанию установлено время 20 секунд. Вы можете настроить время работы кофемолки от 10 до 40 секунд с шагом 5 секунд. Время отображается на **дисплее**.

Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы смолоть кофе в ручном режиме. Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд. После 40 секунд работы в ручном режиме кофемолка автоматически выключится.



Нажатие на **кнопку «Порция»** позволяет настроить количество порций молотого кофе. По умолчанию установлено 6 порций, на дисплее отображается значение «06». Вы можете выбрать 2, 4, 6, 8 или 10 порций. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настройте и время, и количество порций нельзя.

Кнопками «Больше» и «Меньше» настраивается время работы или количество порций молотого кофе.

Степень помола можно настроить: от тонкого — для рожковой кофеварки, до среднего — для пуревера. На **регулятор помола** нанесена шкала. Для регулировки помола поворачивайте регулятор помола так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на нужную вам степень помола.

При подключении устройства к сети и нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофемолку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием снимите контейнер для молотого кофе с крышкой, контейнер для зерен с крышкой и внешний жернов. Чтобы снять контейнер для зерен, зажмите фиксатор контейнера для зерен и поверните контейнер против часовой стрелки так, чтобы значок открытого замка на контейнере находился над фиксатором. Чтобы снять внешний жернов, поверните его против часовой стрелки и потяните за ручку вверх.

Вымойте контейнеры для зерен и для молотого кофе, крышки контейнеров и внешний жернов в теплой воде с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. За ручку установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы выступы на моторном блоке совпали с углублениями на жернове. Поверните жернов по часовой стрелке до упора.
3. Установите контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы выступ на контейнере для зерен попал в углубление на моторном блоке. Поверните контейнер по часовой стрелке до упора, чтобы значок закрытого замка на контейнере находился над фиксатором.
4. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

5. Выберите степень помола от мелкого до крупного, поворачивая регулятор помола. Указатель на моторном блоке должен указывать на нужную вам степень помола.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите контейнер в кофемолку так, чтобы отверстие в крышке совпало с отверстием для выхода кофе.
7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Раздастся звуковой сигнал, на панели управления мигнут индикаторы всех кнопок. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть непрерывно.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорятся индикаторы кнопок «Таймер» и «Порция», на дисплее отобразится значение «00». Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет.
9. Если вы хотите установить определенное количество порций молотого кофе, нажмите на кнопку «Порция». На дисплее отобразится значение «06», индикатор кнопки «Таймер» погаснет. Нажимайте на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы выбрать 2, 4, 6, 8 или 10 порций.
10. Через 3 секунды после того, как количество порций было установлено, устройство автоматически начнет работу. Индикатор кнопки «Порция» будет мигать.
11. Если вы хотите установить определенное время работы кофемолки, нажмите на кнопку «Таймер». На дисплее отобразится значение «20», индикатор кнопки «Порция» погаснет. Нажимайте на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы настроить время работы от 10 до 40 секунд с шагом 5 секунд.
12. Через 3 секунды после того, как время было установлено, устройство автоматически начнет работу. Индикатор кнопки «Таймер» будет мигать, таймер на дисплее начнет обратный отсчет.
Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.
13. Если вы хотите смолоть кофе в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку «Таймер». Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд. На дисплее отобразится таймер прямого отсчета.
14. По окончании работы кофемолка автоматически выключится. Индикатор кнопки «Порция» или «Таймер» погаснет, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Чтобы выключить устройство раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
15. Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.
Примечание. Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием.

Советы

Не засыпайте более 265 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 130 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Подряд можно намолоть не более 130 г кофе (один контейнер для молотого кофе). Прибор должен работать не более 5 минут. После 5 минут непрерывной работы устройства сработает защита от перегрева. Во избежание перегревания мотора отключите кофемолку раньше и дайте остыть в течение 30 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к поломке кофемолки.



Регулировку степени помола следует производить при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Если помол не происходит и зерна не просыпаются из контейнера для зерен, сначала выключите прибор и отключите его от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых кофеварок). Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более грубый — для аэропрессов и пуреверов. Такой помол похож на сахар.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Протирайте корпус кофемолки сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости, не допускайте попадания воды внутрь прибора, на шнур питания и на органы управления. Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Ложкой извлеките кофейные зерна из контейнера для зерен.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами.
3. Извлеките контейнер для молотого кофе. Отключите кофемолку от сети питания.
4. Снимите контейнер для зерен. Зажмите фиксатор контейнера для зерен и поверните контейнер против часовой стрелки так, чтобы значок открытого замка на контейнере для зерен находился над фиксатором.
5. Поднимите ручку внешнего жернова, поверните жернов против часовой стрелки и вытащите его из моторного блока, потянув вверх.
6. Вымойте контейнеры для зерен и молотого кофе и крышки контейнеров в

теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите их. Не используйте абразивные моющие средства. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

7. Очистите внутренний и внешний жернов. Для очистки используйте щеточку из комплекта. Внешний жернов также можно промыть в теплой воде. Затем тщательно просушите внешний жернов.
8. Очистите отверстие для выхода кофе с помощью щеточки из комплекта.
9. Установите внешний жернов обратно в моторный блок так, чтобы выступы на моторном блоке совпали с углублениями на жернове. Поверните жернов по часовой стрелке до упора и опустите ручку жернова.
10. Установите контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы выступ на контейнере для зерен попал в углубление на моторном блоке. Поверните контейнер по часовой стрелке до упора, чтобы значок закрытого замка на контейнере находился над фиксатором. Закройте контейнер крышкой.
11. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед хранением обязательно очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Перегрелся мотор	Отключите кофемолку и дайте ей остить в течение 30 минут

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»



Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен правильно, как описано в главе «Использование»
	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
E2	Перегрузка мотора во время работы	Отключите кофемолку и удалите предметы, которые блокируют механизм измельчения
E4	Кофемолка работала без перерыва 5 минут, мотор перегрелся и автоматически отключился	Отключите кофемолку и дайте ей остить в течение 30 минут. Перед повторным включением кофемолки очистите жернова и отверстие для выхода молотого кофе щеточкой из комплекта

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 160 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Емкость контейнера для зерен: 265 г
- Емкость контейнера для молотого кофе: 130 г
- Длина шнура: 0,6 м
- Размер устройства: 131 × 182 × 311 мм
- Размер упаковки: 263 × 184 × 359 мм
- Вес нетто: 2,1 кг
- Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Мэстер Груп Ко., Лтд. №48-50, Саус Сэкшн оф Данъян Роуд, Синьсин Каунти, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания воды в моторный блок кофемолки, на шнур питания и на органы управления не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.



5. Не переносите кофемолку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
8. Контролируйте работу кофемолки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 265 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 130 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
19. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
20. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.

IM-2

Кофемолка
KT-7268

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

**Инфракрасная плита КТ-139**

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладжка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

**Настольная лампа КТ-3326**

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87