

ARAMIUS

ПОРТАТИВНОЕ
ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО
APH-110

Инструкция пользователя






Содержание

Содержание	Страница
Список функций.....	1
Руководство по эксплуатации.....	2-12
Питание/Громкость/Функция аккордов.....	2
Пуск/Стоп/Синхронный пуск/Функция меню.....	3
Громкость ритма/Транспонирование/Касание/Двойной баланс/Разделение нот....	4
Уровень реверберации/Хор/Тактовый размер.....	4
Использование различных функций.....	5-8
Тон/Ритм/Сохранение установки в памяти.....	8
Данные/Демонстрационные мелодии/Тон/Ритм.....	9
Вступление/Конец /А/Вставка 1, В/Вставка 2.....	10
Метроном/Темп/Запись/Воспроизведение.....	11
USB/функция Bluetooth/Наушники/Sustain.....	12
Список тонов.....	13-14
Список демонстрационных мелодий.....	15
Список ритмов.....	15
Меры предосторожности.....	16-17
Уход за инструментом.....	18-19
Предупреждение о радиопомехах	20

Тип	Портативное цифровое пианино
Цвет	Черный/белый
Автоматический спящий режим	Инструмент автоматически переходит в спящий режим, если он не используется в течение 30 минут
Клавиатура	Полновзвешенная клавиатура с молоточковым механизмом
Полифония	128-тональная полифония
Тембры	200 тембров, включая 128 тембров General Midi
Ритмы	100 ритмов
Демонстрационные мелодии	60 демонстрационных мелодий
Функция Record/Play	Функция записи/воспроизведения, возможность записи трека аккомпанемента
Функция Bluetooth	Позволяет подключать телефон или компьютер для воспроизведения музыки, также можно подключать обучающее программное обеспечение, поддерживающее работу по Bluetooth.
Метроном	9 режимов метронома, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8. Диапазон: 20-280 ударов в минуту
Управление аккомпанементом	Старт/Стоп, Синхронизация, Аккорд, Вступление, А/вставка 1, В/вставка 2
Меню	Громкость ритма, транспонирование (+/-12), уровни чувствительности клавиатуры (три уровня), баланс, разделение клавиатуры (split), режим наложения (layer), уровень реверберации, уровень хоруса, тактовый размер темпа, перкуссия
Гнездо USB/MIDI	Позволяет подключать пианино к компьютеру в качестве midi клавиатуры
Прочие гнезда	Sustain/Гнездо для педали, гнездо питания Power, гнездо для наушников Headphone
Питание	15 В, 3 А
Габариты	128 x 33 x 12 см
Масса	10 кг
Принадлежности	Адаптер x1, педаль Sustain x1, пюпитр x1, инструкция x1

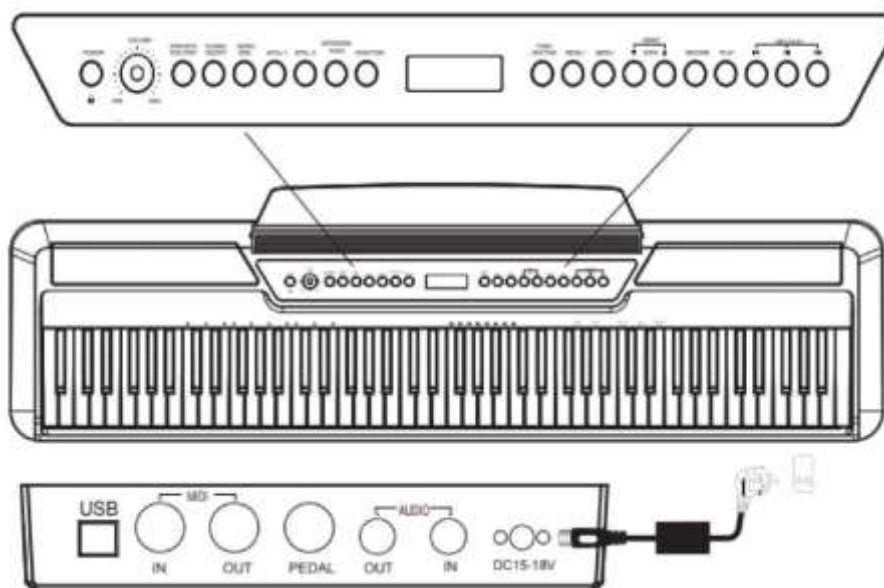

1 POWER

Подключите адаптер переменного тока, как показано на рисунке. Если вы уезжаете на долгое время, выньте вилку адаптера из розетки.

- Нажмите кнопку питания POWER, включится ее подсветка. Тон по умолчанию: Grand Piano (Рояль)
- Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение двух секунд.
- Инструмент автоматически переходит в спящий режим, если он не используется в течение 30 минут.

POWER



2 VOLUME

Для регулировки громкости поверните ручку VOLUME.

По часовой стрелке: громкость увеличивается.

Против часовой стрелки: громкость уменьшается.

VOLUME



3 CHORD FUNCTION

- Для включения автоматической функции аккордов нажмите кнопку аккордов CHORD ON/OFF. Загорается индикатор кнопки.
- Для выключения функции аккордов снова нажмите кнопку CHORD ON/OFF. Индикатор кнопки гаснет.

CHORD
ON/OFF



4 START/STOP, SYNC START FUNCTION

- Нажмите кнопку START/STOP, SYNC START для автоматического запуска аккомпанемента и воспроизведения в выбранном ритме.
- Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP, SYNC START в течение 2 секунд. Индикатор кнопки начнет мигать, и включится режим синхронного запуска SYNC START.

START/STOP
SYNC START



■ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ СИНХРОННОГО ЗАПУСКА

- Нажмите кнопку аккордов CHORD ON/OFF, когда включен режим аккордов, затем нажмите кнопку синхронного запуска SYNC START. Включается режим ожидания синхронного запуска.
- Сыграйте аккорд, и аккомпанемент начнет воспроизводиться автоматически.
- Для выключения режима синхронного запуска снова нажмите кнопку START/STOP, SYNC START.

5 Menu

- Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в параметры меню функций. Используя MENU+ и MENU-, выберите нужные функции, а затем выйдите из режима выбора функций.
- В режиме функции MENU нажмите кнопку тона/ритма TONE/RHYTHM, и произойдет выход из режима выбора функций.

MENU+



Информация на ЖК-экране	Диапазон регулировки
Громкость ритма	000-127
Транспонирование	+/-12
Уровни чувствительности клавиатуры	001-003
Баланс	000-127
Раздельные ноты	045-096
Уровень реверберации	001-008
Уровень хоруса	001-008
Тактовый размер	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8

А. Громкость ритма

Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы отрегулировать громкость ритма. Диапазон настройки: 0-127

В. Транспонирование

Эта функция позволяет перемещать ноты вверх или вниз на 12 полутонов в пределах октавы. Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы запустить модель настройки транспонирования. Диапазон настройки: 12 полутонов

С. Уровни чувствительности клавиатуры

Наша клавиатура чувствительна к прикосновению. При включении клавиатуры автоматически запускается сенсорная функция. Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы выбрать силу давления. Диапазон настройки: 001-003

Д. Двойной баланс

В режиме настройки двойного голоса нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы отрегулировать двойной баланс. Диапазон настройки: 000-127

Е. Раздельные ноты

Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы отрегулировать положение раздельных нот. Диапазон настройки: 045-096

Ф. Уровень реверберации

Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы регулировать уровень реверберации. Диапазон настройки: 001-008


Г. Уровень хора

Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы регулировать уровень хора. Диапазон настройки: 001-008

Н. Тактовый размер

Нажмите кнопку DATA ▲ или DATA ▼, чтобы регулировать тактовый размер метронома. Тип тактового размера: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8


6 Function Control

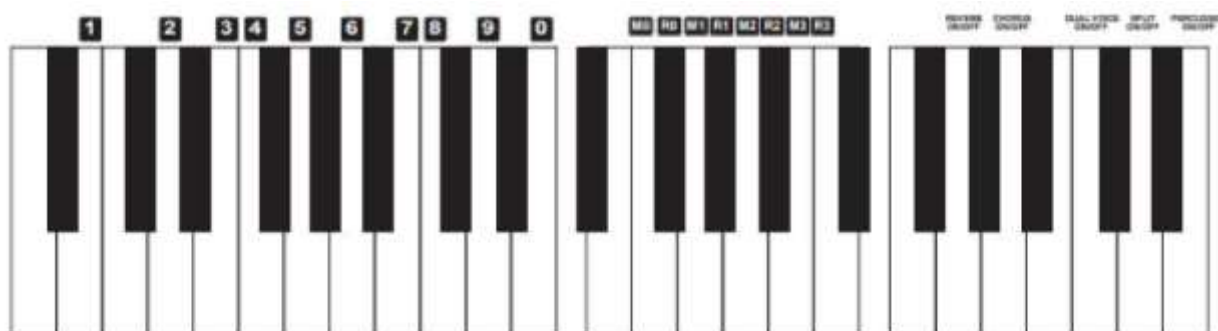

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку на соответствующей клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы выбрать нужную функцию.
- Снова нажмите кнопку FUNCTION. Индикатор кнопки гаснет. Также, если в течение 6 секунд никаких действий не производится, соответствующая функция отключается.
(Примечание: Выбранная функция отображается на ЖК-экране; при входе в режим выбора функции звук клавиатуры будет отключен.)


1. Включение эффекта реверберации

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку реверберации REVERB ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы запустить режим REVERB.
- Нажмите кнопку FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку REVERB ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы отключить функцию REVERB.
- В функции MENU можно использовать функцию Reverb level для регулировки уровня реверберации.

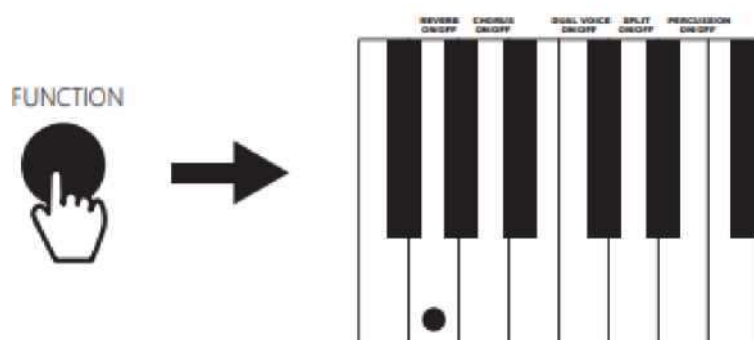


2. Включение эффекта хоруса

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку хоруса CHORUS ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы запустить режим CHORUS.
- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку реверберации REVERB ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы отключить функцию CHORUS.
- В функции MENU можно использовать функцию Chorus level для регулировки уровня хоруса.

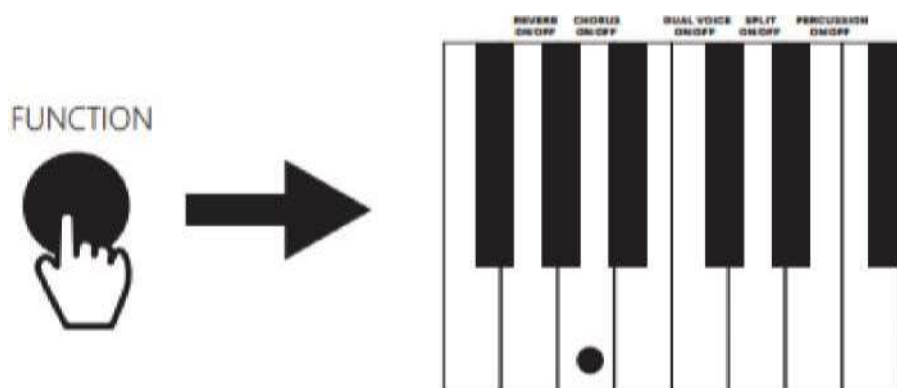

3. Двойной голос

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку двойного голоса DUAL VOICE на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы включить функцию DUAL VOICE.
- Нажмите кнопку FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку DUAL VOICE на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы отключить функцию DUAL VOICE.

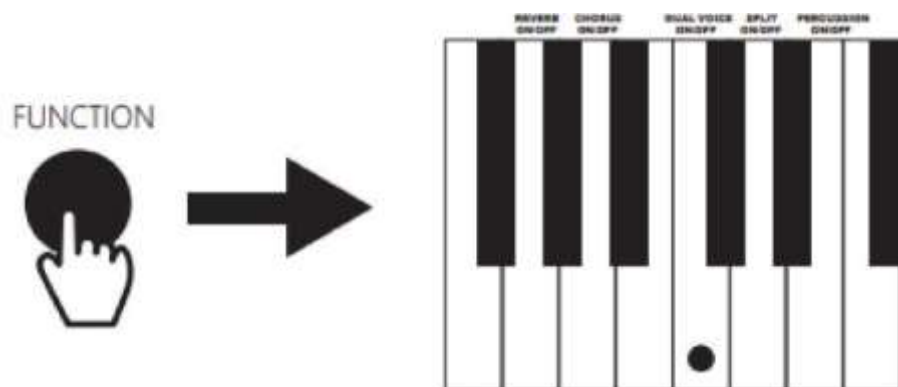


■ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ДВОЙНОГО ГОЛОСА

- Сначала включите режим тона и выберите инструмент для главного тона.
- Нажмите кнопку двойного голоса DUAL VOICE ON/OFF для выбора второго тона двойного голоса. Второй тон по умолчанию: 049 STRINGS2.
- Используйте кнопки DATA ▼ и DATA ▲ или цифровую кнопку NUMBER KEY для выбора инструмента, создающего тон для двойного голоса.
- В функции MENU выберите Balance для настройки баланса двойного голоса.


4. Функция разделения

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку разделения SPLIT ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы запустить режим SPLIT.
- Нажмите кнопку FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку SPLIT ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы отключить функцию SPLIT.
- В функции MENU выберите Split note для настройки положения разделенных нот.

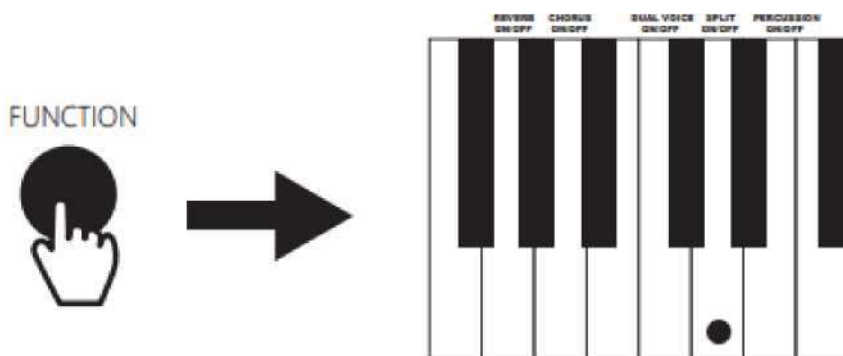


■ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ ФУНКЦИЮ РАЗДЕЛЕНИЯ

- Сначала включите режим тона и выберите инструмент для главного тона.
- Нажмите кнопку разделения SPLIT ON/OFF на клавиатуре для выбора второго тона в режиме разделения. Второй тон по умолчанию: 049 STRINGS2
- Используйте кнопки DATA ▼ и DATA ▲ или цифровую кнопку NUMBER KEY для выбора инструмента, создающего разделенный тон.
- В функции MENU выберите Split note для настройки положения разделенных нот.

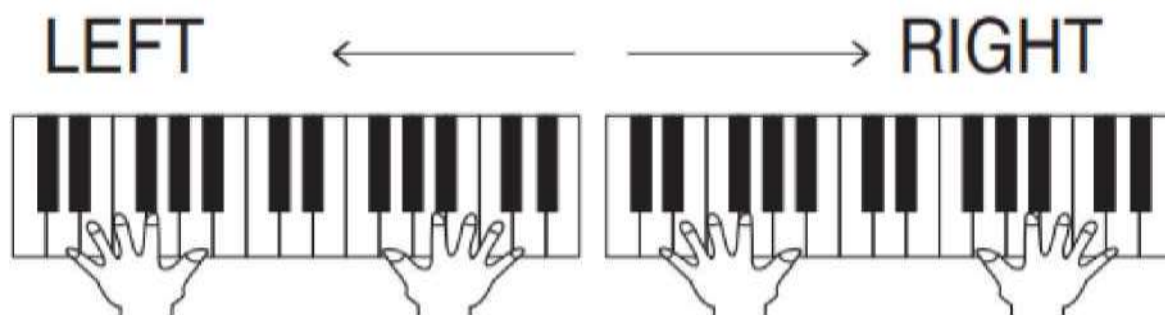


5. Использование на клавиатуре функции перкуссии

- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите и удерживайте кнопку перкуссии PERCUSSION ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы запустить режим PERCUSSION.
- Нажмите кнопку FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку перкуссии PERCUSSION ON/OFF на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы отключить функцию PERCUSSION.

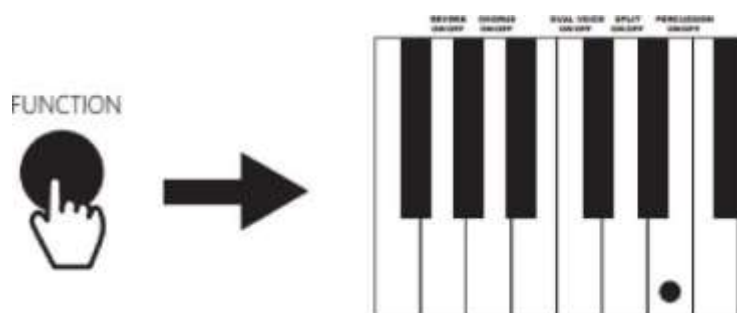

7 TONE/RHYTHM MEMORY STORAGE SETTING

- Выберите желаемый тон и ритм (TONE/RHYTHM). Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Нажмите любую клавишу M0-M3. На экране появится надпись Save, что означает успешное сохранение.
- Клавиатура сохранит текущую функцию панели или установку настраиваемой кнопки. Если необходимо, нажмите одну из следующих кнопок: R0-R3

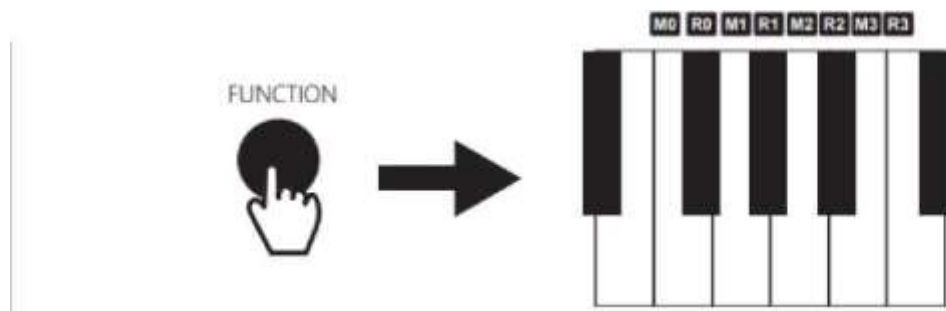


8 DATA

Используйте кнопку DATA ▼ или DATA ▲, чтобы выбрать тон/ритм/демонстрационную мелодию и т. д.

9 Demos (60 Demos)

- Нажмите и удерживайте одновременно обе кнопки DATA ▼ и DATA ▲, чтобы запустить демонстрационный режим Demo.
- Снова нажмите и удерживайте одновременно обе кнопки DATA ▼ и DATA ▲, чтобы отключить функцию Demo.
- Нажмите кнопку функций FUNCTION. Световой индикатор кнопки начинает мигать. Введите трехзначный номер от 000 до 059 для выбора демонстрационной мелодии.
- Снова нажмите кнопку FUNCTION или не выполняйте никаких действий в течение 6 секунд. Начинается воспроизведение выбранной демонстрационной мелодии.

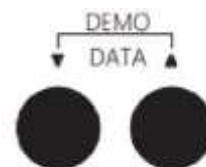

10 TONE/RHYTHM

1. ТЕМБР: 200

- Нажмите кнопку TONE/RHYTHM, чтобы включить режим тембра.
- Используйте кнопку DATA ▼ или DATA ▲, или введите трехзначный номер от 000 до 199 для выбора желаемого тембра. Соответствующий тембр отобразится на экране.



2. РИТМЫ: 100 ритмов

- Снова нажмите кнопку тона/ритма TONE/RHYTHM, чтобы включить режим ритма.

- b. Используйте кнопку DATA ▼ или DATA ▲, или введите трехзначный номер от 000 до 099 для выбора ритма. Соответствующий ритм отобразится на экране.



(Примечание: Нажав и удерживая кнопку тона/ритма TONE/RHYTHM в течение 2 секунд, можно восстановить отображение экрана GrdPno. (ПОЯЛЬ))

11 INTRO/END

- a. Нажмите кнопку вступления/окончания INTRO/END, чтобы включить режим INTRO.
b. Снова нажмите кнопку INTRO/END, чтобы включить режим END.



■ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ВСТУПЛЕНИЯ/ОКОНЧАНИЯ INTRO/END

- a. Сначала нажмите кнопку TONE/RHYTHM и выберите требуемый ритм.
b. Нажмите кнопку вступления/окончания INTRO/END, войдите в режим INTRO, а затем нажмите кнопку START/STOP, SYNC START, чтобы вставить в ритм паттерн INTRO.
c. Во время исполнения ритма нажмите и удерживайте кнопку INTRO/END в течение 2 секунд. Световой индикатор мигает, чтобы вставить в ритм паттерн окончания END.

12 A/ FILL1, B/FILL 2

- a. Сначала нажмите кнопку тона/ритма TONE/RHYTHM и выберите требуемый ритм.
b. Нажмите кнопки START/STOP, SYNC START для начала исполнения ритма.
c. В программе есть два паттерна интермеццо, и вы можете вставить соответствующий паттерн в используемый ритм, нажимая кнопки A/FILL1, B/FILL 2.

■ АККОРДОВЫЙ АККОМПАНеМЕНТ

- a. Нажмите кнопку START/STOP, SYNC START, чтобы начать исполнение выбранных ритмов.
b. Нажмите кнопки START/STOP, SYNC START, чтобы включить режим аккордов.
c. Выполняйте разное исполнение в зависимости от аппликатуры на клавиатуре аккомпанемента (клавиши 1–22 слева).
d. Для выключения режима аккордов нажмите кнопку CHORD ON/OFF.



13 METRONOME /TEMPO

- Нажмите кнопку метронома/темпа METRONOME/TEMPO, чтобы включить функцию метронома.
- Снова нажмите кнопку METRONOME/TEMPO, чтобы выключить функцию метронома.
(Примечание: при новом включении пианино восстанавливается скорость по умолчанию.)

■ ТЕМП

Нажмите и удерживайте кнопку метронома/темпа METRONOME/TEMPO. Индикатор кнопки мигает, указывая на запуск режима темпа.

Нажмите кнопку DATA ▼ или DATA ▲ для изменения скорости темпа. Диапазон настройки: 20-280 ударов в минуту.

METRONOME
TEMPO



14 RECORD/PLAY

- Нажмите кнопку записи RECORD. Световой индикатор кнопки начинает мигать. При начале записи метроном включен по умолчанию. Нажмите кнопку метронома/темпа METRONOME/TEMPO, чтобы выключить метроном.
- Снова нажмите кнопку записи RECORD. Индикатор кнопки гаснет, что означает выход из режима записи.
- Нажмите кнопку воспроизведения PLAY. Световой индикатор кнопки загорается, и воспроизводится предыдущая запись.
- После проигрывания записи световой индикатор гаснет.

RECORD




PLAY



15 USB /BLUETOOTH FUNCTION


- Вставьте флеш-накопитель в USB порт. Для выбора музыки используйте кнопки  и .
- Когда пианино включено, функция Bluetooth включена по умолчанию. Bluetooth PIN: 8888
- Для выбора музыки используйте кнопки  и ; нажмите кнопку , чтобы включить паузу при воспроизведении.
Нажмите и удерживайте кнопку  для уменьшения громкости.
Нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения громкости.

MP3 PLAY

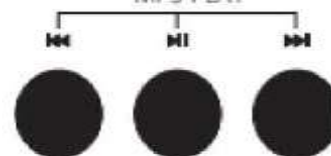

16 HEADPHONE

Помимо встроенной системы усиления, в пианино есть два выхода для наушников, к которым можно подключить стандартные стереонаушники.

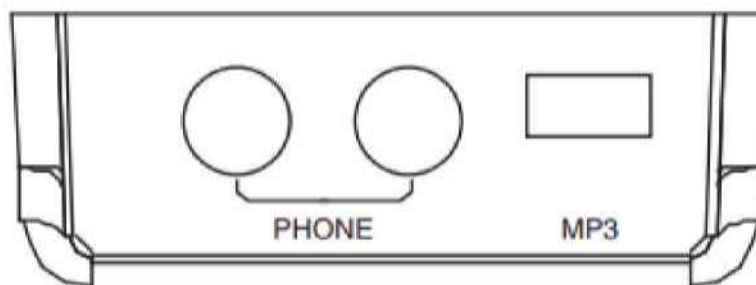

17 SUSTAIN PEDAL

Подключите педаль Sustain к разъему для педали; при нажатии педали звучание продолжается без нажатия на клавиши.

NO	Name
0	GrandPno
1	BritePno
2	E.G.Pno
3	HnkyTonk
4	ElecPno1
5	ElecPno2
6	Harpschd
7	Clavi
8	Celesta
9	Glocken
10	MusicBox
11	VbPhone
12	Marimba
13	Xylophon
14	TubBells
15	Dulcimer
16	HamndOrg
17	Perc Org
18	Rock Org
19	ChrchOrg
20	ReedOrgn
21	Acordion
22	Harmnica
23	TgAccord
24	GtrNylon
25	GtrSteel
26	Gtr Jazz
27	GtrClean
28	GtrMuted
29	GtrOvrdr
30	Gtr Dist
31	GtrHarmo
32	Aco Bass

NO	Name
33	Fig Bass
34	PickBass
35	Fre Bass
36	SlapBas1
37	SlapBas2
38	SynBass1
39	SynBass2
40	Violin
41	Viola
42	Cello
43	Cnt Bass
44	Str trem
45	Str Pizz
46	Harp
47	Timpani
48	Strings1
49	Strings2
50	Str Syn1
51	Str Syn2
52	ChoirAah
53	VoiceDoo
54	VoiceSyn
55	Orch Hit
56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Mute Tpt
60	Fr Horn
61	BrassSec
62	BrasSyn1
63	BrasSyn2
64	SopraSax
65	Alto Sax

NO	Name
66	Teno Sax
67	Bton Sax
68	Oboe
69	Eng Horn
70	Bassoon
71	Clarinet
72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	PanFlute
76	Btl Blow
77	ShkHachi
78	Whistle
79	Ocarina
80	SqrWave
81	SawTooth
82	Calliope
83	Chiff
84	Charang
85	VoicLead
86	5th Lead
87	BassLead
88	New Age
89	Warm Pad
90	PlySynth
91	ChoirPad
92	BowGlass
93	MetalPad
94	HaloPad
95	Sweep
96	Rain
97	SoundTrk
98	Crystal

NO	Name
99	Atmosph
100	Bright
101	Goblin
102	Echo
103	Sci-Fi
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai
112	TinkBell
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	Melod Tm
118	SynthDrm
119	RevrsCym
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweet
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	GunShot
128	Luo 1
129	Luo 2
130	Luo 3
131	Luo 4
132	Pai Gu

NO	Name
133	Qin
134	BianZho
135	Yang Qin
136	Liu Qin
137	Pi Pa
138	Zho Ruan
139	Da Ruan
140	Yue Qin
141	San Xian
142	Gu Zheng
143	Gu Qin
144	Shen 1
145	Shen 2
146	Na Zi 1
147	Na Zi 2
148	Bi Li
149	Guan Zi1
150	Guan Zi2
151	Ba Wu
152	Di Zi 1
153	Di Zi 2
154	Hu Lu Si
155	Pai Xiao
156	S Xiao
157	Xiao
158	Kou Di
159	Xun
160	Gao Hu
161	Er Hu
162	Zhong Hu
163	MaTouQin
164	Ban Hu
165	Jing Hu
166	Hu Ense1

NO	Name
167	Hu Ense2
168	Piano W
169	Piano D
170	HnkTk W
171	DetunEP
172	DetunOr
173	Organ
174	Bandoneo
175	Ukulele
176	Mandolin
177	MellowGt
178	HawaiiGt
179	ChorusGt
180	Funk Gt
181	Feed Gt
182	Synth 1
183	Synth 2
184	Synth 3
185	Synth 4
186	Synth 5
187	SpacVioc
188	Syn Malt
189	EchoBell
190	Echo Pan
191	Castanet
192	ConcerBD
193	808 Tom
194	ElecPerc
195	Wind
196	Stream
197	Dog
198	Horse
199	Door

NO	Name
0	2 - INVENT
1	PIZZPOLK
2	ARABE
3	UNDERSEA
4	HAVANERA
5	MUSICBOX
6	HGRDANCE
7	SL AMOUR
8	LEAF RAG
9	ANNIELAU
10	JUNESMBA
11	MACARENA
12	FUNK
13	WALTZ
14	ARIRANG
15	BINGO
16	HOMETOWN
17	WEELSBUS
18	REGGAE
19	TEMPANI
20	LEMON TR
21	G ISLAND
22	OCSUITE
23	DERRYAIR
24	RONDO BR
25	NUTCRACK
26	JMFLOWER
27	ROSESONG
28	CHILDBOR
29	DANSE NP

NO	Name
30	WIGNLIED
31	MERCY
32	DRMINSMR
33	MINUET
34	JTTWORLD
35	HOLYHALL
36	SONG SPR
37	JAMBALAY
38	AVEMARIA
39	DUCKS
40	PLSDANCE
41	LONDONHON
42	GRENSLEV
43	HORSERAC
44	SOMALI
45	SUNNYDAY
46	LAZYBIRD
47	CHRYSAN
48	SATNDOLL
49	DSYPUPPY
50	SOMEWHERE
51	DONNALEE
52	CHERRY
53	EARLYAUT
54	BLUES
55	RUNSUMER
56	DANCEYOU
57	GRAYMARE
58	SYMPHONY
59	TURKEY

NO	Name
0	8 BEAT 1
1	8 BEAT 2
2	8 BEAT 3
3	8 BEAT 4
4	8 BEAT 5
5	8 BEAT 6
6	8 BEAT 7
7	8 BEAT 8
8	16BEAT 1
9	16BEAT 2
10	16 EAT 3
11	16BEAT 4
12	16BEAT 5
13	16BEAT 6
14	16BEAT 7
15	16BEAT 8
16	POP 1
17	POP 2
18	POP 3
19	POP 4
20	BALLAD 1
21	BALLAD 2
22	BALLAD 3
23	BALLAD 4
24	SWINJAZZ
25	JAZZ 1

NO	Name
26	JAZZ 2
27	LANGE
28	SWING
29	RAGTIME
30	68BLUES
31	4.4BLUES
32	5.4BEAT
33	BOOGIE
34	SOULSHFF
35	BEBOP
36	GOSPLE
37	SW WALTZ
38	B BOOGIE
39	ROCK 1
40	ROCK 2
41	ROCK 3
42	ROCK 4
43	ROCK 5
44	ROCK 6
45	ROCK 7
46	FUNK 1
47	FUNK 2
48	FUNK 3
49	FUNK 4
50	FUNK 5
51	FUNK 6



NO	Name
52	EDANCE 1
53	EDANCE 2
54	DANCE 1
55	DANCE 2
56	DANCE 3
57	DISCO
58	R&B 1
59	R&B 2
60	R&B 3
61	R&B 4
62	RAP 1
63	RAP 2
64	FOXTROT1
65	FOXTROT2
66	FOXTROT3
67	FOXTROT4
68	FOXTROT5
69	LATIN 1
70	LATIN 2
71	REGGAE
72	MODERN
73	SAMBA
74	CHACHA
75	TANGO

NO	Name
76	RUMBA
77	MAMBO
78	SALSA
79	ARABIAN1
80	MACARENA
81	MUSETTE
82	XINJIANG
83	YUNNAN
84	XIZANG
85	COUNTRY 1
86	COUNTRY 2
87	C BALLAD
88	CBROTHER
89	CON POP
90	SHUFFLE
91	C SWING
92	CTWOSTEP
93	C WALTZ
94	WALTZ 1
95	WALTZ 2
96	TR WALTZ
97	VN WALTZ
98	MARCH
99	POLKA

Не уничтожайте этот продукт путем сжигания

Не допускается бросать данный инструмент в огонь. В противном случае это может привести к взрыву и стать причиной пожара и травм окружающих людей.

**Попадание внутрь воды и посторонних предметов**

Попадание внутрь инструмента воды, других жидкостей, металлических предметов и т. д. может привести к возгоранию и поражению электрическим током. При возникновении вышеуказанных случаев необходимо немедленно выполнить следующее:

1. Выключите питание.
2. Если для питания используется трансформатор переменного тока, его следует отключить от электрической розетки.
3. Обратитесь за помощью к своему дилеру.

**Разборка и изменение конструкции**

Вам не разрешается разбирать или каким-либо образом модифицировать данный инструмент. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим физическим травмам. Вы должны поручить все внутренние проверки, настройки и техническое обслуживание своему дилеру.

**Падение или ударное воздействие**

В случае падения или сильного удара продолжение эксплуатации данного устройства может привести к возгоранию и поражению электрическим током. При возникновении вышеуказанных случаев необходимо немедленно выполнить следующее:

1. Выключите питание.
2. Если для питания используется трансформатор переменного тока, его следует отключить от электрической розетки.
3. Обратитесь за помощью к своему дилеру.

**Пластиковый пакет**

Никогда не надевайте пластиковый упаковочный пакет от данного устройства на голову и не берите его в рот – это может привести к удушью. Семьям с детьми следует соблюдать особую осторожность.

**Не допускается вставлять на инструмент и подставку, на которой он стоит.**

Нельзя вставлять на корпус клавиатуры или ее опорную подставку. Это может привести к ее опрокидыванию или повреждению. Семьям с ребенком следует соблюдать особую осторожность.

**Установка**

Избегайте размещения этого инструмента на неровной или неустойчивой поверхности. В противном случае инструмент может упасть и привести к травмам.

**Перемещение в другое место**

Прежде чем перемещать инструмент, необходимо отсоединить трансформатор переменного тока от электрической розетки, а также все кабели и соединительные провода. В противном случае это может привести к повреждению электрической сети и стать причиной пожара и травм окружающих людей.

**Уход**

Перед чисткой поверхности инструмента необходимо отсоединить трансформатор переменного тока от электрической розетки. В противном случае это может стать причиной пожара и травм окружающих людей.

**Электрические разъемы**

К электрическим разъемам данного устройства можно подключать только предназначенные для него инструменты и другие устройства. Подключение прочих инструментов и устройств может привести к возникновению пожара и электрическим травмам.

**Выбор места для установки инструмента**

Избегайте установки данного инструмента в следующих местах, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



1. Вблизи нагревательных приборов и в запыленных местах.
2. На кухне, где возможно попадание на инструмент жира и копоти.
3. В местах, куда попадают прямые солнечные лучи, или в любых других местах, где возможно сильное нагревание данного устройства.

Бережное обращение и уход очень важны для сохранения инструмента в исправном состоянии на долгие годы.

Избегайте нагрева, попадания влаги или прямых солнечных лучей

Вы не должны подвергать музыкальный инструмент чрезмерному воздействию солнечного света или размещать его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.

Не используйте инструмент вблизи телевизора или радиоприемника

Этот музыкальный инструмент может стать причиной радиопомех, влияющих на изображение и звук. В случае возникновения помех следует расположить его подальше от телевизора или радиоприемника.

Запрещается использовать краску, растворитель или аналогичные химикаты для очистки поверхностей

Инструмент можно протирать мягкой тканью, используя слабый раствор нейтрального моющего средства. Ткань нужно смочить раствором моющего средства и хорошо отжать.

Избегайте тряски и толчков

При перевозке инструмента следует соблюдать осторожность, исключая сильную тряску и толчки, чтобы не повредить внешний корпус или внутренние электронные компоненты.

Избегайте использования инструмента при очень высоких и низких температурах

Очень высокие и низкие температуры могут привести к тому, что изображение на жидкокристаллическом экране станет плохо различимо. Когда инструмент снова окажется в нормальных температурных условиях, этот эффект пропадет сам.

Данное устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи (FCC). Эксплуатация устройства должна осуществляться с соблюдением следующих двух условий:

- 1) Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- 2) Данное устройство должно допускать наличие любых принимаемых помех, включая помехи, которые могут стать причиной нежелательной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Данное устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса А (Часть 15 Правил Федеральной комиссии связи FCC). Эти ограничения были введены для обеспечения разумной степени защиты от помех при эксплуатации оборудования в жилой зоне. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это устройство действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между данным устройством и приемником.
- Подключите устройство в розетку, относящуюся к другой электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Любые изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права эксплуатации устройства.

