


**ТВОЙ
БЬЮТИ УХОД!**

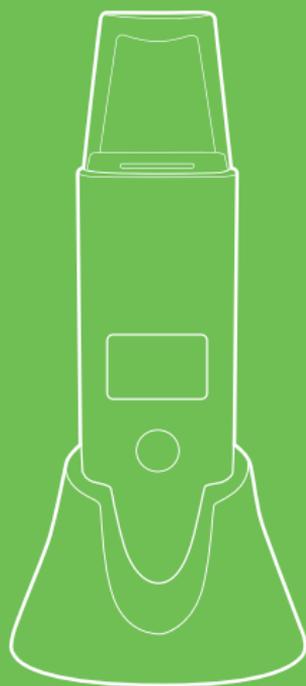

**Аппарат
для ультразвуковой
чистки лица КТ-3189**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	6
Подготовка к работе и использование.....	9
Чистка и обслуживание	15
Уход и хранение	15
Устранение неполадок	16
Технические характеристики.....	17
Меры предосторожности.....	18
Другие товары Kitfort	21

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица KT-3189 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, избытка кожного сала и черных точек, он способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу. Использование прибора способствует повышению эластичности кожи и увеличивает эффективность от применения питательных косметических средств. Ультразвуковая чистка также помогает сузить поры и выровнять цвет кожи.

Прибор воздействует на кожу с помощью ультразвуковых волн, благодаря чему минимизируется механическое воздействие на кожу, и, соответственно, нет нарушения целостности кожных покровов, уменьшается риск раздражения кожи. Ультразвуковая чистка является разновидностью пилинга, ее можно делать в любое время года, тогда как, например, у химического пилинга есть ограничения, связанные с гиперпигментацией в летнее время.

Ультразвуковую чистку лица обязательно проводят с использованием жидкой контактной среды, например, специальных гелей для ультразвуковой чистки. Когда ультразвуковая волна попадает в жидкую среду, происходит эффект кавитации: в жидкости создаются пузырьки, которые затем лопаются, благодаря чему загрязнения выбиваются с поверхности кожи.

Дополнительно у прибора есть функции воздействия на кожу положительными и отрицательными ионами, а также функция миостимуляции. Воздействие положительными ионами способствует глубокой очистке и повышению эластичности кожи. Воздействие отрицательными ионами улучшает эффективность питания кожи уходовыми средствами и гидробаланс. Миостимуляция (EMS) приводит в тонус мышцы лица, содействуя улучшению контура лица. Она также повышает эластичность и упругость кожи.

Устройство работает в 5 режимах:

- sonic cleansing (очистка ультразвуком);
- sonic cleansing with ION+ (очистка ультразвуком с положительно заряженными ионами);
- sonic cleansing with ION- (очистка ультразвуком с отрицательно заряженными ионами);
- galvanic EMS L («L» — Low, миостимуляция с низкой интенсивностью);
- galvanic EMS H («H» — High, миостимуляция с высокой интенсивностью).

Режимы «Sonic cleansing» и «Sonic cleansing with ION+» отличаются тем, что во втором режиме прибор воздействует на кожу еще и положительно заряженными ионами. Использовать прибор в режиме «Sonic cleansing» вы можете 2–3 раза в неделю, так как данный режим более щадящий для кожи, но менее эффективный.

Использовать прибор в режиме «Sonic cleansing with ION+» рекомендуется не чаще одного раза в неделю. Работа с прибором в режиме «sonic cleansing with ION-» увеличивает эффективность питательных косметических средств благодаря отрицательным ионам, режим используется также не чаще раза в неделю. В режиме «Galvanic EMS L» прибор воздействует на кожу электроимпульсами, что обеспечивает лифтинг-эффект и стимулирует обменные процессы в клетках кожи. Используйте данный режим 1–2 раза в неделю. Режим «Galvanic EMS H» является более интенсивным, и работать с прибором в этом режиме рекомендуется не чаще раза в неделю. Вне зависимости от режима не используйте прибор чаще 2–3 раз в неделю.

Регулярное использование аппарата для ультразвуковой чистки лица в совокупности с комплексным подходом к уходу за кожей позволяют улучшить состояние вашей кожи в домашних условиях. Однако помните, что эффект от использования аппарата заметен только при регулярном применении и с учетом соблюдения всех правил использования прибора и ухода за кожей.

В комплекте с устройством идет база для зарядки и шнур USB Type-C.

Внимание! Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. База для зарядки — 1 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица



Включить, выключить прибор, а также выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**. Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей. После включения будет выбран режим «Sonic cleansing». На **дисплее** отобразятся название режима, подсказка о положении лопатки и направлении ее движения в данном режиме (левый верхний угол дисплея), а также индикатор заряда (правый верхний угол). Также во всех режимах внизу дисплея отображается название типа прибора, означающее, что прибор работает с гальваническим током и потоком ионов.

В режимах «Sonic cleansing with ION+» и «Sonic cleansing with ION-» на дисплее также отображаются обозначения «ION+ lead-out» (положительно заряженные ионы, выбивающие загрязнения) для первого режима и «ION- lead-in» (отрицательно заряженные ионы, способствующие проникновению питательных веществ в кожу). Слева от данных обозначений отображается картинка, показывающая, куда направлено действие ионов: наружу или внутрь кожи.

В режимах «Galvanic EMS L» и «Galvanic EMS H» вместо обозначений «ION+ lead-out» и «ION- lead-in» отобразятся «EMS/H lifting» и «EMS/L lifting», указывающие на то, какой из режимов

выбран: миостимуляция с низкой или высокой интенсивностью. Слева от данных обозначений отображается картинка, показывающая, что действие токов направлено внутрь кожи.

Для примера ниже представлена картинка дисплея в режиме «Sonic cleansing with ION+».



Чтобы переключать режимы работы, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Для отключения устройства удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Дисплей погаснет.

Нажатие на кнопку сопровождается звуковыми сигналами.

На задней стороне прибора находится **контактная пластина**, на которую необходимо нажимать во всех режимах, кроме режима «Sonic cleansing».

Примечание. Достаточно просто дотронуться до пластины, давить на нее не нужно.

Прибор можно заряжать, установив на **базу для зарядки** или подключив напрямую к источнику питания с помощью **шнура USB Type-C** из комплекта.

Если прибор разряжен, он подаст звуковой сигнал, индикатор заряда мигнет несколько раз, затем прибор автоматически выключится. Во время зарядки индикатор заряда мигает, а когда прибор заряжен, индикатор заряда горит непрерывно.

Прибор автоматически отключается через 5 минут непрерывной работы.

Режимы работы

Режимы «Sonic cleansing» (очистка ультразвуком) и **«Sonic cleansing with ION+»** (очистка ультразвуком с положительно заряженными ионами) способствуют:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- удалению омертвевших клеток кожи;
- устранению мелких комедонов и загрязнений из пор;
- удалению избытка кожного сала;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

Режимы «Sonic cleansing» и «Sonic cleansing with ION+» отличаются тем, что во втором режиме прибор воздействует на кожу еще и положительно заряженными ионами. Положительно заряженные ионы позволяют удалять более глубокие загрязнения. Использовать прибор в режиме «Sonic cleansing»



вы можете 2–3 раза в неделю, так как данный режим более щадящий для кожи, но менее эффективный. Использовать прибор в режиме «Sonic cleansing with ION+» рекомендуется не чаще 1 раза в неделю.

Примечания. Во время работы с прибором в режиме «Sonic cleansing with ION+» нажимайте на контактную пластину.

Прибор неэффективен для удаления больших и закрытых комедонов.

Режим «Sonic cleansing with ION-» (очистка ультразвуком с отрицательно заряженными ионами) способствует:

- повышению эффективности уходовой косметики;
- улучшению гидробаланса кожи;
- улучшению тона кожи.

В режиме «Sonic cleansing with ION-» прибор воздействует на кожу ультразвуковыми волнами и отрицательными ионами, которые способствуют лучшему проникновению питательных веществ в глубь кожи.

Режимы «Galvanic EMS L» («L» — Low, миостимуляция с низкой интенсивностью) и **«Galvanic EMS H»** («H» — High, миостимуляция с высокой интенсивностью) способствуют:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- повышению тонуса мышц лица;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

В режиме «Galvanic EMS L» прибор воздействует на кожу электроимпульсами, что обеспечивает лифтинг-эффект и стимулирует обменные процессы в клетках кожи. Используйте данный режим 1–2 раза в неделю. Режим «Galvanic EMS H» является более интенсивным, и работать с прибором в этом режиме рекомендуется не чаще раза в неделю.

Внимание! Вне зависимости от режима не используйте прибор чаще 2–3 раз в неделю.

Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой очистки, гель или сыворотку.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно

рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопатку: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», дисплей, контактную пластину, базу для зарядки, в разъемы для шнура USB Type-C на приборе и базе и на шнур USB Type-C. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А.

Прибор можно заряжать, подключив его к источнику питания с помощью шнура USB Type-C (разъем для зарядки находится на дне прибора). Для удобства вы можете подключить шнур USB Type-C к базе для зарядки и заряжать прибор, установив его на базу.

Установите прибор на базу для зарядки, вставьте шнур USB Type-C в разъем на базе и затем подключите его к источнику питания. Если хотите заряжать прибор напрямую (без базы для зарядки), вставьте шнур USB Type-C в разъем на приборе и затем подключите шнур к источнику питания. Перед зарядкой всегда выключайте прибор, нажав и удерживая в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

Если прибор разряжен, он подаст звуковой сигнал, индикатор заряда мигнет несколько раз, затем прибор автоматически выключится. Во время зарядки индикатор заряда мигает, а когда прибор заряжен, индикатор заряда горит непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить прибор, снимите его с базы для зарядки.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от базы для зарядки или от прибора.

От одной зарядки прибор работает 35 минут.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.
Внимание! Держите устройство только сухими руками. Не допускайте попадания влаги и косметических средств в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», контактную пластину, дисплей, базу для зарядки, шнур USB Type-C и в разъемы для шнура USB Type-C на приборе и базе.
Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
2. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и снимите макияж.
3. Для эффективного проведения процедуры рекомендуется размягчить кожу, используя гель для холодного гидрирования. Гель наносится плотным слоем на лицо, затем участки лица с гелем закрываются пленкой. Сколько времени держать гель на лице, уточняйте в рекомендациях к используемому средству. Не наносите гель и не закрывайте пленкой глаза и зону вокруг глаз, губы и ноздри.
4. Снимите пленку и смойте гель с лица.
5. Нанесите на кожу специальное средство для проведения ультразвуковой чистки (приобретается отдельно). Если планируете


работать с прибором в режимах «Galvanic EMS L» и «Galvanic EMS H», нанесите на кожу крем или сыворотку, чтобы лопатка лучше скользила и не повредила кожу. Для использования прибора в режиме «Sonic cleansing with ION-» нанесите на кожу питательный крем или другое уходовое средство для питания кожи. Не используйте прибор на сухой коже!

Примечание. Если используемое косметическое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство.


6. Снимите крышку с устройства.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей. После включения будет выбран режим «Sonic cleansing». Выберите желаемый режим работы с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Внимание! Если средство, по которому вы проводите процедуру, впиталось или высохло во время проведения процедуры, снова нанесите его на лицо. Не используйте аппарат на сухой коже!

- Не используйте прибор в зоне вокруг глаз. Используйте прибор только один раз в день и только в одном режиме. Не используйте прибор два дня подряд.
8. Для проведения регулярной очистки (2–3 раза в неделю) выберите режим «Sonic cleansing». Располагайте лопатку лицевой стороной к коже. Лицевая сторона лопатки — это та сторона, где находится дисплей. Прислоните лопатку к коже и проводите ей по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась вперед, а не назад. Держите прибор под углом 45°. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты.

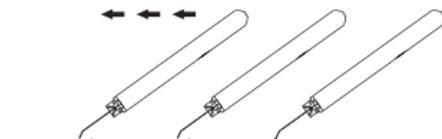


9. Для проведения глубокой очистки выберите «Sonic cleansing with ION+» (рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю). При проведении процедуры держите палец на контактной пластине. В данном режиме вы можете располагать лопатку двумя способами: лицевой стороной лопатки к коже или от кожи. Прислоните лопатку к коже и проводите ей по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась вперед, а не назад. Держите прибор под углом 45°. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты.

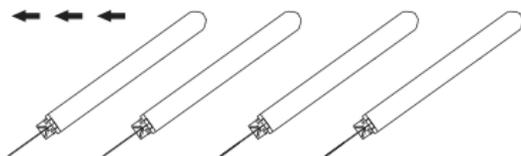


Внимание! Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. При проведении ультразвуковой чистки нет необходимости сильно надавливать на кожу лопаткой, так как очищение происходит за счет ультразвуковых волн.

10. Один раз в неделю вы можете работать с прибором в режиме «Sonic cleansing with ION-». При проведении процедуры держите палец на контактной пластине. Для работы в данном режиме используйте питательную сыворотку или другое уходовое питательное средство. При работе располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45°. Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты.

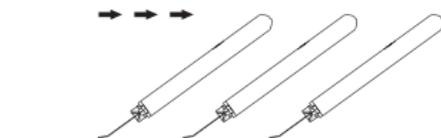

11. Если вы хотите провести процедуру лифтинга, включите режим «Galvanic EMS L» или режим «Galvanic EMS H» в зависимости от желаемой интенсивности воздействия. Для работы в данном режиме используйте крем или сыворотку. При проведении процедуры держите палец на контактной пластине. Располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям снизу вверх так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45°. Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты. Работайте с прибором в режиме «Galvanic EMS L» 1–2 раза в неделю, в режиме «Galvanic EMS H» — не чаще одного раза в неделю.

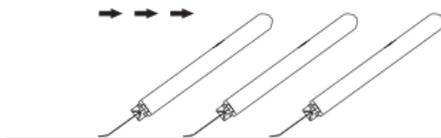

12. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.

Примечание. Прибор автоматически отключается через 5 минут работы.

13. После проведения ультразвуковой чистки смойте с лица остатки средства для ультразвуковой чистки и загрязнения, которые могли остаться на поверхности кожи. После проведения процедур с аппаратом рекомендуется не наносить декоративную косметику в течение 8 часов.
14. После каждого использования тщательно очищайте и дезинфицируйте лопатку: ее можно протереть сначала влажной тканью, а затем ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Когда лопатка высохнет, закройте ее крышкой.

Внимание! Во время проведения процедур обязательно очищайте лопатку от загрязнений чистой мягкой тканью или ватным диском.

Не используйте прибор чаще, чем 2–3 раз в неделю. В главе «Подготовка к работе и использование» приведены рекомендации по частоте использования прибора в каждом режиме, однако, если вы уже, например, 2 раза работали с прибором в режиме «Sonic cleansing», то используйте прибор еще не больше 1 раза (вне зависимости от режима). Не проводите процедуры с аппаратом два дня подряд, делайте между процедурами перерывы. Проводите только одну процедуру в день.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Не давите слишком сильно на кожу во время использования аппарата. При дискомфорте во время работы с прибором прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте аппарат после проведения других видов аппаратных процедур, а также механических или химических пилингов.



Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут или появилась отечность, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием аппарата проконсультируйтесь с врачом.

Будьте внимательны при выборе косметических средств, чтобы избежать аллергических реакций. При необходимости проконсультируйтесь с врачом, какие средства для работы с прибором вам можно использовать.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Подросткам и детям можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - онкология;
 - наличие заболеваний кожи, в том числе инфекционных;
 - кожа, склонная к аллергическим реакциям;
 - наличие имплантов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - тяжелая форма акне;
 - наличие большого количества родинок на лице;
 - воспаления на коже лица;
 - купероз 3–4 степени;
 - парез лицевого нерва;
 - невралгия тройничного нерва;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - хроническая мигрень;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - почечная недостаточность;
 - повышенная температура, грипп, ОРВИ;
 - сахарный диабет;
 - менструация;
 - наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - гипогликемия;
 - гипертония;
 - слабость, нервозность и страх боли;
 - переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключайте прибор и отключайте базу от источника питания. Протирайте устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Тщательно дезинфицируйте лопатку до и после использования: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», дисплей, контактную пластину, базу для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C на корпусе прибора и базе, на шнур USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор с закрытой крышкой, чтобы не повредить лопатку. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1–1,5 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.

Устранение неполадок

Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Вы не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем для зарядки на приборе или базе	Вставьте шнур USB Type-C до конца
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ≈ 5 В, 1 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Место установки прибора на базу загрязнено	Протрите базу мягкой сухой тканью

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 5 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Лопатка слегка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

Незаметен эффект от проведения процедуры

Возможная причина	Решение
От 1–2 процедур эффект будет незаметен	Это нормально и не является неисправностью прибора. Эффект от процедуры ультразвуковой чистки лица будет замечен только после нескольких использований и при условии, если все этапы очистки, размягчения кожи и последующего ухода за кожей лица были выполнены

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы проводите процедуру по сухой коже	Не используйте прибор на сухой коже! Всегда наносите средство для ультразвуковой чистки или крем/сыворотку. Если используемое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
2. Мощность: 1,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,3 А*ч (1,11 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000 Гц
6. Уровень шума: ≤65 дБ
7. Время зарядки: 2,5 ч
8. Время работы при полном заряде: 35 мин
9. Количество режимов работы: 5
10. Автоотключение: через 5 мин
11. Длина шнура USB Type-C: 16 см
12. Размер устройства: 44 × 18 × 168 мм
13. Размер устройства на базе: 72 × 62 × 176 мм
14. Размер упаковки: 110 × 200 × 82 мм
15. Вес нетто: 0,12 кг
16. Вес брутто: 0,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд.
4 Флюр, Хуаньянь Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, косметических средств, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на базу, в область разъемов для шнура USB Type-C на приборе и базе, на кнопку «Вкл/Выкл», дисплей, контактную пластину и шнур USB Type-C не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор, шнур USB Type-C или база повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в базу для зарядки, в область разъемов для шнура USB Type-C, на шнур USB Type-C, на кнопку «Вкл/Выкл», дисплей и контактную пластину.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой чистки.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности и при наличии имплантов, прибором пользоваться запрещено.



18. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.
19. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87