




Kitfort

Кнопку
включай ...
Нарезку получай!

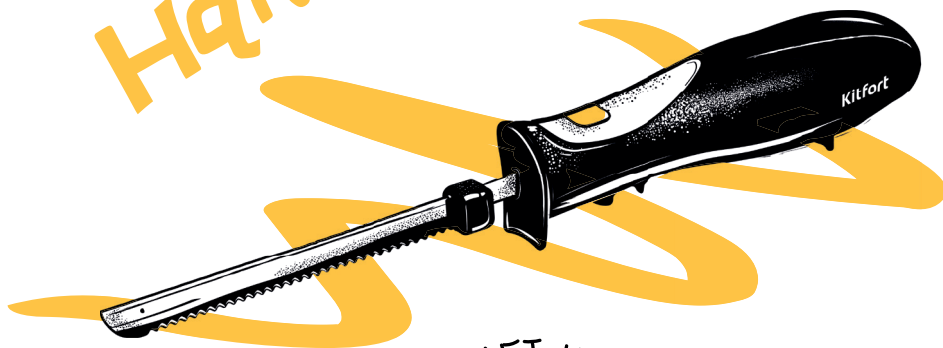

Penguin Pack
Электронож
КТ-6078

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроножа.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Электронож КТ-6078 — устройство, которое поможет вам быстро и легко нарезать продукты. Электронож используется для нарезки мягких и не очень твердых продуктов: хлеба и другой выпечки, колбас, сыров, огурцов, баклажанов и т. п. Данная модель не предназначена для разделывания костей, хрящей и других твердых продуктов.

В корпус устройства вставляются два ножа-серрейтора, скрепленные между собой. Режущая кромка имеет зазубренную форму. При включении устройства скрепленные ножи начинают двигаться вперед-назад, обеспечивая пиление.

В комплекте две пары ножей: мелкозубчатые ножи предназначены для нарезки хлеба, крупнозубчатые — универсальные. Ножи выполнены из нержавеющей стали, стойкость кромки — твердость по Роквеллу 45 HRC. Корпус ножа сделан из пластика. Прибор имеет одну скорость движения ножей.

Модель КТ-6078 оснащена кнопкой снятия ножей для их легкого и безопасного извлечения из корпуса. Снятые ножи удобно мыть, не беспокоясь о том, что вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя. Устройство в разобранном виде не займет много места на вашей кухне и при перевозке.

Комплектация

1. Электронож — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Мелкозубчатый нож — 2 шт.
 - Крупнозубчатый нож — 2 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство электроножа



Два *ножа*, скрепленные между собой, вставляются в корпус устройства. Мелкозубчатые ножи хорошо подходят для нарезки хлеба, а крупнозубчатые являются универсальными.

Кнопка включения запускает движение ножей. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.

Кнопка снятия ножей предназначена для безопасного извлечения ножей из корпуса.


Внимание! Режущие части ножей очень острые! Будьте осторожны, чтобы не порезаться. При снятии ножей держитесь за защитные вставки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте оба комплекта ножей мягкой губкой с моющим средством для посуды в теплой воде, а затем тщательно просушите их. Корпус протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Соедините два мелкозубчатых или два крупнозубчатых ножа между собой. Для этого вставьте выступающую часть одного ножа в отверстие в другом.

Примечание. Не пытайтесь соединить мелкозубчатый нож с крупнозубчатым.

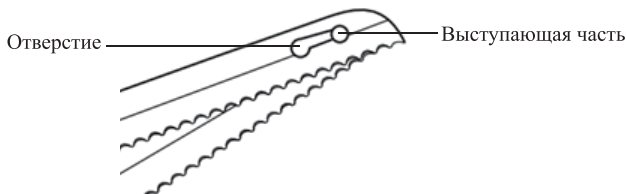



4. Возьмитесь за защитные вставки на ножах так, чтобы режущие части ножей были направлены в сторону от ладони, зажмите кнопку снятия ножей и вставьте ножи в корпус до упора. Отпустите кнопку снятия ножей. Осторожно потяните за защитные вставки, чтобы убедиться, что ножи зафиксированы.

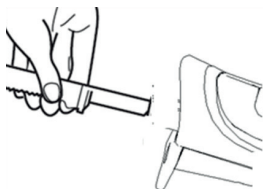

Внимание! Режущие части ножей очень острые! Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Использование

1. Выложите продукты, которые нужно нарезать, на разделочную доску.

Примечание. Электронож предназначен для нарезки мягких и не очень твердых продуктов. Не пытайтесь разрезать твердые продукты (кости, морковь, тыкву и т.п.).

2. Подключите электронож к сети электропитания.
3. Возьмите нож в руку, которой будете нарезать продукты. Зажмите кнопку включения, чтобы электронож начал работу.

Внимание! Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками!

4. Разрежьте продукты. Не давите на электронож слишком сильно во время нарезания продуктов.

Примечание. Будьте осторожны, чтобы не поранить руку, которой придерживаете продукты. Чтобы не порезаться, вы можете придерживать разрезаемый продукт вилкой.

5. Отпустите кнопку включения, чтобы остановить движение ножей.

Примечание. Максимальное время непрерывной работы электроножа составляет 14 минут. По истечении этого времени дайте мотору устройства остыть до комнатной температуры в течение 10 минут.

6. Отключите прибор от сети электропитания.
7. Снимите ножи и очистите их. Возьмитесь за защитные вставки на ножах так, чтобы режущие части ножей были направлены в сторону от ладони, нажмите на кнопку снятия ножей и потяните ножи в сторону от корпуса.

Внимание! Не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Контролируйте работу электроножа, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Не нажимайте на кнопку снятия ножей во время работы устройства.



Советы

Чтобы не порезаться, вы можете придерживать разрезаемый продукт вилкой.

Если не используете устройство, всегда отключайте устройство от сети питания, во избежание случайного нажатия на кнопку включения.

Перед тем как приступить к нарезанию следующего продукта, для безопасности сначала отключите устройство от сети питания, подготовьте новый продукт для нарезки, только после этого вновь подключите электронож к сети электропитания.

Если нож застрял в продукте, то отпустите кнопку включения и отключите устройство от сети питания. После этого аккуратно вытащите нож из продукта.

Максимальное время непрерывной работы электроножа составляет 14 минут. По истечении этого времени дайте мотору устройства остыть в течение 10 минут.


Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием электроножа отключите устройство от сети электропитания.

Мойте ножи сразу после использования устройства. Вынимайте ножи из корпуса, чтобы вода не попала в него во время очистки. Будьте аккуратны — ножи острые. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на ножах. После очистки ножей тщательно просушите их.

Корпус протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте корпус в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Ножи-серрейторы требуют специальных навыков заточки. Данные ножи не требуют частой заточки, но, если возникнет такая необходимость, обратитесь в мастерскую по заточке ножей.

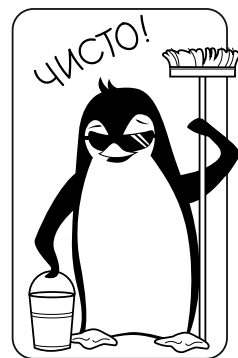

Уход и хранение

Храните электронож в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно просушите. Рекомендуем хранить электронож в разобранном виде. Храните ножи устройства так, чтобы никто случайно не поранился о них.



Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Вы пытаетесь разрезать слишком твердые продукты	Электронож предназначен для нарезки мягких и не очень твердых продуктов (хлеб, ветчина, сыр и т.п.). Не пытайтесь разрезать твердые продукты (кости, морковь, тыкву и т.п.)

Электронож перестал работать

Возможная причина	Решение
Время эксплуатации было превышено	Отключите устройство от сети питания и дождитесь его полного остывания. Во избежание перегрева мотора электроножа не держите устройство включенным более 14 минут. По истечении этого времени дайте мотору устройства остыть в течение 10 минут

Электронож застрял в продукте

Возможная причина	Решение
Продукт слишком твердый. Электронож предназначен для работы с мягкими и не очень твердыми продуктами	Отпустите кнопку включения и отключите устройство от сети питания. После этого аккуратно вытащите нож из продукта

Электронож не разрезает продукт

Возможная причина	Решение
Продукт слишком твердый	Электронож предназначен для работы с мягкими и не очень твердыми продуктами
Режущие части ножей затупились	Отнесите ножи в мастерскую для заточки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Длина режущей части крупнозубчатого ножа: 17 см
5. Длина режущей части мелкозубчатого ножа: 16 см
6. Скорость движения ножей: 2300 об/мин $\pm 20\%$
7. Уровень шума: ≤ 85 дБ
8. Длина шнура: 1 м
9. Размер устройства: 460 × 65 × 62 мм
10. Размер упаковки: 282 × 70 × 90 мм
11. Вес нетто: 0,65 кг
12. Вес брутто: 0,75 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроножа из-за перегрузки при разрезании твердых продуктов или из-за превышения времени непрерывной работы не является гарантийным случаем.

Выход из строя ножей устройства вследствие неправильной заточки не является гарантийным случаем.

Потемнение ножей из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение ножей или паза вследствие неправильного присоединения или снятия ножей не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроножа вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус, в паз для подсоединения ножей, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электронож только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устрой-

- ства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте электронож так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до ножей прибора.
 11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 13. Храните устройство в недоступных детям местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в паз для подсоединения ножей, шнур питания или в область органов управления.
 16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 17. Прибор не предназначен для разрезания твердых продуктов (костей, моркови, тыквы и т.п.).
 18. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
 19. Не пытайтесь соединить мелкозубчатый нож с крупнозубчатым.
 20. Не превышайте время непрерывной работы (14 минут).

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

