


**Вы прекрасны,
спору нет!**

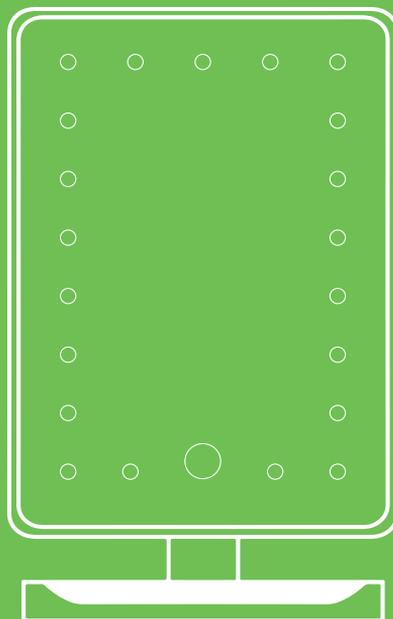

**Косметическое
зеркало КТ-3172**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|---|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство косметического зеркала..... | 4 |
| Подготовка к работе и использование..... | 5 |
| Чистка и обслуживание | 5 |
| Уход и хранение..... | 5 |
| Устранение неполадок | 6 |
| Технические характеристики | 6 |
| Меры предосторожности..... | 7 |
| Другие товары Kitfort..... | 9 |

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-3172 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Зеркало устанавливается на стол, поэтому ваши руки останутся свободными и вам удобно наносить макияж. Угол наклона регулируется. Контурная подсветка зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении. Подсветку можно отключить или настроить яркость.

У подставки зеркала есть бортики, поэтому вы можете хранить на ней небольшие аксессуары или косметологические инструменты.


Подсветка зеркала работает от 4 батареек типа АА. Это позволяет пользоваться зеркалом и включать подсветку в любом удобном месте.

Комплектация

1. Косметическое зеркало с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

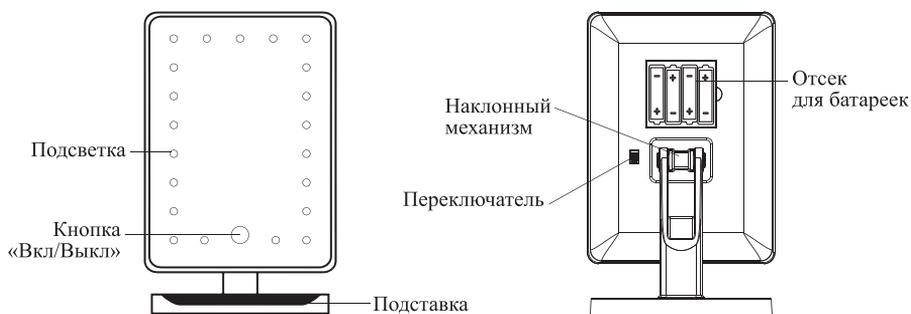

Переключатель включает и отключает питание зеркала.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает подсветку зеркала. Чтобы регулировать яркость подсветки, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». При нажатии и удержании кнопки «Вкл/Выкл» яркость подсветки сначала будет уменьшаться до минимальной. Если отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет увеличиваться до максимальной.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите корпус зеркала слегка влажной мягкой тканью.
2. Зеркало поставляется в разобранном виде. Вставьте ножку зеркала в отверстие на подставке.
3. Откройте крышку отсека для батареек и вставьте 4 батарейки типа АА в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках. Закройте крышку отсека для батареек.

Использование

1. Установите зеркало на горизонтальную плоскую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края так, чтобы вам было удобно смотреться в зеркало.
2. Переведите переключатель во включенное положение «I».
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку.
4. Чтобы отрегулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы снова изменить яркость подсветки, отпустите кнопку «Вкл/Выкл» и снова нажмите и удерживайте ее.
5. Отрегулируйте наклон зеркала, удерживая одной рукой подставку, а другой наклоняя зеркало за верхнюю часть.
6. По окончании использования отключите подсветку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и переведите переключатель в выключенное положение «O».

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальных поверхностей, чтобы не пачкать их.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую сухую мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на переключатель, в отсек для батареек и внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Перед тем как убрать зеркало на хранение вытащите батарейки. Храните косметическое зеркало в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения и ударов. На длительное хранение убирайте зеркало в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Батарейки не установлены или установлены неправильно | Установите 4 батарейки АА в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках |
| Батарейки сели | Замените батарейки |
| Переключатель в выключенном положении «О» | Переведите переключатель во включенное положение «I» |

Подсветка зеркала тусклая

| Возможная причина | Решение |
|-------------------|--------------------|
| Батарейки садятся | Замените батарейки |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: =6 В (4 элемента АА × 1,5 В)
2. Мощность: 6 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Цветовая температура подсветки: 7000 ±500 К
5. Размер зеркала: 160 × 220 мм
6. Размер устройства: 165 × 120 × 270 мм
7. Размер упаковки: 174 × 60 × 280 мм
8. Вес нетто: 0,44 кг
9. Вес брутто: 0,51 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Дапай Мирор Ко., Лтд. №8, Чжэн'ань Роуд, Вест Дистрикт, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс 528411, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на переключатель или в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправиль-



- ная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных детям местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсек для батареек и на переключатель.
 15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 16. Не устанавливайте новые и старые батарейки вперемешку. При замене батареек замените все 4 батарейки на новые. Не устанавливайте одновременно разные типы батареек, используйте все 4 батарейки одного типа.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87