

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной/беспроводной
- Количество клавиш: 61
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 61
- Ресурс нажатий: до 20 000 000
- Механическая клавиатура
- RGB-подсветка с возможностью отключения:
 - 22 режима
 - 3 уровня яркости
 - 4 уровня скорости
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Интерфейс подключения:
 - USB-A
 - USB-ресивер (2,4 ГГц)
 - Bluetooth 3.0 и 5.0
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Отсоединяемый USB-C кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Длина кабеля: 1,8 м
- Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: 10 м
- Емкость батареи: 1450 мА·ч

- Тип батареи: Li-ion
- Время до полной зарядки: 4 часа
- Время работы после полной зарядки:
 - до 5 дней непрерывной работы
- Потребление: 5 В --- 110 мА
- Размер: 291 × 101,5 × 40 мм
- Вес (без учета кабеля): 437 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура K763W
- USB-ресивер
- USB-C кабель
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac
- Порт USB-A
- Поддержка Bluetooth

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Переведите переключатель на нижней части корпуса в положение «ON».
4. Подключите USB-кабель к устройству, а затем в свободный USB-порт ПК для установления проводного соединения. Для беспроводного соединения установите Bluetooth-подключение или подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.


Bluetooth-подключение

Переключите клавиатуру в режим подключения Bluetooth путем нажатия комбинации клавиш FN+E/R/T (клавиатура имеет три разных канала Bluetooth для подключения к разным устройствам) в течении 5-10 секунд, пока клавиша выбранного канала не начнет мигать синим цветом, затем перейдите к списку доступных Bluetooth-соединений на вашем устройстве и выберите беспроводную клавиатуру «Oklick K763W». Bluetooth-подключение прошло успешно. Для смены канала или подключения к уже ранее подключенным устройствам кратковременно нажмите FN+E/R/T. Для сброса подключения ранее подключенных устройств нажимайте комбинацию клавиш FN+E/R/T в течении 5-10 секунд, пока клавиша выбранного канала не начнет мигать синим цветом.

Зарядка клавиатуры

Для зарядки клавиатуры подключите ее с помощью USB-C кабеля к ПК. Время полной зарядки клавиатуры – 4 часа. Время работы клавиатуры в беспроводном режиме после полной зарядки – до 5 дней.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

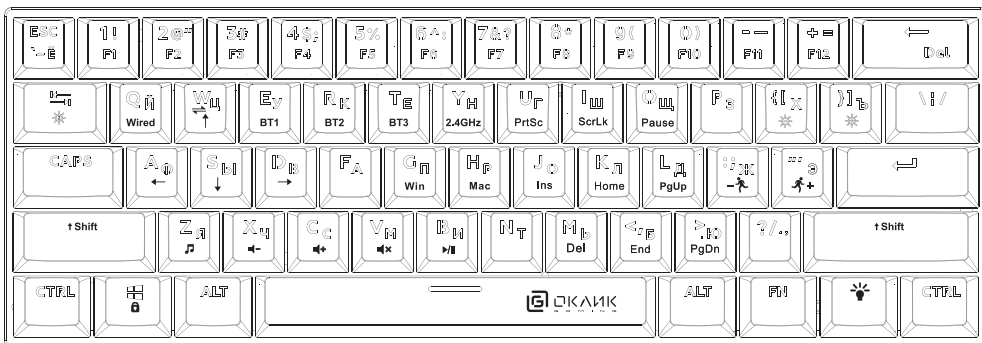

Мультимедийные и функциональные клавиши

FN+Z	-	Мультимедиа
FN+X	-	Уменьшение громкости
FN+C	-	Увеличение громкости
FN+V	-	Беззвучный режим
FN+U	-	Print Screen
FN+I	-	Scroll Lock
FN+O	-	Воспроизведение/Пауза
FN+J	-	Insert
FN+K	-	Домашняя страница
FN+L	-	Page Up
FN+M	-	Delete
FN+<	-	End
FN+SHIFT_L	-	Пользовательская настройка подсветки
FN+>	-	Page Down
FN+G	-	Переключение на ОС Win
FN+H	-	Переключение на ОС Mac

FN+W	-	Назначение клавишам WASD функций курсоров
FN+CTRL	-	Назначение клавишам цифрового ряда функций F1-F12
FN+WIN_L	-	Блокировка компьютера
FN+☼	-	Изменение цветов подсветки

Настройка подсветки

FN+☼	-	Переключение режимов подсветки
FN+↔/↔+	-	Уменьшение/увеличение скорости подсветки
FN+☼/☼	-	Уменьшение/увеличение яркости подсветки

Настройка подключения

FN+Q	-	Проводной режим
FN+Y	-	Беспроводной режим (2,4 ГГц)
FN+E/R/T	-	Смена режимов беспроводного подключения Bluetooth (1, 2, 3)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.
- Убедитесь в том, что аккумулятор устройства заряжен. Зарядите устройство с помощью кабеля.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды/сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
 - USB-A
 - USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
 - Bluetooth 3.0 және 5.0
- Өлшемі: 291 × 101,5 × 40 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 437 г
- Тұтыну: 5 В --- 110 мА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

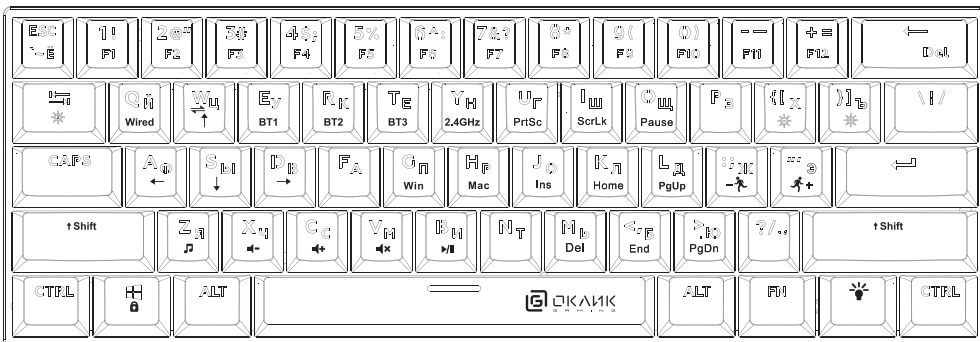

Мультимедиялық және функционалдық пернелер:

- FN+Z – Мультимедиа
- FN+X – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN+C – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN+V – Дыбыссыз режим
- FN+U – Print Screen
- FN+I – Scroll Lock
- FN+O – Ойнату/Кідіріс
- FN+J – Insert
- FN+K – Үй беті
- FN+L – Page Up
- FN+M – Delete
- FN+< – End
- FN+SHIFT_L – Көмескі жарықты пайдаланушылық теңшеу
- FN+> – Page Down
- FN+G – WIN ОЖ-не ауыстырып қосу
- FN+H – MAC ОЖ-не ауысу

- FN+W – WASD пернелеріне мензер функцияларын тағайындау
- FN+CTRL – Пернелерге F1-F12 функцияларының сандық қатарын белгілеу
- FN+WIN_L – Компьютерді бұғаттау
- FN+* – Көмескі жарықтандыру түстерін өзгерту

Жарықтандыруды теңшеу

- FN+* – Жарықтандыру режимдерін ауыстырып-қосу
- FN+* – Артқы жарық жылдамдығын азайту/арттыру
- FN+*/* – Артқы жарықтың жарықтығын азайту/арттыру

Қосылымды теңшеу

- FN+Q – Сымдық режим
- FN+Y – Сымсыз режим (2,4 ГГц)
- FN+E/R/T – Bluetooth сымсыз қосылу режимдерін (1, 2, 3) ауыстыру

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. Корпустың төменгі бөлігіндегі ауыстырып-қосқышты «ON» күйіне ауыстырыңыз.
4. USB-кабельді құрылғыға, кейін сымдық қосылымды орнату үшін ДК бос USB-портына жалғаңыз. Сымсыз қосылу үшін Bluetooth-қосылымды орнатыңыз немесе ДК-нің бос USB-портына USB-ресиверді жалғаңыз.

Bluetooth-қосылым

Таңдалған арна пернесі көк түспен жыпылықтай бастағанша 5-10 секунд ішінде FN+E/R/T пернелер тіркесімін басу арқылы пернетақтаны Bluetooth қосылу режиміне ауыстырыңыз (пернетақтада әртүрлі құрылғыларға қосылу үшін үш түрлі Bluetooth арнасы бар), содан кейін құрылғыңыздағы қол жетімді Bluetooth-қосылымдардың тізіміне өтіп, «Oklick K763W» сымсыз пернетақтасын таңдаңыз. Bluetooth-қосылысы сәтті өтті. Арнаны өзгерту немесе бұрын қосылған құрылғыларға қосылу үшін FN+E/R/T қысқа басыңыз. Бұрын қосылған құрылғылардың қосылымын арылу үшін FN+E/R/T пернелер тіркесімін таңдалған арна пернесі көк түспен жыпылықтай бастағанша 5-10 секунд басыңыз.

Пернетақтаны зарядтау

Пернетақтаны зарядтау үшін оны USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз. Пернетақтаны толық зарядтау уақыты – 4 сағат. Толық зарядталғаннан кейін пернетақтаның сымсыз жұмыс уақыты 5 күнге дейін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.
- Құрылғының аккумуляторы зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны кабелдің көмегімен зарядтаңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАФИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

ӨНДІРУШІ**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:**«Мерлион» ЖШҚ**

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл