

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.


Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 85
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 14
- Ножничный механизм клавиш
- Тачпад
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер (2,4 Гц)
 - Bluetooth v5.0
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Питание USB-ресивера: 5 В; ---10 мА
- Питание клавиатуры: батарея AAA (1,5 В) × 2; ---20 мА
- Размер: 370 × 117 × 15 мм
- Вес (без учета батареи): 514 г
- Вес (с батареей): 534 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА

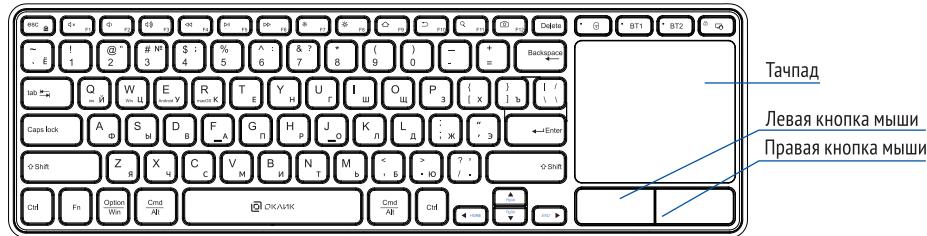

Мультимедийные и функциональные клавиши:

- FN + F1 – Беззвучный режим
- FN + F2 – Уменьшение громкости
- FN + F3 – Увеличение громкости
- FN + F4 – Предыдущий трек
- FN + F5 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Уменьшение яркости экрана
- FN + F8 – Увеличение яркости экрана

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Нажмите кнопку BT1 до тех пор, пока индикаторы в верхней части клавиатуры не мигнут – это будет означать, что соединение установлено. Активируйте беспроводное соединение вашего ПК или ноутбука и запустите поиск доступных устройств. Найдите и выберите клавиатуру «K614W». Для подключения ко второму устройству выберите кнопку BT2 и повторите описанные выше шаги.

КОМПЛЕКАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура K614W
- USB-ресивер
- Батарея AAA (1,5 В) × 2
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Linux
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Схема движения пальцами	Функция сенсорной панели	Движение пальцами
	Движение курсора	Движение одним пальцем по панели
	Нажатие левой кнопки мыши/двойное нажатие левой кнопки мыши с функцией перетаскивания	Кратковременное одиночное/двойное касание панели
	Вертикальная/горизонтальная прокрутка	Вертикальное/горизонтальное движение двух пальцев по панели
	Уменьшение	Сдвигнуть пальцы в центр
	Увеличение	Раздвинуть пальцы из центра
	Нажатие правой кнопки мыши	Кратковременное одиночное касание панели двумя пальцами
	Вызвать Представление задач	Скольжение тремя пальцами вверх по панели
	Смена Рабочего стола	Скольжение тремя пальцами влево либо вправо
	Вызвать Рабочий стол	Скольжение тремя пальцами вниз

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте в устройство 2 батареи стандарта «AAA».
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК или установите Bluetooth-соединение.
5. Для корректной работы выберите необходимую операционную систему при помощи нажатия клавиш FN + Q/W/E/R

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы күрүлғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мүкітіп оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертүсіз взертептілігі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жаупты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейсі:
 - USB қабылдағышы (2,4 ГГц)
 - Bluetooth v5.0 немесе жоғарырақ
- Өлшемі: 370 x 117 x 15 мм
- Салмағы: 514 г
- Тұтыну: AAA батареясы (1,5 В) x 2; --- 20 мА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл күрүлғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚҮРҮЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

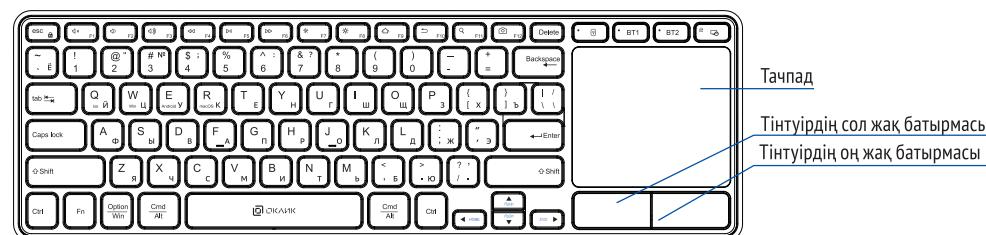

Мультимедиялық және функционалдық пернелер:

- | | |
|------------------------------------|--|
| FN + F1 – Дыбыссыз режим | FN + F9 – Ўй беті |
| FN + F2 – Дыбыс қаттылығын азайту | FN + F10 – Артқа |
| FN + F3 – Дыбыс қаттылығын үлгайту | FN + F11 – Іздеду |
| FN + F4 – Алдыңғы трек | FN + F12 – Скриншот |
| FN + F5 – Ойнату/Кіріріс | FN + Q/W/E/R – операциялық жүйені таңдау (тиісінше iOS, Windows, Android немесе MacOS) |
| FN + F6 – Келесі трек | FN – Экранды бұғаттау |
| FN + F7 – Экран жарықтығын азайту | Ⓜ – Косылу 2,4 ГГц |
| FN + F8 – Экран жарықтығын арттыру | BT1 – Bluetooth бойынша қосылу (бірінші құрылғы) |
| | BT2 – Bluetooth бойынша қосылу (екінші құрылғы) |

BLUETOOTH БОЙЫНША ҚОСУ

Пернетактандың жоғарғы жағындағы индикаторлар жыптылықтағанша BT1 батырмасын басыңыз – бұл байланыс орнатылғанын білдіреді.

Өз ДК-дің немесе ноутбуктің сымсыз байланысын қосып, кол жетімді құрылғыларды іздеді бастаңыз. «K614W» пернетактасын табыңыз және таңдаңыз. Екінші құрылғыға қосылу үшін BT2 батырмасын таңдаңыз, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

ФУНКЦИЯЛЫҚ КОДЫ

- | |
|--|
| FN + F9 – Ўй беті |
| FN + F10 – Артқа |
| FN + F11 – Іздеду |
| FN + F12 – Скриншот |
| FN + Q/W/E/R – операциялық жүйені таңдау (тиісінше iOS, Windows, Android немесе MacOS) |
| FN – Экранды бұғаттау |
| Ⓜ – Косылу 2,4 ГГц |
| BT1 – Bluetooth бойынша қосылу (бірінші құрылғы) |
| BT2 – Bluetooth бойынша қосылу (екінші құрылғы) |

РЕЖИМДЕРДІ АУЫСТЫРУ

Үнісіздік бойынша 2,4 ГГц режимі орнатылған. 2,4 ГГц және Bluetooth қосылым режимдері арасында ауысу үшін Ⓜ, BT1, BT2 батырмаларын қысқа уақыт басыңыз.

СЕНСОРЛЫҚ ТАҚТАНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Саусақтардың қозғалыс сызыбы	Сенсорлық тақта функциясы	Саусақтардың қозғалысы
	Курсордың қозғалысы	Бір саусақпен панель бойымен қозғалу
	Тінтуірдің сол жақ батырмасын басу/апарып тастау функциясы бар тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу	Панельді бір рет/екі рет тұрту
	Tік/көлденен айналдыру	Панель бойымен екі саусақтың тік/көлденен қозғалысы
	Азайту	Саусақтарының ортаға сырғыту
	Үлғайту	Саусақтарының ортаға итеру
	Тінтуірдің он жақ батырмасын басу	Панельді екі саусақпен бір рет қысқа уақытқа тұрту
	Тапсырмаларды ұсынуды шақыру	Панель бойынша ұш саусақпен жоғары сырғыту
	Жұмыс үстелін ауыстыру	Ұш саусақпен солға немесе онға сырғыту
	Жұмыс үстелін шақыру	Ұш саусақпен төмен сырғыту

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін закымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым закымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Құрылғыға AAА стандартты 2 батареяны салыңыз.
4. USB қабылдағышты компьютердің бос USB портына қосыңыз немесе Bluetooth қосылымын орнатыңыз.
5. Дұрыс жұмыс істеге үшін FN + Q/W/E/R пернелерін басу арқылы қажетті амалдық жүйені таңдаңыз.

САҚТАҚЫ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдаудыңтан, шаңдан және жоғары температуралық өсерінен қорғаңыз.
2. Сурту үшін бензинді, спирттердің немесе басқа еріктіштердің таңдаңынан, себебі олар бетін закымдауда мүмкін. Тазалау үшін жұмсак, күргак матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымды шамадан тыс механикалық асер етуге жол берменіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетінізде жондеменіз.

ЫҚТЫМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусызыдыңнаға көз жеткізіңіз. Құрылғының басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы кандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдаудың 85 % дейін үй-жайларда бұын-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Көлілдік мерзімі:

1 жыл

Қызмет мерзімі:

1 жыл