

STARWIND

Циклонный пылесос

SCV5625/SCV5630



Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация	6
Схема устройства.....	6
Подготовка к работе	7
Работа.....	8
Чистка и уход	9
<i>Очистка контейнера-пылесборника.....</i>	9
<i>Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора.....</i>	9
<i>Чистка моторного фильтра.....</i>	10
<i>Чистка выходного фильтра.....</i>	11
<i>Чистка корпуса пылесоса.....</i>	11
Устранение неисправностей.....	12
Транспортировка и хранение	12
Условия утилизации	13

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки STARWIND. Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.

Меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе.
- Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
- Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.

- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - Не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - Не установлены входной и выходной фильтры.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность душенья!

- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для пользования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если они не проинструктированы отвечающим за их безопасность лицом о безопасном пользовании пылесосом.
- Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте удлинительную трубку на предмет засорения. Устраните засор перед тем, как продолжить уборку.
- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Назначение

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Технические характеристики


- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Емкость пылесборника: 2,5 л
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Длина шланга: 1,5 м
- Номинальное напряжение: 220-240 В, ~50 Гц
- Длина шнура: 4 м
- Размер устройства: 330 x 250 x 290 мм
- Вес: 4,5 кг

Комплектация

- Циклонный пылесос
- Телескопическая трубка всасывания
- Насадка щелевая
- Насадка для мягкой мебели
- Гибкий шланг
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Схема устройства


1. Универсальная щетка «пол-ковер»
2. Телескопическая трубка
3. Регулятор потока воздуха на шланге
4. Шланг
5. Фиксатор шланга
6. Ручка контейнера для сбора пыли
7. Контейнер для сбора пыли
8. Колесо
9. Крышка контейнера для сбора пыли
10. Кнопка «Вкл./Выкл.»
11. Кнопка открытия дна контейнера для сбора пыли
12. Кнопка сматывания шнура питания
13. Выходной НЕРА фильтр
14. Щелевая насадка
15. Насадка для мягкой мебели

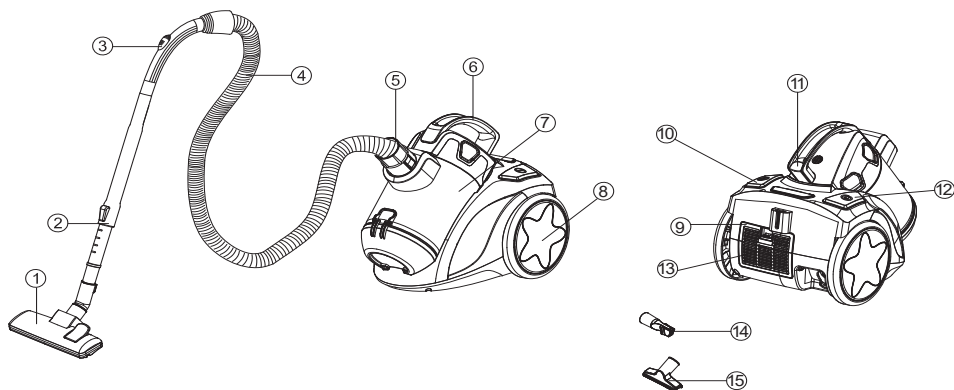


Подготовка к работе

Распакуйте изделие и снимите с корпуса стикер.

1. Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание во всасывающее отверстие и поверните до щелчка. Чтобы отсоединить шланг, нажмите на кнопку у основания шланга и отсоедините его от всасывающего отверстия (Рис. 1).

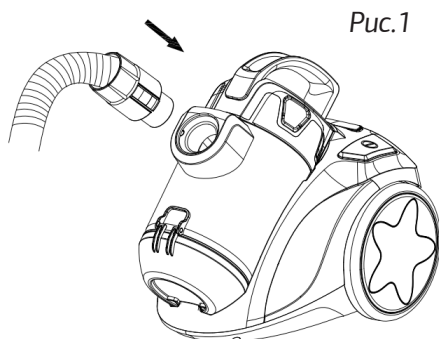


2. Вставьте шланг в трубку (Рис. 2).

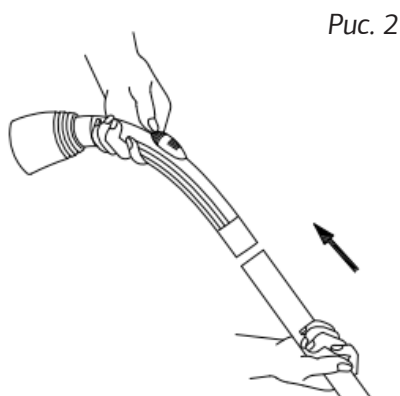

3. Наденьте на трубку одну из насадок (Рис. 3).

- Универсальная щетка «пол-ковер» предназначена для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей.
- Насадка для мягкой мебели предназначена для чистки мягкой мебели, занавесок.
- Щелевая насадка помогает очистить декоративные поверхности и труднодоступные места.

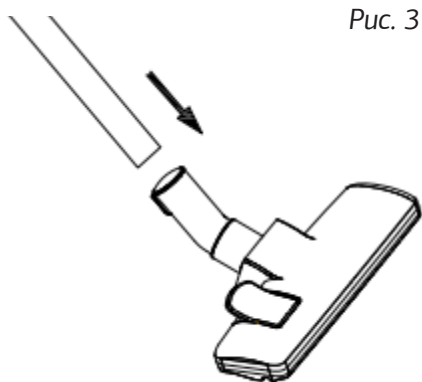

Работа

1. Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине (Рис. 4).

2. Для включения пылесоса нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», для выключения – нажмите ее еще раз.

3. На ручке шланга имеется регулятор потока воздуха, позволяющий изменить силу всасывания (Рис. 5).

4. Рекомендуется открывать его для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. и закрывать для чистки ковровых покрытий (Рис. 6).

5. Для сматывания шнура питания нажмите кнопку сматывания шнура, при этом во избежание перекручивания и повреждения шнура рекомендуется придерживать его рукой. Если шнур питания не сматывается, немного вытяните его и снова нажмите кнопку сматывания. Возможно, эту операцию придется повторить несколько раз до полного сматывания кабеля.

Рис.4


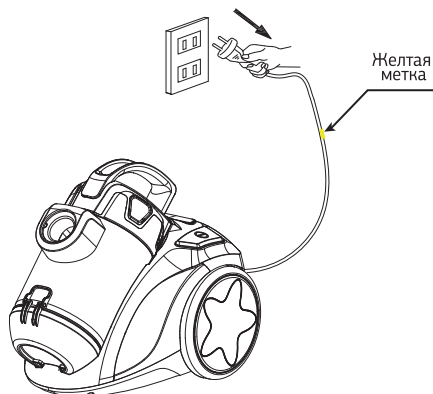


Рис.5



Рис.6

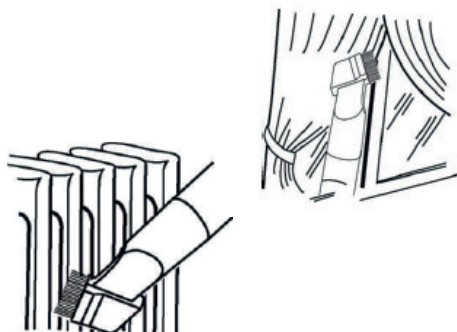

Внимание!

- Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
- Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
- Не используйте прибор, если контейнер заполнен до отметки «Max». При заполненном контейнере грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего, двигатель перегревается и выходит из строя.
- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.
- Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

Чистка и уход

Очистка контейнера-пылесборника


Производите разборку и чистку контейнера-пылесборника по достижении индикатора максимальной загрузки пылесборника (Рис. 7)

Рис.7




Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора

1. Выключите пылесос и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора (Рис. 8) и снимите контейнер-пылесборник (Рис. 9).

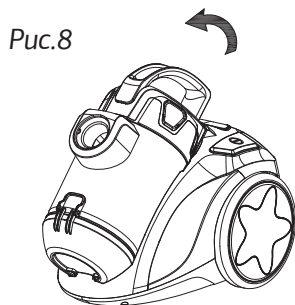

2. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром. Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки. Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и мусор (Рис. 10).

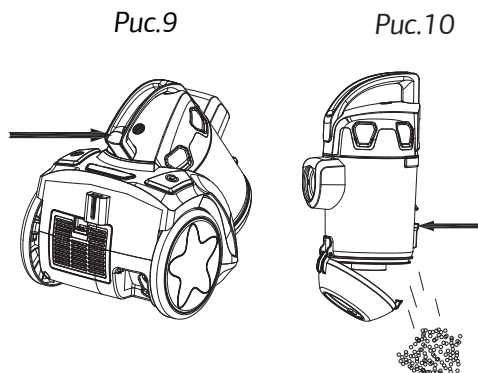

Чистка моторного фильтра

1. Извлеките фильтр из держателя (Рис. 11).

Рис.11


2. Откройте контейнер и извлеките фильтр (Рис. 12).



3. Расположите его над мусорным ведром и удалите скопившуюся пыль и мусор.

4. Установите фильтр на место.

Рис.12

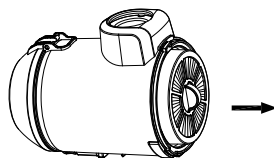

Внимание!

Запрещено использовать пылесос без моторного фильтра.


Чистка выходного фильтра

1. Извлеките контейнер-пылесборник и выньте выходной HEPA фильтр (Рис. 13).
2. Промойте фильтр под теплой проточной водой и тщательно просушите его.
3. Установите фильтр на место.

Внимание!

Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, что все съёмные детали чистые и сухие.

Рис.13

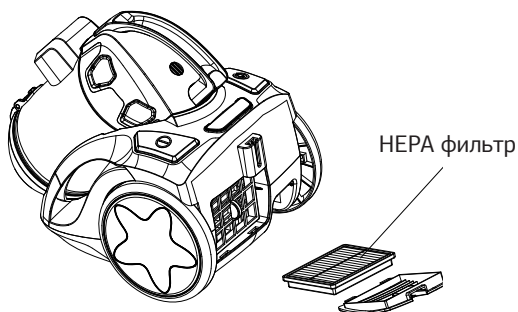

Примечание:

- Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, сепаратора, колбы.
- Запрещается использовать моющие средства для чистки фильтров.
- Перед установкой фильтров убедитесь в том, что они сухие.
- Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Внимание!

- Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса;
- Проводите чистку фильтров не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении — чаще.

Чистка корпуса пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Причина	Возможное решение
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снимается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке

Транспортировка и хранение

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

Условия утилизации

- В целях защиты окружающей среды и во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантии изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантии изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающему и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
 - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, помпы;
 - для микроволновых печей - на тарелки, вертель, решетку;
 - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настроек;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожарами, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных, других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанция со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Изготовитель

Suzhou KPA Electric Appliance Co., Ltd

No 398, Puxing Road, Puzhuang Town, Wuzhong District,
Suzhou, China
Made in China

Сучжоу КПА Электрик Эплайэнс Ко., Лтд

Дорога Пусин 398, Центр Пучжуан, район Учжун, город
Сучжоу, Китай
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на
принятие претензий от потребителей
ООО «Хаскел»**

143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет
819 ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Для получения более подробной информации об
устройстве посетите сайт: **www.starwind.com.ru**

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик и
внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические
характеристики представлены на наклейке дне
устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при
условии использования устройства в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по
эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год

