

nobby

Nobby 240B

Руководство пользователя

www.nobby.ru

Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции компании Nobby.

Вы приобрели мобильный телефон **Nobby 240B**. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование данного телефона будет соответствовать вашим ожиданиям.

Схема устройства

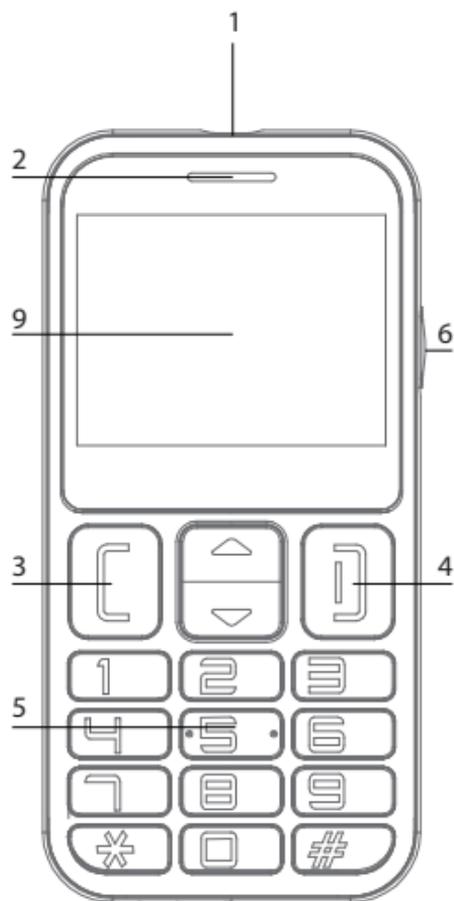


Рис. 1

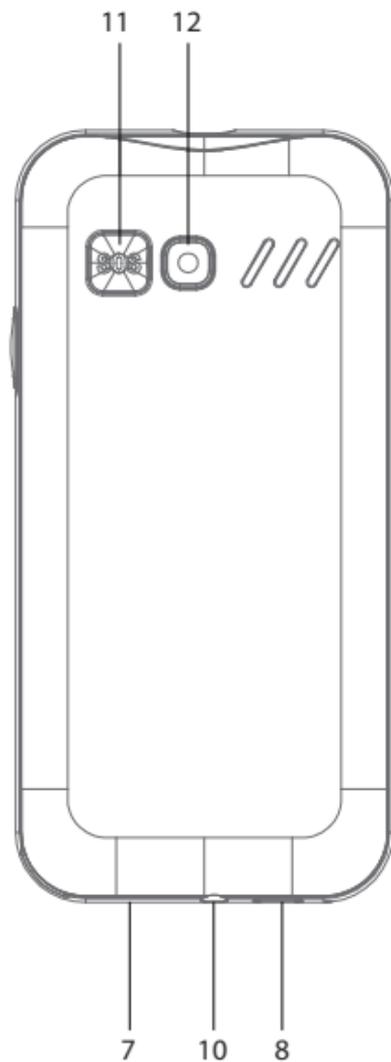


Рис. 2

1. Фонарь
2. Разговорный динамик
3. Кнопка принятия вызова
4. Завершение вызова/Выключение телефона
5. Кнопки центральной клавиатуры
6. Вкл./Выкл. фонаря
7. Разъем для наушников
8. Микрофон
9. Экран
10. Micro-usb разъем
11. Тревожная кнопка
12. Камера

Технические характеристики

Цветной дисплей:.....	LCD TFT
Диагональ:.....	2,3"
Разрешение экрана:.....	240x320
Габариты:.....	119.7 x 58.0 x 13.1 мм
Сим-карты:.....	2 mini
Емкость батареи:.....	1500 мАч
Память:.....	ROM 32 Мб, RAM 32 Мб
Камера:.....	есть
Макс. объем и тип карты памяти:.....	до 16 Гб
Рабочий диапазон:.....	GSM 900/1800
Мультимедиа:.....	FM радио, MP3 плеер, СМС, видео-плеер, будильник, диктофон, черный список, тревожная кнопка
Аудио-разъем:.....	3,5 мм
Версия Bluetooth:.....	2.1
Фонарик:.....	есть

В комплект входит:

- абонентская радиостанция GSM 900/1800;
- аккумуляторная батарея;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Настройка телефона

Установка SIM карт и карты памяти

Ваш телефон поддерживает одновременно 2 SIM-карты.

1. Отключите телефон удерживая клавишу 4 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 3).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 4). Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон (рис. 3):
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 4 (рис. 1).

Внимание!

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно.

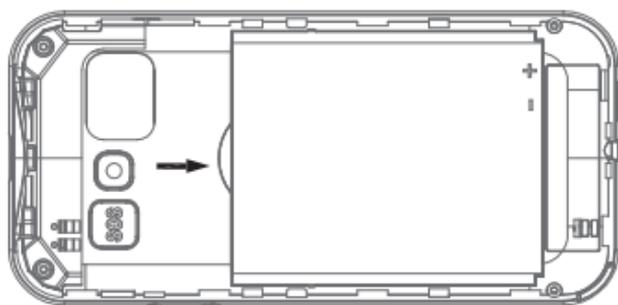


Рис. 3



Рис. 4

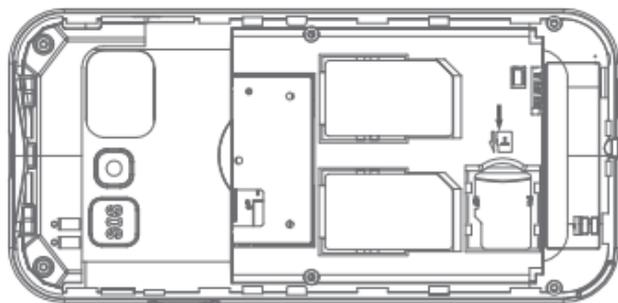


Рис. 5

Включение/выключение телефона

Включение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 4 (рис. 1) в течение нескольких секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную клавишу.

PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки – Безопасность - Изменить PIN1/2.

Выключение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 4 (рис. 1) в течение нескольких секунд.

Сброс до заводских настроек

Зайдите в основное меню:

пункт Настройки - Настройки сброса.

Далее введите пароль 0000.

Внимание!

Все персональные данные и файлы будут удалены. Не забудьте выполнить резервное копирование. Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Зарядка и подключение к ПК

Зарядка телефона

Подключите зарядное устройство к телефону в разъем 10 (рис. 1), а блок питания в сетевую розетку. Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать заряд.

Подключение к ПК

Подключите один конец кабеля (micro-USB) к телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.

Внимание!

USB-кабель не входит в комплектацию телефона.

Меню телефона

Телефонная книга

Список контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления новых контактов.

Сообщения

Инструмент для создания и отправки сообщений. Позволяет просматривать входящие сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Журнал вызовов

Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков, а также настройки вызова.

Органайзер

Настройки SOS-кнопки. Позволяет настроить параметры тревожной кнопки.

Календарь. Планируйте свои дела со встроенным календарем.

Будильник. Установите время пробуждения со встроенным будильником.

Настройки SIM. Пункт меню, позволяющий настроить выход в интернет и произвести настройки SIM-карт.

Файлы. Инструмент для просмотра файлов и

папок, находящихся в телефоне и на карте памяти.
Калькулятор. Выполняйте вычисления с встроенным калькулятором.

Мультимедиа

Камера. Инструмент, позволяющий делать фотографии.

Галерея. Инструмент для просмотра фотографий, находящихся на карте памяти.

Видеокамера. Инструмент, позволяющий делать видео.

Видео-плеер. Инструмент для просмотра видео

Аудио-плеер. Инструмент для прослушивания аудиофайлов.

Диктофон. Инструмент для создания аудиофайлов.

Радио. Инструмент для прослушивания радиостанций.

Настройки

Пункт меню, в котором вы можете изменить необходимые параметры и настроить телефон под себя.

Игры

Дополнительная информация

Производитель: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Филиал изготовителя: Фортюн шип интернейшнл лимитед. Зд. С, этаж 24, Голден бир индастриал центр 66-82, ул. Чаи Ван Кок, Цун Ван Нт, Гонконг.

Импортер: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантия и срок эксплуатации

Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации - 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.

Информация для связи

Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный).

Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru

Товар изготовлен: 15.08.2018

Изделие произведено в КНР.



Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования – самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов – заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение телефона в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

В целях безопасности вашего устройства не рекомендуется:

- подвергать устройство воздействию высокой температуры и повышенной влажности;
- подвергать телефон сильным ударам, т.к. это может привести к поломке устройства;
- располагать устройство рядом с медицинскими

приборами, а также рядом с приемным оборудованием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);

- подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи питания (аккумулятора);
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки телефона;
- заряжать устройство в местах повышенной влажности.

В целях безопасности вашего устройства запрещается:

- разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
- во время зарядки, накрывать устройство, т.к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению

В целях безопасности Вашего устройства рекомендуется:

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода телефона из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить телефон (для предотвращения потери данных, хранящихся в устройстве);
- заряжать телефон в хорошо проветриваемом

помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

Для чистки вашего устройства от загрязнений, используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих, использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может привести к возгоранию, а также повреждению телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопас-

ность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка от производителя) упаковка товара.

Продукция должна храниться при температуре от +5°C до +50°C. Утилизация продукции вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах.