

# **nobby**

## **Nobby 240C**

Руководство пользователя

[www.nobby.ru](http://www.nobby.ru)

## Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции компании Nobby.

Вы приобрели мобильный телефон **Nobby 240C**. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование данного телефона будет соответствовать вашим ожиданиям.

# Схема устройства

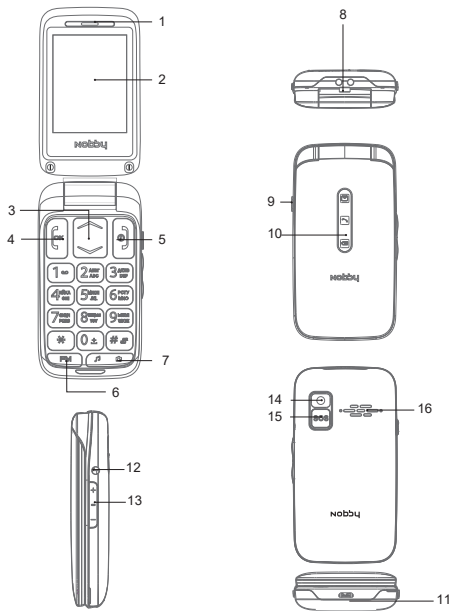


Рис. 1-2

1. Разговорный динамик
2. Экран
3. Кнопки навигации
4. Кнопка вызова меню/ОК/принятие вызова
5. Кнопка завершения звонка/назад/выключение телефона
6. Кнопка включения FM радио
7. Кнопка включения аудио-плеера/камеры
8. Фонарь
9. Кнопка включения фонаря
10. Информационный LED экран
11. Micro-usb разъем
12. Разъем для наушников
13. Кнопка изменения громкости
14. Камера
15. Тревожная кнопка
16. Динамик

## Технические характеристики

Цветной дисплей:.....	LCD TFT
Диагональ:.....	2,4"
Разрешение экрана:.....	240x320
Габариты:.....	110.8 x 53 x 19.7 мм
Сим-карты:.....	2 mini
Емкость батареи:.....	800 мАч
Память:.....	ROM 32 Мб, RAM 32 Мб
Камера:.....	есть
Макс. объем и тип карты памяти:.....	до 32 Гб
Рабочий диапазон:.....	GSM 900/1800
Мультимедиа:.....	FM радио, MP3 плеер, СМС, видео-плеер, будильник, диктофон, черный список, тревожная кнопка
Аудио-разъем:.....	3,5 мм
Версия Bluetooth:.....	2.1
Фонарик:.....	есть

### **В комплект входит:**

- абонентская радиостанция GSM 900/1800;
- аккумуляторная батарея;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

# Настройка телефона

## Установка SIM карт и карты памяти

Ваш телефон поддерживает одновременно 2 SIM-карты.

1. Отключите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 3).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 4). Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон (рис. 3):
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).

### **Внимание!**

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно.

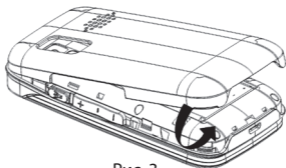


Рис. 3

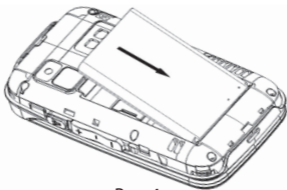


Рис. 4

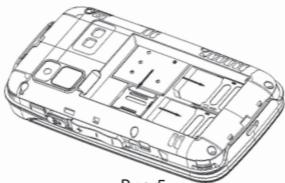


Рис. 5

## **Включение/выключение телефона**

Включение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную клавишу.

PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки – Безопасность - Изменить PIN1/2.

Выключение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд.

## **Сброс до заводских настроек**

Зайдите в основное меню:

пункт Настройки - Настройки сброса.

Далее введите пароль 0000.

## **Внимание!**

Все персональные данные и файлы будут удалены. Не забудьте выполнить резервное копирование. Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.



# Зарядка и подключение к ПК

## **Зарядка телефона**

Подключите зарядное устройство к телефону в разъем 11 (рис. 2), а блок питания в сетевую розетку. Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать заряд.

## **Подключение к ПК**

Подключите один конец кабеля (micro-USB) к телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.

## **Внимание!**

USB-кабель не входит в комплектацию телефона.

# Меню телефона

## 1. Телефонная книга

Список контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления новых контактов.

## 2. Сообщения

Инструмент для создания и отправки сообщений. Позволяет просматривать входящие сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

## 3. Вызовы

Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков.

## 4. Органайзер

*Будильник*  
*Календарь*  
*Калькулятор*  
*Фонарик*  
*Bluetooth*  
*Мои Файлы*

## 5. Мультимедиа

*Камера*  
*Галерея*  
*Видеокамера*

*Видео-плеер*  
*Аудио-плеер*  
*Диктофон*  
*FM-радио*

## **6. Настройки**

Пункт меню, в котором вы можете настроить необходимые параметры и настроить телефон под себя.

### **Настройки SOS-кнопки**

Для корректной работы SOS функции, необходимо в настройках SOS добавить список контактов, которые будут автоматически оповещены о нажатии на тревожную кнопку. Т.е. при долгом нажатии на кнопку SOS зазвучит сигнал тревоги, произойдет рассылка смс-сообщений с просьбой о помощи, а также произойдет вызов абонентов из списка. Звонок будет осуществляться по списку, начиная с первого. Если первый контакт окажется недоступен, произойдет переадресация на второго по списку участника и т. д.

## Дополнительная информация

Производитель: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Филиал изготовителя: Гонконг Фрог интернейшнл лимитед, офис 1501, Гранд Миллениум Плаза (нижний блок), ул. Куинс роуд Централ 181, Гонконг.

Импортер: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

### **Гарантия и срок эксплуатации**

Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации - 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.

### **Информация для связи**

Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный).

Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru

Товар изготовлен: 15.08.2018

Изделие произведено в КНР.



## Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования – самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов – заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение телефона в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

**В целях безопасности вашего устройства не рекомендуется:**

- подвергать устройство воздействию высокой температуры и повышенной влажности;
- подвергать телефон сильным ударам, т.к. это может привести к поломке устройства;
- располагать устройство рядом с медицинскими

приборами, а также рядом с приемным оборудованием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);

- подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи питания (аккумулятора);
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки телефона;
- заряжать устройство в местах повышенной влажности.

**В целях безопасности вашего устройства запрещается:**

- разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
- во время зарядки, накрывать устройство, т.к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению

**В целях безопасности Вашего устройства рекомендуется:**

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода телефона из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить телефон (для предотвращения потери данных, хранящихся в устройстве);
- заряжать телефон в хорошо проветриваемом

помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

Для чистки вашего устройства от загрязнений, используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих, использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может привести к возгоранию, а также повреждению телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопас-

ность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка от производителя) упаковка товара.

Продукция должна храниться при температуре от +5°C до +50°C. Утилизация продукции вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах.