

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ИНДИКАЦИЕЙ, КНОПКИ ЗВОНКОВЫЕ, КНОПКИ ЗВОНКОВЫЕ С ИНДИКАЦИЕЙ СЕРИИ «ИЛЬМЕНЬ»

Артикулы: SQ1823-0001, SQ1823-0002, SQ1823-0005, SQ1823-0007, SQ1823-0018, SQ1823-0019, SQ1823-0020, SQ1823-0021, SQ1823-0022, SQ1823-0023, SQ1823-0024, SQ1823-0025, SQ1823-0026, SQ1823-0027, SQ1823-0028, SQ1823-0029, SQ1823-0030, SQ1823-0076, SQ1823-0077, SQ1823-0078, SQ1823-0079, SQ1823-0080, SQ1823-0081, SQ1823-0082, SQ1823-0083, SQ1823-0084, SQ1823-0085, SQ1823-0086, SQ1823-0087, SQ1823-0088, SQ1823-0101, SQ1823-0102, SQ1823-0105, SQ1823-0107, SQ1823-0118, SQ1823-0119, SQ1823-0120, SQ1823-0121, SQ1823-0122, SQ1823-0123, SQ1823-0124, SQ1823-0125, SQ1823-0126, SQ1823-0127, SQ1823-0128, SQ1823-0129, SQ1823-0176, SQ1823-0177, SQ1823-0178, SQ1823-0179, SQ1823-0180, SQ1823-0181, SQ1823-0182, SQ1823-0183, SQ1823-0184, SQ1823-0185, SQ1823-0186, SQ1823-0187, SQ1823-0201, SQ1823-0202, SQ1823-0205, SQ1823-0207, SQ1823-0218, SQ1823-0219, SQ1823-0220, SQ1823-0221, SQ1823-0222, SQ1823-0223, SQ1823-0224, SQ1823-0225, SQ1823-0226, SQ1823-0227, SQ1823-0228, SQ1823-0229, SQ1823-0230, SQ1823-0276, SQ1823-0277, SQ1823-0278, SQ1823-0279, SQ1823-0280, SQ1823-0281, SQ1823-0282, SQ1823-0283, SQ1823-0284, SQ1823-0285, SQ1823-0286, SQ1823-0287, SQ1823-0288, SQ1823-0289, SQ1823-0003, SQ1823-0004, SQ1823-0006, SQ1823-0008, SQ1823-0103, SQ1823-0104, SQ1823-0106, SQ1823-0108, SQ1823-0203, SQ1823-0204, SQ1823-0206, SQ1823-0208, SQ1823-0040, SQ1823-0041, SQ1823-0042, SQ1823-0043, SQ1823-0044, SQ1823-0045, SQ1823-0090, SQ1823-0091, SQ1823-0092, SQ1823-0093, SQ1823-0094, SQ1823-0095, SQ1823-0140, SQ1823-0141, SQ1823-0142, SQ1823-0143, SQ1823-0144, SQ1823-0145, SQ1823-0190, SQ1823-0191, SQ1823-0192, SQ1823-0193, SQ1823-0194, SQ1823-0195, SQ1823-0240, SQ1823-0241, SQ1823-0242, SQ1823-0243, SQ1823-0244, SQ1823-0245, SQ1823-0290, SQ1823-0291, SQ1823-0292, SQ1823-0293, SQ1823-0294, SQ1823-0295.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. ПАСПОРТ.

1. Назначение изделия.

1.1 Выключатели и кнопки звонковые с индикацией (далее – выключатели) предназначены для присоединения к цепи переменного тока напряжением до 250 В, номинальной частоты 50 Гц бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в том числе для включения электрических звонков постоянного и переменного тока на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальную силу тока не более 4 А.

1.2 Выключатели устанавливают в жилых, общественных и подобных им помещениях. Предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от 0 °С до +35 °С и относительной влажности до 60% (при +25 °С).

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ!

2. Требования по безопасности.

Выключатель сертифицирован на соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя при условии соблюдения указаний по монтажу и сведений, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, и является безопасным и пожаро безопасным при эксплуатации.

3. Рекомендации по безопасной работе (ВНИМАНИЕ!).

3.1 Меры безопасности при эксплуатации выключателя:

3.1.1. Выключатель допускается использовать только совместно с исправным(и) светильником(ами), оснащенным(и) люминесцентной(ыми) лампой(ами), LED лампой(ами) или лампой(ами) накаливания и электрическим(и) звонком(И)!

3.1.2. Не допускается эксплуатация выключателя:

- С нарушением подключения;

- При несоблюдении параметров сети питания и параметров окружающей среды.

3.1.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Разбирать выключатель и вносить в него изменения.

- Попадание воды внутрь корпуса выключателя.

- Контакт поверхностей выключателя с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.

3.2 Меры пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации выключателя:

3.2.1 Выключатель не предназначен для монтажа эксплуатации взрыво-пожаро-опасных зонах.

3.2.2. Не допускается эксплуатации выключателя:

- С механическими повреждениями;

- С ослабленными контактными зажимами (характеризуется наличием искрения и мигания ламп);

- С превышением максимальной мощности (номинальной нагрузки).

В случае наличия дыма или возгорания выключателя необходимо обесточить помещение и воспользоваться любыми средствами пожаротушения, вызвать службу МЧС.

4. Основные технические параметры.

Основные технические параметры выключателя обеспечиваются только при использовании исправных электрических устройств.

Номинальный ток, А – 10/4

Номинальное напряжение, В – 250;

Частота тока, Гц – 50;

Климатическое исполнение – УХЛ4;

Степень защиты – IP20;

Установочные размеры(расстояния между распорными лапками), мм – (65max,75min)мм;

Сечение присоединяемых к контактным зажимами проводников, мм² – от 0,5 до 2,5;

Не содержит драгоценных металлов!

4.1 Основные технические параметры при использовании люминесцентных(ой) ламп(ы) (параметры пуско регулирующей аппаратуры должны соответствовать параметрам люминесцентных(ой) ламп(ы)!;

4.2 Основные технические параметры при использования ламп(ы) накаливания: номинальная нагрузка(максимальная мощность), Вт-2500;

4.3 Основные технические параметры звонков постоянного и переменного тока: номинальное напряжение не выше 250 В и номинальная сила тока не более 4 А.

5. Указания по монтажу:

Монтаж и демонтаж выключателя должны производиться только специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ согласно ПУЭ!

Подключение выключателя электрической сети должно производиться только согласно схеме подсоединения по п 5.8!

5.1 Обесточить помещение.

5.2 Установить монтажную коробку в стеновую нишу соответствующего размера на песчано цементный раствор, заранее пропустив провода.

5.3 Для установки выключателя в соответствующую монтажную коробку или стенную нишу отвернуть два винта, удерживающих распорные лапки, не выводя их из зацепления с резьбой, обеспечив минимальное расхождение лапок.

5.4 Подсоединить провода, закрепив их зачищенные от изоляции концы в контактных зажимах согласно схеме подсоединения.


5.5 Собрать выключатель в обратном порядке.

5.6 Для установки выключателя в монтажную коробку с помощью шурупов:


с помощью отвертки осторожно поддеть и снять крышку; снять винты и распорные лапки; произвести монтаж проводов (см. п 5.4) собрать выключатель в обратном порядке.

5.7 Проверить работу выключателя (смотри раздел 1.3.).


5. Указания по монтажу

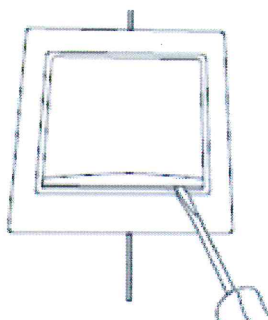


5.1 Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием плоской отвертки боковой стенки клавиши.

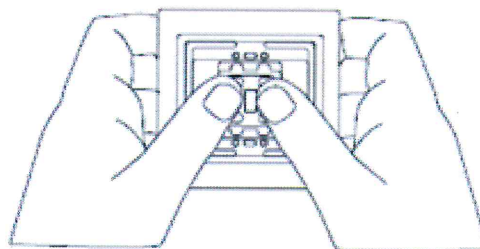


5.2 Снять рамку с заглушкой путем нажатия на механизм.

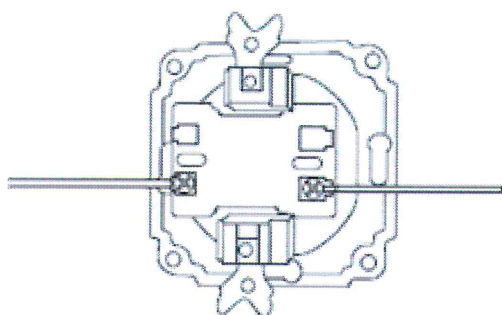


5.3 Присоединить провода, вставив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.

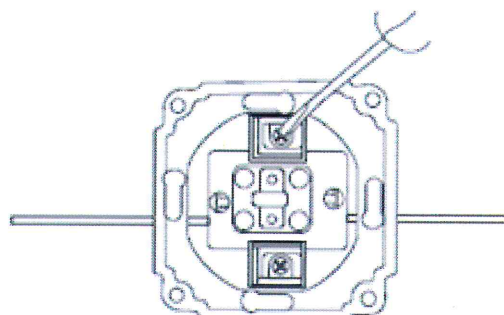

5.4 Установить механизм в отверстие в стене, зафиксировав его стопорными винтами, затянув их до упора.

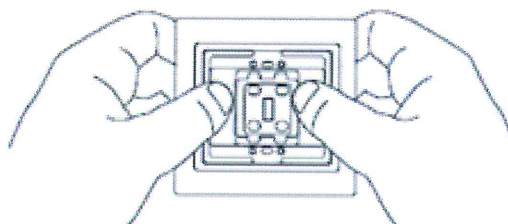


5.5 Установить декоративную рамку с вставкой на механизм. Установить заглушку.

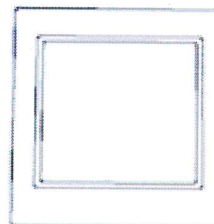


5.6 Установить клавишу.

5.8. Схема подсоединения выключателя.

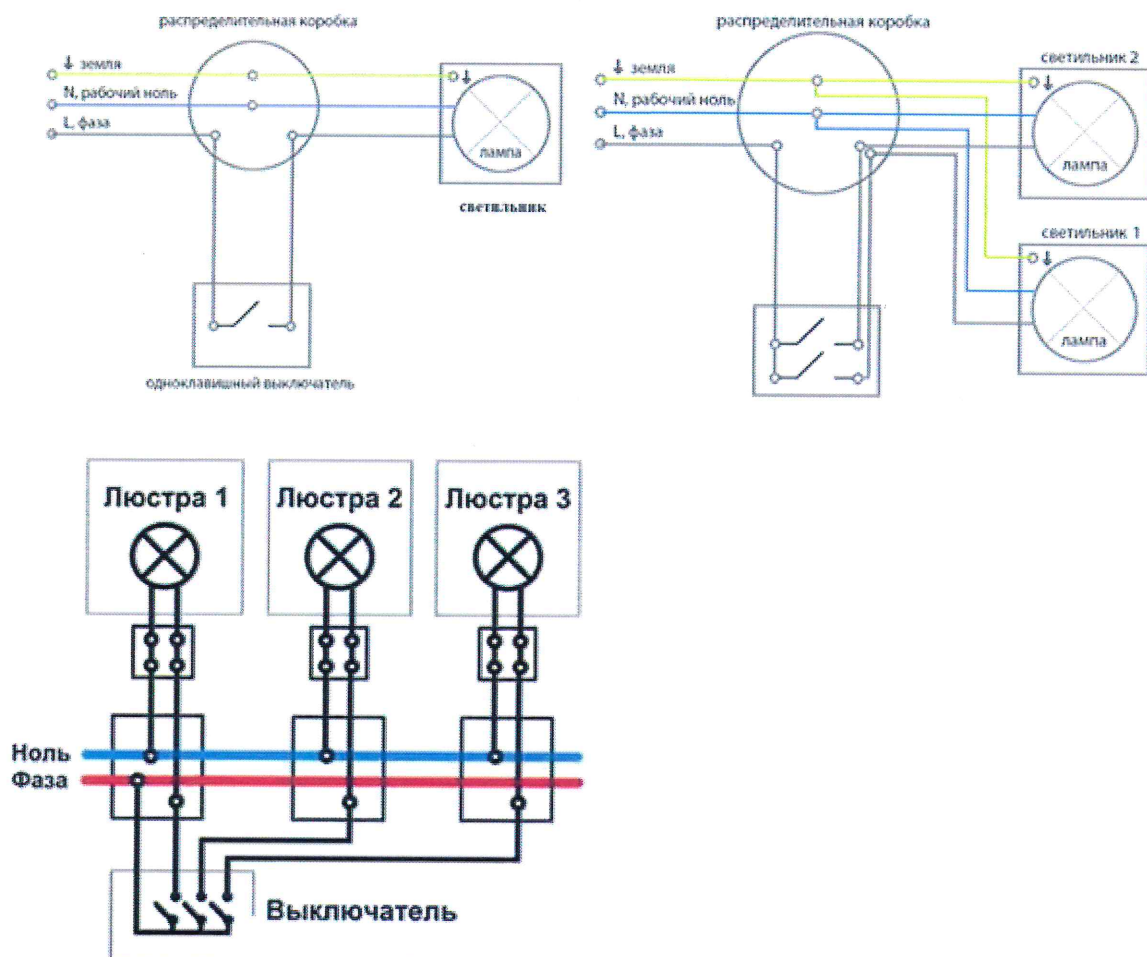

5.8. Схема подсоединения кнопки звонковой.

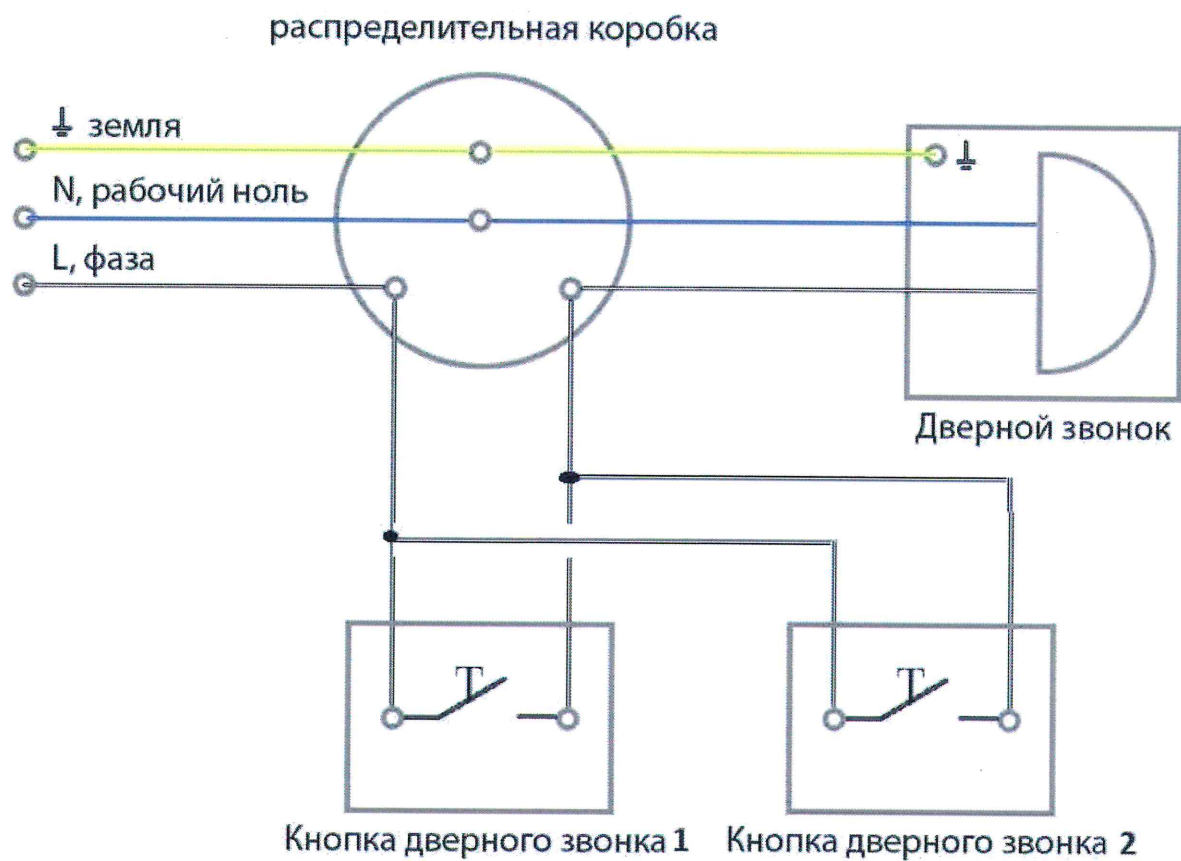

6. Гарантийные обязательства

6.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, что квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

6.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию (с чеком), продавшую Вам изделие.

6.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение **3 лет** со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил безопасности эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.

6.4. Во избежание возможных недоразумений документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон), сохраняйте в течение всего срока службы.

Срок службы для выключателей не менее – 10 лет.

6.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

6.6 Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

6.7 Выключатель не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов.

При утилизации выключателя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется – утилизировать изделие как бытовые отходы.

6.8 Предприятие –изготовитель систематически совершенствует выпускаемое изделие и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отражения данных изменений в руководстве по эксплуатации.

6.9 При неисправностях, возникших не по вине потребителя в течение гарантийного срока, обращаться в организацию(с чеком), где была совершена покупка.

6.10 При неисправностях, возникших по вине потребителя (из-за несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации), претензии по качеству изделия не принимаются.

7. Комплектность

В комплектность входят:

Выключатель – 1 шт.

Руководство эксплуатации – 1 шт.

8.Гарантийный талон.

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и

условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТП ТС 004/2011.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Срок службы для выключателей – 10 лет.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.



Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ Штамп магазина



Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Импортер ООО «ТДМ Логистика» адрес: РФ, 117405 г. Москва ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервис-ную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.