

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 6
- Оптическая система высокого разрешения: 1200/1800/2400/3600 dpi
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Многоцветная LED-подсветка
- Прорезиненное колесо
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- USB-кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5 В \approx 100 мА
- Размер: 135 x 71 x 40 мм
- Вес (без учета кабеля): 125 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Регулятор громкости
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 6
- Мультимедийные клавиши FN + F1-F12
- Многоцветная LED-подсветка
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- USB-кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Длина кабеля: 1,8 м
- Потребление: 5 В \approx 100 мА
- Размер: 445 x 132 x 38 мм
- Вес (без учета кабеля): 760 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура и мышь 500GMK
- Коврик для мыши
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows
- Порт USB-A x 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Включите устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель каждого устройства в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирт или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджан Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Qujano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4


Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

СХЕМЫ УСТРОЙСТВ

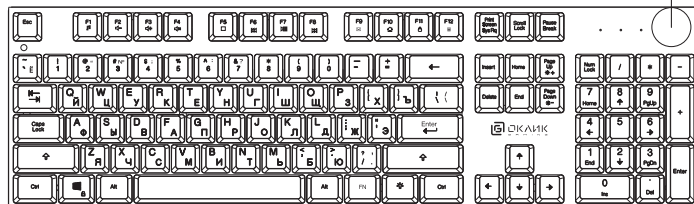

Регулятор громкости

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Уменьшение громкости
- FN+F3 – Увеличение громкости
- FN+F4 – Беззвучный режим
- FN+F5 – Пауза
- FN+F6 – Предыдущий трек
- FN+F7 – Воспроизведение

- FN+F8 – Следующий трек
- FN+F9 – Почтовый клиент
- FN+F10 – Домашняя страница
- FN+F11 – Блокировка компьютера
- FN+F12 – Калькулятор
- FN + * – Включение/выключение подсветки
- FN + *+ / *- – Увеличение/уменьшение яркости подсветки

- 1 – Левая кнопка мыши
- 2 – Правая кнопка мыши
- 3 – Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
- 4 – Кнопка «Назад»
- 5 – Кнопка «Вперед»
- 6 – Кнопка переключения режимов DPI

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдануын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұнын өнімді жетілдіру мақсатында алында ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тараудың жинақтамақтасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Косылу түрі: сымды
- Косылу интерфейсі: USB
- Пернетақта өлшемі: 445 x 132 x 38 мм
- Тінтүірдің өлшемі: 135 x 71 x 40 мм
- Пернетақта салмағы: 760 г
- Тінтүірдің салмағы: 125 г
- Пернетақтаны тұтынуы: 5 Вт ± 100 мА
- Тінтүірді тұтынуы: 5 Вт ± 100 мА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғылар жинағы ақпаратты енгізуге, меңзерді басқаруға және компьютерге артуірді пәрмендерді жіберуге арналған.

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустағы көрінетін зақымдардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. Әр құрылғының USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаныз.
2. Сұрту үшін бөзіңізді, сплиттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазаулау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМЛАНУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.


ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.



ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі қадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

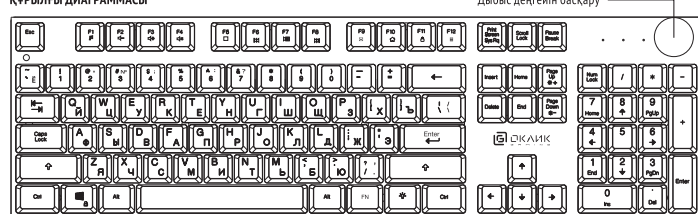ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ



- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN+F3 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN+F4 – Дыбыссыз режим
- FN+F5 – Кідіріс
- FN+F6 – Алдыңғы трек
- FN+F7 – Ойыну

- FN+F8 – Келесі трек
- FN+F9 – Пошталық клиент
- FN+F10 – Үй беті
- FN+F11 – Компьютерді бұғаттау
- FN+F12 – Калькулятор
- FN +  – Жарықтандыруды қосу/өшіру
- FN +  – Артқы жарықтың жарықтығын арттыру/азайту

- 1 – Тінтүірдің сол жақ батырмасы
- 2 – Тінтүірдің оң жақ батырмасы
- 3 – Айналыру дөңгелегі/Тінтүірдің ортаңғы түймешісі
- 4 – "Алга" батырмасы
- 5 – "Артқа" батырмасы
- 6 – DPI режимін ауыстыру батырмасы

