



# **ELECTRIC BICYCLE ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

---

ООО «Триовист», 220020, Минск, пр.Победителей, 100, оф. 203



## **Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой электровелосипеда MyWay**

Электровелосипед MyWay — это высокотехнологичный продукт, который приводится в движение с помощью электродвигателя с питанием от аккумуляторных батарей.

Электродвигатель позволяет длительное время передвигаться с высокой скоростью. В случае разряда батареи, электровелосипед может быть использован как обычный велосипед, движение возможно без помощи двигателя, только с помощью педалей.

**Импортер:** ООО «Триовист», 220020, Минск, пр.Победителей, 100, оф. 203, УНП190806803.

**Производитель:** Tianjin Free Trade Service Co. Ltd., No.3 Yunnan road Tianjin, China/Китай

### **Важно!**

Для безопасной эксплуатации вашего электровелосипеда MyWay внимательно прочитайте руководство пользователя.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может изменяться без предварительного уведомления.

Используя электровелосипед, неукоснительно следуйте правилам и принципам, прописанным в данном руководстве.

### **Комплект поставки:**

- Электровелосипед
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном

Рекомендуется использовать аксессуары, входящие в комплект поставки.

Производитель не гарантирует совместимость с аксессуарами других производителей и не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием аксессуаров не входящих в комплект поставки.

**Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием. Несоблюдение правил, указанных в данном руководстве, могут принести вред здоровью, повреждению имущества, техника будет снята с гарантийного обслуживания.**

## 1. Версия 1



3. Кнопка  - длительное нажатие кнопки включает/выключает электровелосипед. При состоянии включения короткое нажатие кнопки , включает и выключает свет фар.

4. Ошибки:  мигает «короткий-короткий-длинный-длинный» - ошибка пониженного напряжения, мигает «короткий-длинный-длинный-короткий» - ошибка дроссельной заслонки, мигает «длинный-короткий-короткий-короткий» - ошибка шифтера.

**Если электровелосипед бездействует в течение 10 минут, то он выключится.**

## 2. Версия 2


1. Кнопка «+» - короткое нажатие переключает режим вспомогательного педалирования от низшего к высшему.
2. Кнопка «» - меню, включение/выключение.
3. Кнопка «-» - короткое нажатие переключает режим вспомогательного педалирования от высшего к низшему.
4. Режимы вспомогательного педалирования (всего 5).

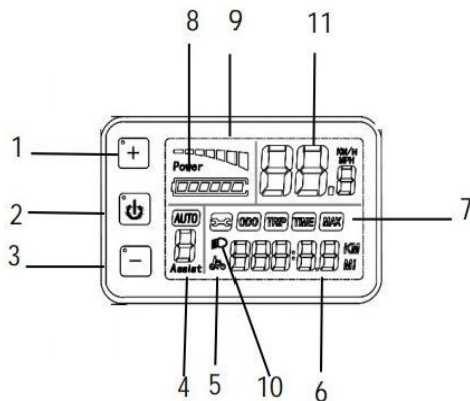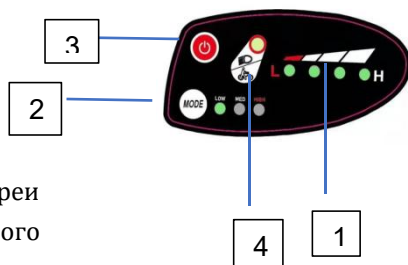

5. Индикатор режим пешехода.
6. Многофункциональный дисплей:  
ODO - общее пройденное расстояние;  
TRIP - пробег за текущую поездку;
7. Ошибки: цифра на экран: “30” ошибка измерения скорости, “22” пониженное напряжение, “25” ошибка тормоза, “23” ошибка двигателя, “24” ошибка дроссельной заслонки, “21” ошибка контроллера.
8. Индикатор заряда батареи
9. Индикатор тока
10. Индикатор работы фар - горит, когда фары включены.
11. Индикация отображения скорости (км/ч). CUR - текущая скорость; MAX - максимальная скорость; AVG - средняя скорость.

Долгое нажатие на «» включает/выключает экран.

### 3. Версия 3

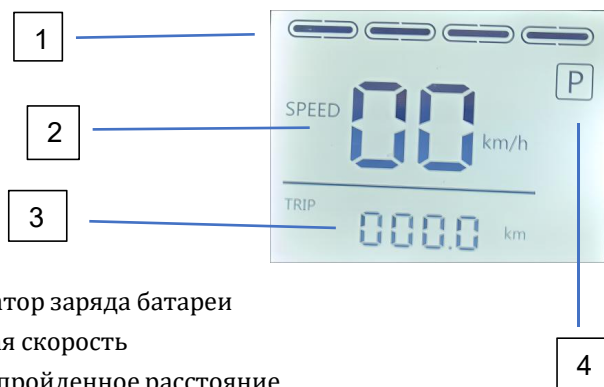

1. Индикатор заряда батареи
2. Текущая скорость
3. Общее пройденное расстояние
4. P - стоп/ D - движение

### Общая техника безопасности

Для безопасного управления электровелосипедом, изучите внимательно инструкции и рекомендации, приведенные в руководстве по эксплуатации. При неправильном использовании устройства оно может стать потенциальным источником поражения электрическим током или травмы.

- \* Содержите в чистоте все подвижные части электровелосипеда.
- \* Не эксплуатируйте электровелосипед, если он поврежден, работает со сбоями или имеет высокую степень износа.
- \* Не позволяйте другим людям пользоваться вашим электровелосипедом, предварительно не ознакомившись с данным руководством по эксплуатации.
- \* Рабочие зоны электровелосипеда должны быть чистыми и сухими во избежание вероятности возникновения коррозии.
- \* Запрещено использование устройства с нагрузкой выше, чем максимально допустимый вес нагрузки, указанный в данном руководстве по эксплуатации.
- \* Перед выездом на дорогу уделите время катанию в безопасной зоне, чтобы ознакомиться с управлением электровелосипеда. Удостоверьтесь, что все настройки изучены и понятны.
- \* Перед каждой поездкой проверяйте состояние электровелосипеда и следите за тем, чтобы все крепления были затянуты. Убедитесь, что шины накачаны в соответствии с техническими характеристиками (информация расположена на боковой стороне шины) и тормоза работают исправно.
- \* При транспортировке электровелосипеда рекомендуется снимать аккумуляторную батарею.
- \* Храните электровелосипед в защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и иных внешних воздействий, месте, чтобы предотвратить коррозию, выцветание и прочие возможные изменения в работоспособности изделия.
- \* Устройство не предназначено для выполнения трюков, прыжков и экстремального вождения.
- \* Проявляйте особую осторожность на перекрестках и дорогах с интенсивным движением.
- \* Уважайте пешеходов, всегда держитесь правой стороны при движении.
- \* При приближении к пешеходу сзади, объявите о своем приближении и снизьте скорость до скорости пешехода. Объезжайте пешехода с левой стороны, если это возможно. При приближении к пешеходу спереди оставайтесь справа и снизьте скорость.

## **Общая личная безопасность**

- \* При эксплуатации электровелосипеда рекомендуется использовать средства защиты - шлем, налокотники, наколенники, перчатки. При катании не надевайте одежду, которая может зацепиться за подвижные части электровелосипеда.
- \* Запрещено использовать электровелосипед в открытой обуви или без нее.
- \* Всегда будьте готовы к экстренной остановке.
- \* Соблюдайте ограничения скорости, установленные государственными органами региона.
- \* Не используйте электровелосипед, если вы устали или находитесь под воздействием лекарств.
- \* Запрещено управлять состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- \* Данный электровелосипед не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- \* Категорически запрещено использовать электровелосипед на скоростных трассах. Уточните ограничения использования электровелосипеда на дорогах общего пользования в рамках действующего законодательства страны, где используется электровелосипед.
- \* Электровелосипед не защищен от атмосферных воздействий и не должен храниться под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре окружающей среды или в местах с повышенной влажностью.
- \* Не чистите устройство растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями и иными агрессивными веществами.

## **Общая электробезопасность**

- \* Перед каждым использованием электровелосипеда проверьте его, также удлинитель, силовые кабели и электрические соединители на наличие повреждений или износа перед каждым использованием. В случае необходимости, отремонтируйте или замените поврежденное оборудование.
- \* Убедитесь, что все источники питания соответствуют требованиям по напряжению перед подключением.
- \* Соблюдайте предельную осторожность при взаимодействии с линиями высокого напряжения и тока. Удар током может быть смертельно опасен.
- \* Не используйте устройство в дождливую погоду или на мокром покрытии. Влага, снег, низкие температуры и перегрев оказывают отрицательное влияние на состояние аккумуляторной батареи. Избегайте попадания воды на электронные компоненты электровелосипеда. Наличие повреждений, вызванных коррозией, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
- \* Не используйте электрические провода для подъема, перемещения или переноски устройства.

## **Подготовка к первому запуску и использованию**

- \* После распаковки транспортного средства, установите и закрепите руль. Перед поездкой убедитесь, что все крепежные элементы электровелосипеда надежно затянуты.
- \* Убедитесь, что шины накачаны в соответствии со спецификацией (нанесено на боковину шины), тормоза работают исправно.
- \* Зарядите аккумуляторную батарею перед использованием.

В комплекте поставки вы найдете два ключа. Без ключей электровелосипед нельзя включить и использовать. Вместе с ключами поставляются пульты управления встроенной сигнализацией. Вставьте ключ в замок зажигания с правой стороны центрального блока руля и поверните. После включения вы увидите уровень заряда батареи на дисплее. После первого включения рекомендуется зарядить батарею до 100%.

## Руководство по использованию электродвигателя

Электродвигатель велосипеда работает в 2 режимах: система PAS (системы вспомогательного педалирования), автомат!

\* Система PAS приводится в действие, когда электровелосипед находится в движении и когда педали под достаточным давлением (крутятся вперед). Мощность вспомогательного педалирования зависит от силы вашего давления на педали и включенного режима PAS (включенного на момент поездки или/и в момент переключения в данный режим).

\* Мощность электродвигателя постепенно уменьшается по мере увеличения скорости велосипеда и полностью останавливается, когда текущая скорость превышает максимальную для данной модели. Двигатель включается, когда скорость падает ниже максимальной (при условии, что вы вращаете педали).

\* Начните движение от стационарного положения, вращая педали, как на обычном велосипеде. Используйте электродвигатель в тот момент, когда «отталкивание» не создает чрезмерную нагрузку на систему и не использует много энергии.

\* Рекомендуется крутить педали, как на обычном велосипеде, когда вы скатываетесь по склону. При использовании электродвигателя при подъёме, потребуется много энергии аккумулятора, что способствует его быстрому разряду;

\* Электродвигатель автоматически отключается всякий раз, когда тормоза активируются.

## Схема подключения элементов батареи

Никогда не модифицируйте электрическую систему. Изменения могут привести к пожару, серьезным травмам и повреждению электрической системы.

\* Заряжайте только прилагаемым зарядным устройством. Использование неправильного зарядного устройства может привести к пожару или взрыву.

\* Убедитесь, что напряжение и частота зарядного устройства соответствуют электропитанию от сети.

\* Батарея должна быть заряжена перед использованием.

\* Для обеспечения максимальной производительности и срока службы батареи, заряжайте батарею после каждого использования при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия.

\* Зарядка батареи обычно занимает от 4 до 6 часов до полной зарядки. Не заряжайте аккумулятор непрерывно более 24 часов.

\* Если электровелосипед не использовали более 4 недель, зарядите аккумулятор перед использованием.

Всегда выключайте электровелосипед после каждого использования.

## Использование и уход за оборудованием

\* Устройство предназначено только для уличного пользования.


\* Перед использованием осмотрите устройство на предмет смещения подвижных частей, незакрепленных компонентов, повреждений или на предмет наличия условий, которые могут повлиять на работу устройства. В случае повреждения, отремонтируйте в авторизованном сервисном центре.

\* Предотвратите непреднамеренный запуск двигателя перед подключением или перемещением убедитесь, что выключатели питания находятся в положении ВЫКЛ. При переноске избегайте касания руками или пальцами каких-либо элементов управления. Перед запуском или включением удалите с устройства все предметы, которые не являются частью устройства. Не прилагайте излишних усилий при эксплуатации.

\* Всегда поддерживайте компоненты и аксессуары в надлежащем и чистом состоянии.

## **Используйте смазочные материалы должным образом в подвижных**

- \* Чистите устройство мягкой влажной тряпкой. Не используйте шланги высокого давления. Избегайте попадания воды на дисплей, аккумулятор и мотор.
- \* Храните устройство в недоступном для детей или неподготовленных людей месте.

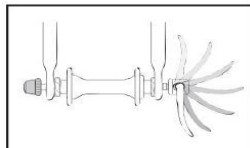

## **Общая информация об обслуживании**

- \* Устройство должно обслуживаться или ремонтироваться в авторизованных сервисных центрах только квалифицированным персоналом.
- \* Не пытайтесь выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в данном руководстве.
- \* После использования части устройства могут оставаться горячими, дайте устройству остыть, отключите источники электропитания и/или батарею перед регулировкой, заменой аксессуаров или выполнением ремонта, или обслуживания.
- \* Не регулируйте устройство и его составные части во время его работы.
- \* Немедленно замените изношенные, поврежденные или отсутствующие предупредительные/защитные наклейки.

## **Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара.**

При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) и при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем.



## **Сборка велосипеда**



### **Установка и регулировка переднего колеса**

Велосипед поставляется со снятым передним колесом для уменьшения габаритов упаковки товара. В зависимости от модели велосипеда, крепление переднего колеса может быть быстросъемным или классическим. Для быстросъемного крепления не нужен инструмент.

### **Порядок установки переднего колеса**




1. Для быстросъемного крепления вставьте колесо в и затяните зажим крепления колеса
2. Для классического крепления возьмите 2 ключа по размеру гаек, подготовьте фиксирующие шайбы и гайки
3. Оптимально производить установку колеса с помощником, который будет приподнимать раму велосипеда в момент установки колеса.
4. Установите колесо, обратите внимание на установленные тормоза (дисковые или V-Brake)
- Б. Закрепите колесо, затяните гайки (или затяните зажим)
- б. Проверьте вращение колеса приподнимая раму, колесо должно вращаться легко, не цепляться за тормоз и вилку велосипеда.

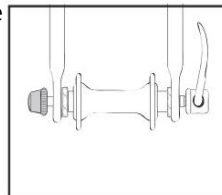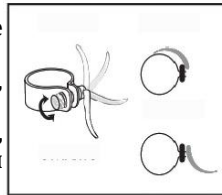

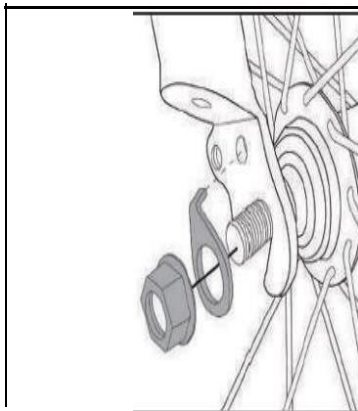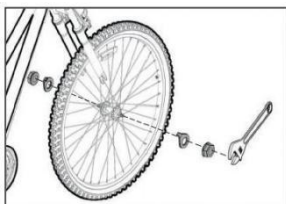

## Подготовка и обслуживание колес


Колеса велосипедов оснащаются колесами со спицами, с двойным ободом и надувными шинами с камерами. Во время сборки велосипеда проверьте натяжение спиц, это должно быть ослабленного натяжения спиц, это может приводить к искривлению обода. Проверьте маркировку на шинах, все шины маркируются диапазоном давления, на которые они рассчитаны. Вам потребуется насос с индикацией давления в шинах.

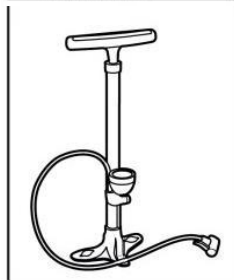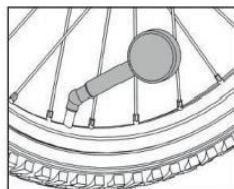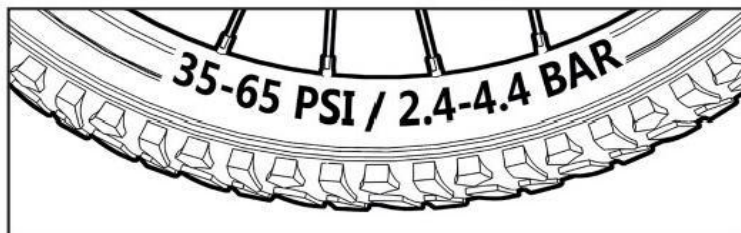

## Установка руля и его регулировка


Конструкция руля может отличаться от модели к модели, при этом основные шаги по сборке и регулировки не отличаются.

1. Подберите винты крепления для вашего руля (входят в комплект поставки)
2. Возьмите подходящие ключи для этих винтов
3. Установите руль по схемам ниже, затяните фиксирующие винты (винт) крепления
4. Убедитесь, что руль и переднее колесо установлены под углом 90 градусов (перпендикулярно)

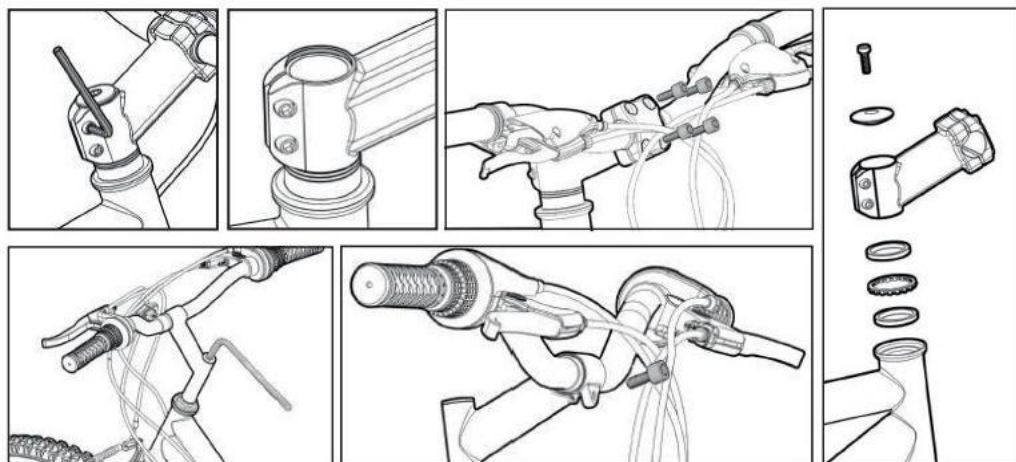


## Установка педалей

Велосипед поставляется с установленными шатунами педалей. Все, что требуется, это прикрутить левую и правую педали к шатунам. Педали и шатуны имеют разную резьбу и закручивать нужно по схеме. Эта особенность, стандартная для всех педалей, требуется для предотвращения самопроизвольного откручивания педалей во время езды.

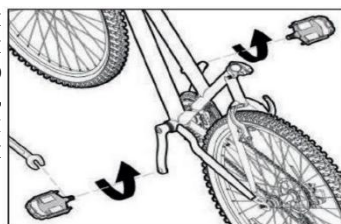

## Установка сиденья

Сиденье поставляется в собранном виде, перед началом использования требуется его установить в раму велосипеда и зафиксировать на нужной высоте. При необходимости можно изменить наклон сиденья, ослабив винт под сиденьем. Закрепите красный катафот на подседельном штыре, если он входит в комплект поставки вашего велосипеда.

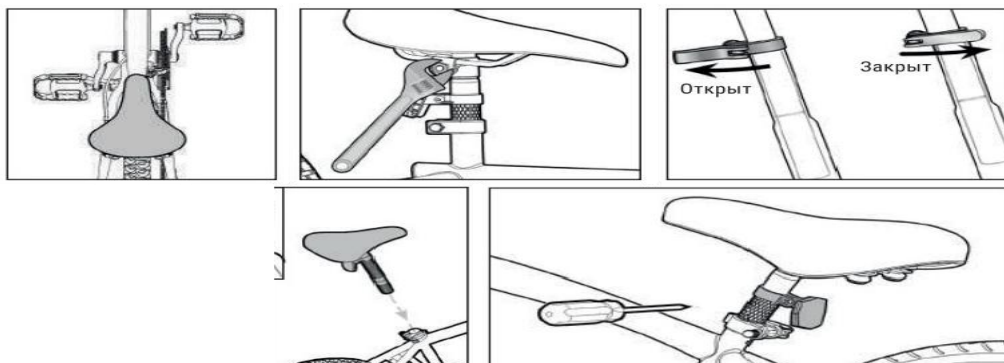

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 1. Общие положения

1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже, либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока (на изделие - 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор и навесное оборудование - 6 месяцев с момента покупки).

1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить комплектацию и работоспособность изделия.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<http://21vek.by>

Срок гарантии: 12 месяцев, на аккумулятор и навесное оборудование 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

## 2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание

2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его выдачи.

2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в полной комплектации и в чистом виде.

## 3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт.

3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в сопроводительном листе. В случае, если Покупатель не забрал изделие в указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие зачитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.

3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято.

3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия по гарантии в ремонт.

## 4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания

4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:

4.1.1. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после истечения гарантийного срока.

4.1.2. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации в том числе, при использовании неоригинального зарядного устройства.

4.1.3. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи, а также изделия со следами коррозии.

4.1.4. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром.

4.1.5. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные материалы (колодки, покрышки, и т.д.).

4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его комплектующие, используемые в коммерческих целях.

4.1.7. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации: использование более, чем одним человеком одновременно, используемое для прыжков или других маневров с элементами отрыва и удара о поверхность, пользователь должен соответствовать минимальным и максимальным ограничениям, указанным в спецификации изделия.

4.1.8. Мотор, аккумулятор и изделие в целом может выйти из строя или иметь следы быстрого износа, в следствии превышения нагрузок (вес пользователя), использовании и хранении в условиях повышенной влажности или под дождем, а также ударов о поверхность, неровности поверхности (камни, стыки плитки, ямы и т.д.). Изделие может быть снято с гарантии в следствии обнаружения в сервис центре подобных проблем.

4.1.10. Аккумулятор изделия требует подзарядки даже в условиях хранения, следите за уровнем заряда аккумулятора, зарядите аккумулятор изделия до 100% перед началом хранения и повторяйте этот процесс не реже 1 раза в 2 месяца. Сервис центр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если в результате диагностики будет выявлен глубокий разряд, как следствие нарушения правил хранения аккумулятора.

4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

## **5. Отказ от ответственности**

ООО «Триовист» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией MyWay людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.

Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки реализации и утилизации**

1. Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

2. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5С до 40С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

3. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

4. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

5. Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

6. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным

законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

7. При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

**Руководство по эксплуатации распространяется на велосипеды  
MyWay моделей:**

|                      | Truck 350              | Road 250             | Let 250              | Rock 350                | Hill 250                | Trip 250               |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Аккумулятор          | 10.4A.ч/48В,<br>Li-ion | 10A.ч/36В,<br>Li-ion | 10A.ч/36В,<br>Li-ion | 10.4 A.ч/36В,<br>Li-ion | 10.4 A.ч/36В,<br>Li-ion | 10.4A.ч/36В,<br>Li-ion |
| Зарядное устройство  | 59.5В/2А               | 42В/2А               | 42В/2А               | 42В/2А                  | 42В/2А                  | 42В/2А                 |
| Мотор                | 350Вт/48В              | 250Вт/36В            | 250Вт/36В            | 350Вт/36В               | 250Вт/36В               | 250Вт/36В              |
| Время зарядки        | 5-7Н                   | 5-7Н                 | 5-7Н                 | 5-7Н                    | 5-7Н                    | 5-7Н                   |
| Материал рамы        | алюминий               | сталь                | сталь                | сталь                   | алюминий                | алюминий               |
| Макс. нагрузка, кг   | 130                    | 130                  | 130                  | 130                     | 130                     | 130                    |
| *Макс. пробег, км    | 50-55                  | 45-50                | 45-50                | 50-55                   | 50-55                   | 50-55                  |
| Макс. скорость, км/ч | 25                     | 25                   | 25                   | 25                      | 25                      | 25                     |
| Колеса               | 24",алюм.<br>обод      | 26",алюм.<br>обод    | 26",алюм.<br>обод    | 27.5",алюм.<br>обод     | 27.5",алюм.<br>обод     | 28",алюм.<br>обод      |

**\* Рассчитан на основании теста при использовании техники в стандартных условиях – при весе человека 75кг и температуре окружающей среды 25 градусов по Цельсию, при изменении условий пробег также будет меняться!**

|                             | <b>Truck 1.0 350</b>   | <b>Fold 250</b>        | <b>Hill 1.0 250</b>     | <b>Road 2.0 250</b>  | <b>Trike 500</b>       |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Аккумулятор</b>          | 10.4A.ч/60B,<br>Li-ion | 10.4A.ч/36B,<br>Li-ion | 10.4A.ч/36B, L<br>i-ion | 10A.ч/36B,<br>Li-ion | 10.4A.ч/48B,<br>Li-ion |
| <b>Зарядное устройство</b>  | 71.4B/2A               | 42B/2A                 | 42B/2A                  | 42B/2A               | 59.5B/2A               |
| <b>Мотор</b>                | 350Вт/60B              | 250Вт/36B              | 250Вт/36B               | 250Вт/36B            | 500Вт/48B              |
| <b>Время зарядки</b>        | 5-7H                   | 5-7H                   | 5-7H                    | 5-7H                 | 5-7H                   |
| <b>Материал рамы</b>        | алюминий               | сталь                  | алюминий                | алюминий             | сталь                  |
| <b>Макс. нагрузка, кг</b>   | 130                    | 90                     | 130                     | 130                  | 130                    |
| <b>*Макс. пробег, км</b>    | 35-40                  | 40-45                  | 40-45                   | 35-40                | 40-45                  |
| <b>Макс. скорость, км/ч</b> | 25                     | 25                     | 25                      | 25                   | 25                     |
| <b>Колеса</b>               | 20", алюм.<br>обод     | 20", алюм.<br>обод     | 700C, алюм.<br>обод     | 26", алюм.<br>обод   | 20", алюм.<br>обод     |

|                             | <b>Let 1.0 250</b>   | <b>Road 1.0 250</b>  | <b>Truck 1.0 500</b>   | <b>Truck 500</b>       |  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Аккумулятор</b>          | 10A.ч/36B,<br>Li-ion | 10A.ч/36B,<br>Li-ion | 10.4A.ч/60B,<br>Li-ion | 10.4A.ч/48B,<br>Li-ion |  |
| <b>Зарядное устройство</b>  | 42B/2A               | 42B/2A               | 71.4B/2A               | 59.5B/2A               |  |
| <b>Мотор</b>                | 250Вт/36B            | 250Вт/36B            | 500Вт/60B              | 500Вт/48B              |  |
| <b>Время зарядки</b>        | 5-7H                 | 5-7H                 | 5-7H                   | 5-7H                   |  |
| <b>Материал рамы</b>        | сталь                | сталь                | алюминий               | алюминий               |  |
| <b>Макс. нагрузка, кг</b>   | 130                  | 130                  | 130                    | 130                    |  |
| <b>*Макс. пробег, км</b>    | 50-55                | 50-55                | 35-40                  | 40-45                  |  |
| <b>Макс. скорость, км/ч</b> | 25                   | 25                   | 25                     | 25                     |  |
| <b>Колеса</b>               | 26", алюм.<br>обод   | 26", алюм.<br>обод   | 20", алюм.<br>обод     | 24", алюм.<br>обод     |  |

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Цвет: \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Штамп магазина/продавца:



\_\_\_\_\_

Подпись      продавца

\_\_\_\_\_

Подпись      покупателя

Подтверждаю получение исправного  
устройства, с условиями гарантии  
ознакомлен

Срок гарантии 1год. Срок гарантии на аккумулятор и навесное оборудование 6 месяцев.  
Срок службы 2 года. Гарантия не распространяется на тормозные колодки, покрышки,  
надувные элементы колес, расходные материалы и жидкости по уходу за изделием,  
механические повреждения изделия и и.д.

При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее  
установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия  
производителя.