

**Всегда
вовремя!**



**Таймер
КТ-3387**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство таймера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort	14



Общие сведения

Таймер KT-3387 предназначен для включения таймера прямого и обратного отсчета времени.

Чаще всего таймер используют на кухне. Ведь при приготовлении блюд время играет огромную роль. Однако таймер KT-3387 является универсальным устройством, которое также можно использовать во время занятий спортом или при проведении косметических процедур.

На LED-дисплее четко видны цифры таймера. Время таймера отображено в минутах и секунда. Максимальное время таймера составляет 99 минут 55 секунд.

По истечении выставленного времени прозвучит звуковой сигнал. Вы можете выбрать один из двух уровней громкости сигнала или выключить звуковое оповещение об истечение времени таймера.

Таймер работает от 3 батареек типа AAA (не входят в комплект), благодаря чему его можно расположить в любом удобном для вас месте или взять с собой. Магнитное крепление позволяет разместить таймер на холодильнике, вытяжке или другой металлической поверхности. Также устройство можно повесить на стену, для этого предусмотрено отверстие для настенного крепления.

**Таймер
KT-3387**


Устройство имеет минималистичный дизайн, поэтому таймер впишется в любой интерьер.

Комплектация

1. Таймер с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство таймера

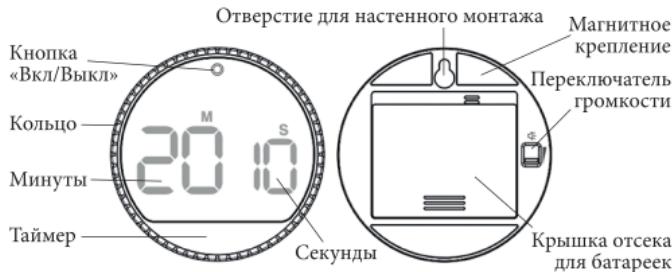



Kitfort

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Откройте отсек для батареек и установите 3 батарейки типа AAA × 1,5 В (в комплект не входят). Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой. Устройство включится после установки элементов питания.

Использование

Настройка громкости сигнала

Выберете громкий или тихий сигнал или отключите звук таймера, передвинув переключатель громкости:

- в верхнее положение — громкий сигнал;
- в среднее положение — тихий сигнал;
- в нижнее положение — звук выключен.

Таймер прямого отсчета

Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», начнется прямой отсчет времени. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 3 секунды, чтобы сбросить таймер.

Таймер
KT-3387

Во время работы таймера нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы поставить таймер на паузу. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы продолжить прямой отсчет времени.

Таймер обратного отсчета

Поворачивайте кольцо, чтобы установить время таймера. Затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Начнется обратный отсчет времени. По истечении установленного времени устройство подаст звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 3 секунды, чтобы сбросить таймер.

Во время работы таймера нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы поставить таймер на паузу. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы продолжить обратный отсчет времени.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус таймера сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек и на кнопку «Вкл/Выкл».



Уход и хранение

Достаньте батарейки из таймера перед тем, как убрать устройство на хранение. Уберите устройство в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
В устройство не установлены батарейки типа AAA	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках

Таймер
KT-3387

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $=4,5$ В (3 элемента ААА \times 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Таймер: до 99 мин 55 с
4. Размер устройства: 78 \times 27 \times 78 мм
5. Размер упаковки: 86 \times 35 \times 88 мм
6. Вес нетто: 0,08 кг
7. Вес брутто: 0,15 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3
Флор, №3 Билдинг, №97, Тайной Роуд, Цзяньсинь Таун, Цаншань
Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30
до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения временно окружющей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл» или в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.



Kitfort

4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте старые и новые батарейки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

**Таймер
КТ-3387**

13. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на кнопку «Вкл/Выкл».
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Элемент питания в данном устройстве является неперезаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1



Kitfort

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт




Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87