FDBRAIT

Руководство по эксплуатации

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BR-500P





EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции FDBRAIT.

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента.

Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Линейка продукции FDBRAIT постоянно расширяется новыми моделями.

Продукция FDBRAIT отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим удобство её использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретённому инструменту.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

С уважением, команда FDBRAIT.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание изделия....3
Техника безопасности 3
Технические характеристики....4
Устройство изделия 5
Эксплуатация....6
Советы по практическому использованию электрического триммера 7
Техническое обслуживание....8
Срок службы, условия хранения, транспортировка и утилизация 10
Возможные неисправности и методы их устранения 11
Деталировка 12
Гарантийные обязательства 14
Гарантийный талон 15



Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации устройства. При помощи данного руководства ознакомьтесь с устройством и с условиями его правильного и безопасного использования.



Внимание! Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги. Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только в авторизованный сервисный центр.

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия.

Срок хранения - 5 лет при хранении в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от +5°С до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Электрический триммер предназначен для кошения травы с помощью вращающейся триммерной лески, приводимой в движение электрическим двигателем.

Триммер электрический является технически сложным товаром бытового назначения и относятся к электробытовым машинам.

Область применения

Изделие предназначено для работы в районах с умеренным климатом с характерной температурой от 0°С до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание серьезных травм конечностей, поражения электрическим током, при использовании садовой техники, всегда необходимо соблюдать правила техники безопасности. Прочтите и следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

Триммер может представлять опасность! Пользователь обязуется следовать всем инструкциям и обозначениям, указанным на устройстве, а также приведенным в руководстве. Перед вводом триммера в эксплуатацию полностью прочтите руководство пользователя. Ознакомьтесь с расположением всех органов управления и назначением. Доверяйте работу с триммером только лицам, предварительно ознакомившимся с правилами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации.

Поскольку предупреждения и правила техники безопасности, перечисленные в данных инструкциях, не исчерпывают всех возможных случаев, возникающих при работе с триммером, необходимо проявлять осторожность и внимательность при выполнении работы. Следует помнить, что оператор данного триммера несет ответственность не только за собственную безопасность, но и должен обеспечить безопасность окружающих.

· Перед началом работы обязательно проверяйте состояние кабеля, соединяющего розетку и триммер, если на нем есть хотя бы небольшой дефект отвезите аппарат в сервис для проверки или ремонта.

· Перед началом работы осматривайте триммер, проверяйте, все ли болты и гайки затянуты, не болтаются ли какие детали, нет ли сколов, оголяющих провода. Если хоть что-то из этого обнаружено отвезите аппарат в сервис для проверки или ремонта.

· Используйте одежду без болтающихся элементов, застегивайте ее на все пуговицы или закрывайте на молнию.

· Используйте обувь на нескользящей подошве.

· Обязательно надевайте защитную экипировку, т.е. очки или маску.

· Не используйте триммер, на котором установлен не соответствующий участку режущий инструмент.

. Не вносите какие-либо изменения в конструкцию триммера, так как это может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.

· Не приступайте к работе, если испытываете недомогание или находитесь под воздействием алкоголя или других веществ, влияющих на скорость реакции и адекватность оценки происходящего.

· При работе триммером не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна быть не менее 15 метров, т.к. они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.
· Не скашивайте траву на захламленном участке.
· Перед первым включением триммера и в начале каждого сезона внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.
· Соблюдайте режим работы, не допускайте перегрев аппарата.
· Используйте триммер только для покоса травы. Помните, если вам нужно обрезать или спилить дерево, используйте кусторез или бензопилу, но не триммер.
· Не позволяйте детям играть с этим инструментом.
· Не переносите триммер за шнур питания.
· Если вы прекращаете работу даже на несколько минут, в том числе для очистки от измельченной растительности, обязательно отключайте аппарат от сети.
· Следите за положением кабеля, чтобы он не попал вам под ноги или не угодил под режущий инструмент.
· Запрещается работать триммером во время дождя или когда трава покрыта росой. Опасность получить удар электротоком. Если по каким-то причинам аппарат намок, отвезите его в сервис для проверки и просушки или выполните эти действия сами.
· Не фиксируйте выключатель в положении «включено» с помощью скотча, проволоки или любым другим способом, удерживайте его только пальцами.
. Регулярно проводите осмотр и обслуживание триммера.
По электробезопасности триммер соответствует II классу защиты от поражения электрическим током, разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**BR- 500P**
Электропитание	220 В, 50 Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	10000 об/мин
Ширина скашивания	28 см
Нейлоновая леска	1,6 мм х 6 м
Вес нетто / брутто	1,8 кг/ 2,4 кг
Размеры коробки (Д х Ш х В)	630 мм х 220 мм х 100 мм

* В зависимости от поставки технические характеристики могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенное Вами изделие может отличаться от описываемого в данном паспорте.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

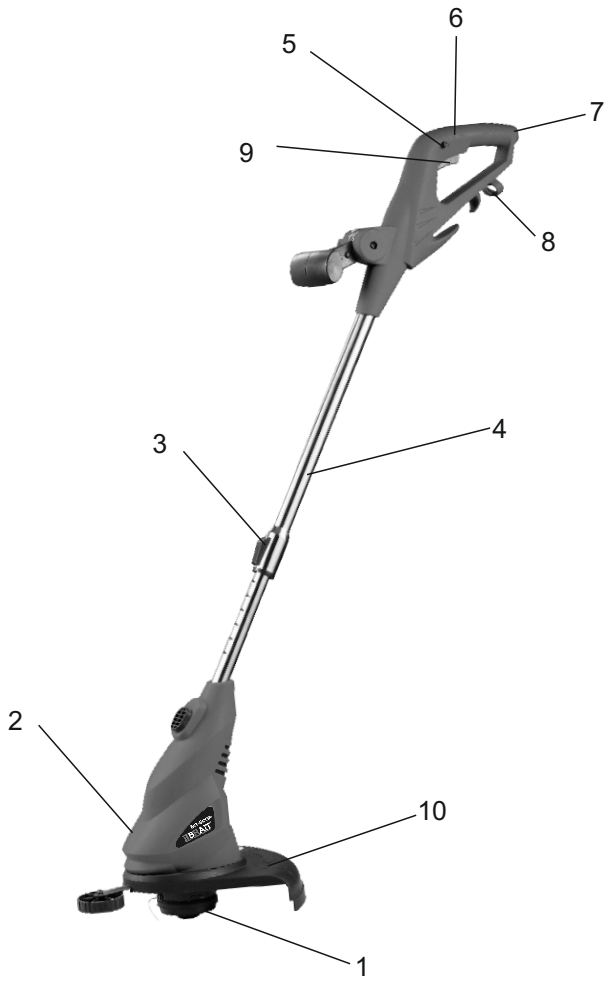

1. Катушка с нейлоновой леской
2. Корпус двигателя
3. Регулятор длины
4. Телескопическая штанга
5. Фиксатор кнопки включения
6. Ручка
7. Электрошнур
8. Держатель электрошнура
9. Кнопка «Вкл. / Выкл.»
10. Защитный кожух

Внимание! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо отключить вилку сетевого шнура газонокосилки от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение триммера

1. Включите шнур в электрическую розетку.

2. Триммер включается при нажатии на выключатель - триггер пускового устройства.

3. Триммер выключается при отключении выключателя - триггера пускового устройства.

Совет: Перед тем, как положить триммер, дождитесь полной остановки двигателя.

Стрижка газона

1. Удостоверьтесь, что в рабочей зоне отсутствуют камни, мусор и другие объекты, которые могут помешать стрижке.

2. Включите триммер перед началом стрижки травы.

3. Механизм удлинения слегка вытягивает леску при каждом легком ударе катушки о землю. Примечание: при постукивании катушки вы услышите щелчок катушки и увидите, что леска вытягивается.

4. Постоянное постукивание триммера о земле во время стрижки травы необходимо для поддержания нужной длины лески. Если леска вытягивается слишком далеко, лишняя часть отрезается при помощи лезвия, установленного в защитном кожухе.

5. Во время стрижки травы следует поворачивать триммер полукруговыми движениями из стороны в сторону под углом приблизительно 30^{0} и медленно продвигаться вперед. Легкая стрижка в несколько этапов предпочтительнее, т.к. срезание длинной травы в один прием может привести у наматыванию травы на катушку и блокированию головки.

6. Следует всегда начинать стрижку с участка, расположенного ближе к источнику электропитания, и постепенно переходить на участки, расположенные на более значительном расстоянии от источника питания, избегая при этом контакта со шнуром.

7. Стрижку длинной травы проводите в несколько этапов, начиная с верхней части. Запрещено проводить стрижку мокрой или влажной травы и перегружать инструмент.

8. Избегайте твердых предметов (камни, стены, изгороди и т.д.) во избежание чрезмерного износа лески.

9. Соблюдайте осторожность и будьте готовы к возможному обратному удару, особенно на тех рабочих участках, где присутствуют твердые объекты.

10. После завершения стрижки следует отпустить режущую головку на газон, отключить главную клавишу пуска и дождаться полной остановки мотора.

11. Положить триммер на землю, отключить его и отсоединить от источника тока.

Примечание! Регулярно удаляйте траву между краем защитного кожуха и катушки во избежание чрезмерной вибрации триммера во время эксплуатации.



Внимание! Следует выключить главную клавишу пуска и отсоединить шнур питания.

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

1. Электрический триммер данного класса предназначен только для бытового применения. Не рекомендуется использовать триммер при проведении профессиональных / промышленных работ. Триммер не предназначен для непрерывной эксплуатации, рекомендуемый режим работы: 15 мин - работа, 10 мин - перерыв.

2. При использовании удлинителя убедитесь, что напряжение электрической сети не более 230 Вольт. Удлинитель должен отвечать следующим характеристикам в таблице. В противном случае может возникнуть понижение напряжения, что приведет к повреждению двигателя.

Длина удлинителя, м	***Минимальное сечение жилы, мм^2***
0-20	*1,0*
20-50	*1,5*
50-100	*4,0*

3. Рекомендуем использовать кабели с двойной изоляцией и предохранительными вилками для наружного применения. Регулярно проверяйте вилки и удлинители, при видном повреждении их необходимо заменить. Не используйте дефектные или нестандартные удлинители, кабели, вилки. Во время работы проверяйте положение кабеля, держите его вдали от места кошения, старайтесь не натягивать его.

4. Не работайте с электрическим триммером на открытом воздухе во время дождя или высокой влажности, возрастает риск короткого замыкания.

5. Во время использования электротриммера людям и животным запрещается находиться в зоне работы.

6. Перед началом скашивания проверяйте исправность всех элементов электротриммера. При скашивании не прикладывайте излишние усилия и не касайтесь рабочей плоскостью земли - лишняя нагрузка на триммерную катушку или нож может вызвать поломку механизмов электрического триммера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию электрического триммера производятся только при отключенном от сети изделии.


Очистка изделия


После каждого использования производите очистку внутреннюю поверхность защитного кожуха от налипшей травы, а так же охлаждающих отверстий двигателя, используя для очистки кисточку или баллон со сжатым воздухом.

Замена лески в триммерной катушке


• Следует установить клавишу пуска в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» и отключить шнур электропитания.
• Удостоверьтесь, что вы занимаете прочное положение на ровной поверхности.
• Переверните триммер
• Одной рукой удерживайте триммер в районе двигателя, а другой нажмите одновременно на два фиксатора на катушке для снятия верхней части.

ВНИМАНИЕ! Верхняя часть катушки подпружинена, поэтому не потеряйте пружину.

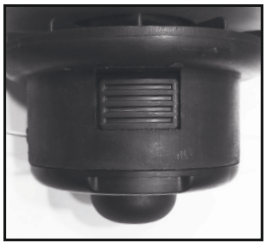

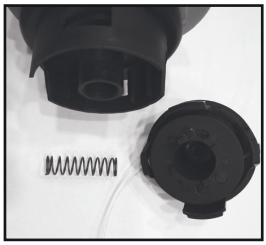


Снимите пластиковую обойму с катушки с помощью отвертки

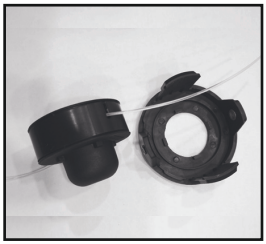




Возьмите необходимый вам отрезок лески и вставьте в отверстие в катушке. Произведите как можно ровнее намотку обоих концов лески против часовой стрелки.

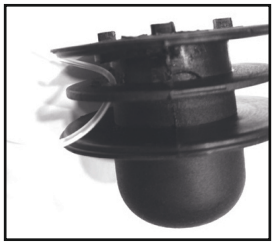

Оденьте защитную обойму на катушку с леской, продев концы лески в соответствующие вырезы в обойме.

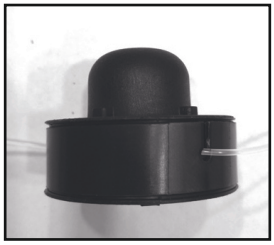

Вставьте сначала пружину в посадочное гнездо, а затем саму катушку в соответствующие пазы до щелчка фиксаторов.



ВНИМАНИЕ! После замены катушки следует включить триммер и поработать без нагрузки минимум в течение одной минуты, чтобы удостовериться в том, триммер функционирует нормально. Следует использовать только катушки, рекомендованные производителем.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы и условия утилизации
При выполнении всех требований настоящей инструкции срок службы триммера составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший инструмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники о оборудования.

Условия хранения
Хранить триммер в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже +5°С, влажностью не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

При хранении триммера на срок 30 и более дней:
• (рекомендуем после каждого использования) Очистите внутреннюю поверхность защитного кожуха от налипшей травы.
• выполните все плановые процедуры по смазке и обслуживанию;
• затяните все винты и крепления;

Примечание! При выполнении требований настоящей инструкции срок хранения не ограничен.

Условия транспортировки
Транспортировать триммер можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ.


Критерии предельных состояний
• Необходимо следить за состоянием катушки с леской, режущего ножа (в зависимости от модели), триммерной штанги, редуктора.
• При поломке элементов катушки или невозможности ее собрать необходимо произвести замену катушки. При завершении запаса триммерной лески произвести заправку катушки новой леской.
• При обнаружении деформации режущего ножа, приводящей к вибрации продукции, произвести замену ножа.

Триммер соответствует нормативам и тех. регламентам:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Не исправен выключатель, двигатель или другой компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание вала	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Двигатель работает, но режущий инструмент не вращается	Крепление режущего инструмента незатянуто	Затяните инструмент
	Срезана резьба крепления инструмента или разрушен инструмент	Замените инструмент или обратитесь в сервисный центр
Повышенная вибрация изделия	Контакт с твердыми предметами	Исключитеконтакт
	Односторонний износ режущего ножа	Замените режущий нож
	Ослабление затяжки катушки или резьбовых соединений	Затяните катушку или резьбовые соединения
	Детали механизма сильно изношены	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Результат кошения неудовлетворительный	Кошение на низких оборотах	Увеличьте обороты, уменьшив подачу триммера или высоту кошения
	Слишком густая растительность	Уменьшите высоту кошения
	Затуплен режущий нож	Замените нож
	Износ лески	Выпустите леску
	Слишком быстрое движение вдоль участка кошения	Уменьшите скорость обработки
Леска не выпускается	Леска закончилась	Замените катушку
	Загрязнение катушки и заклинивание барабана лески	Очистите катушку освободите барабан

ДЕТАЛИРОВКА

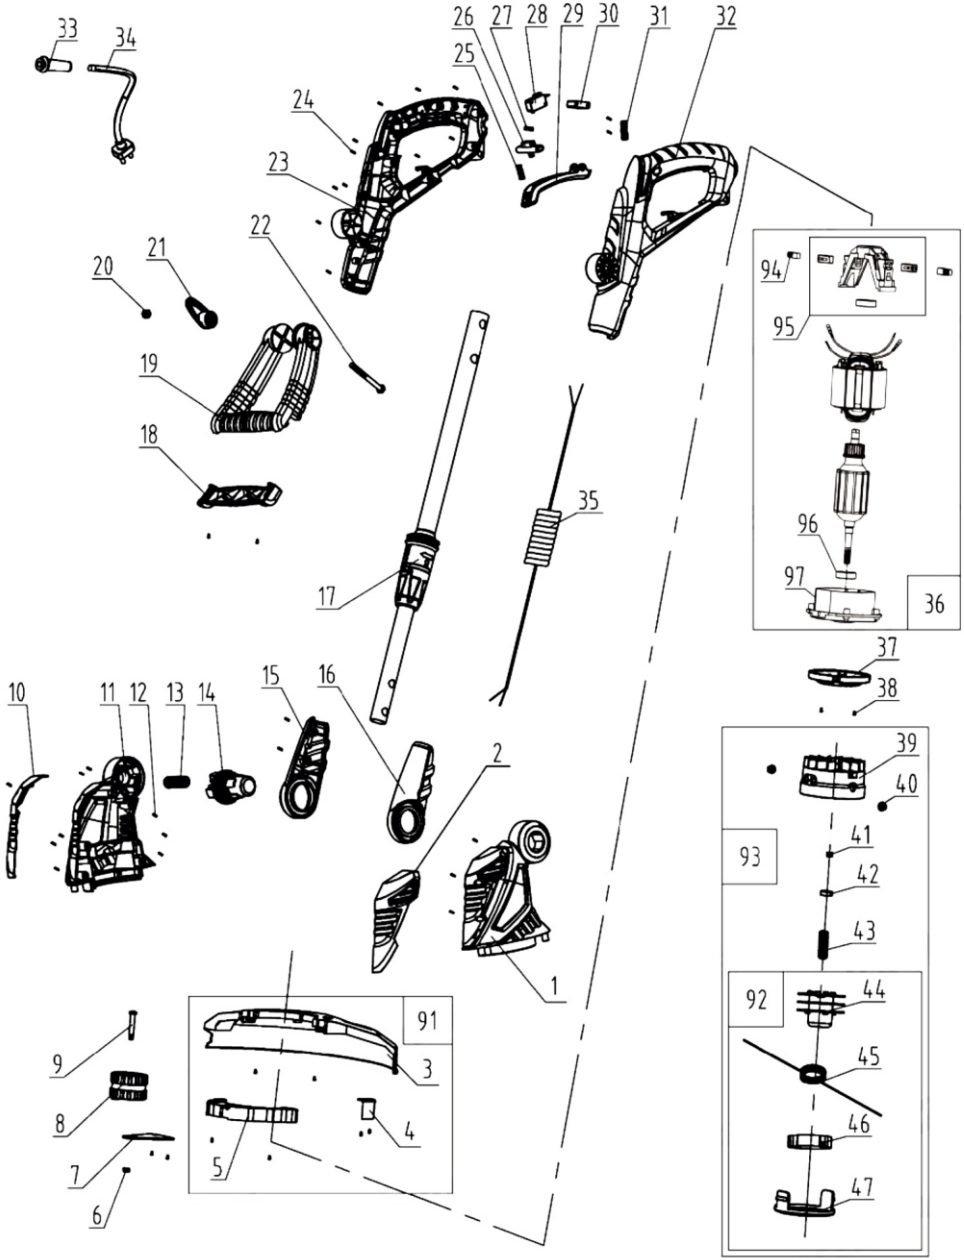

1	Корпус двигателя, левая половина
2	Накладка корпуса левая
3	Кожух защитный *отдельно не поставляются
4	Нож защитного кожуха для обрезки лески
5	Хомут кожуха
6	Гайка М5 самостопорящаяся
7	Кронштейн ролика
8	Ролик
9	Болт
10	Накладка корпуса правая
11	Корпус двигателя, правая половина
12	Саморез ST3x10
13	Пружина
14	Кнопка разблокировки угла наклона
15	Накладка трубы, правая часть
16	Накладка трубы, левая часть
17	Штанга
18	Накладка рукоятки
19	Рукоятка рабочая
20	Гайка М6
21	Рукоятка регулировки
22	Болт М6
23	Ручка правая часть
24	Саморез ST4x14
25	Пружина
26	Кнопка разблокировки
27	Пружина
28	Выключатель
29	Курок выключателя
30	Конденсатор
31	Хомут
32	Ручка, левая часть
33	Втулка кабельная
34	Кабель питания с вилкой
35	Кабель витой
36	Электродвигатель
37	Воздухозаборник двигателя
38	Болт М4x10
39	Основание триммерной головки *
40	Втулка выпуска корда
41	Гайка М8 самостопорящаяся
42	Стопор
43	Пружина триммерной головки
44	Шпуля
45	Корд
46	Втулка
47	Крышка триммерной головки
91	Кожух защитный для триммерной головки, комплект
92	Головка триммерная
93	Головка триммерная, комплект
94	Щетка электродвигателя
95	Корпус щеткодержателя, комплект
96	Подшипник ротора нижний 8x22x7
97	Опора электродвигателя нижняя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет один месяц со дня продажи. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.

Компания BRAIT® не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.

3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

-при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;

-при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;

-если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;

-по истечении срока гарантии;

-при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.

-при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также - при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;

-при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;

-при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);

-при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации(определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);

-использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.

-при механических повреждениях инструмента;

-при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации(см. главу Указание по технике безопасности в инструкции).

-повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.

Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5. Гарантия не распространяется на:

-сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.

-быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.

- естественный износ конических шестерней привода редуктора

-шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель_____

Телефон центрального сервисного центра: **+7 (342) 214-52-12** **www.fdbrait.ru**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: YONGKANG VAUBAN TRADE CO., LTD
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 4TH FLOOR, NO. 9-3, JIUDING ROAD, YONGKANG ECO-NOMIC DEVELOPMENT ZONE, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
ТЕЛ.: + 86-0579-81709753

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-CN.АД71.В.00468/19
Серия RU № 0143302, выдан 01.04.2019 г.

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-CN.МЮ62.В.01453/20,
дата регистрации 06.04.2020 г.

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт _____
(Модель:_____)
(Изъят: «____» _____ 20___ г.)
Исполнитель_____/_____
(подпись) (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №1

На гарантийный ремонт _____

(Модель:_____)

Серийный номер_____

Представитель _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи_____ **М.П.**

Продавец_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт _____
(Модель:_____)
(Изъят: «____» _____ 20___ г.)
Исполнитель_____/_____
(подпись) (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №2

На гарантийный ремонт _____

(Модель:_____)

Серийный номер_____

Представитель _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи_____ **М.П.**

Продавец_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель / /
(подпись) (ФИО)

Владелец

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта **М.П.**

Утверждаю
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель / /
(подпись) (ФИО)

Владелец

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта **М.П.**

Утверждаю
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт _____
(Модель:_____)
(Изъят: «____» _____ 20___ г.)
Исполнитель_____/_____
(подпись) (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №3

На гарантийный ремонт _____

(Модель:_____**)**

Серийный номер_____

Представитель _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи_____ **М.П.**

Продавец_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт _____
(Модель:_____)
(Изъят: «____» _____ 20___ г.)
Исполнитель_____/_____
(подпись) (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №4

На гарантийный ремонт _____

(Модель:_____**)**

Серийный номер_____

Представитель _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи_____ **М.П.**

Продавец_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель / /
(подпись) (ФИО)

Владелец

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта **М.П.**

Утверждаю
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель / /
(подпись) (ФИО)

Владелец

/ /
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта **М.П.**

Утверждаю
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Для заметок




FDBRAIT