



SAMSUNG

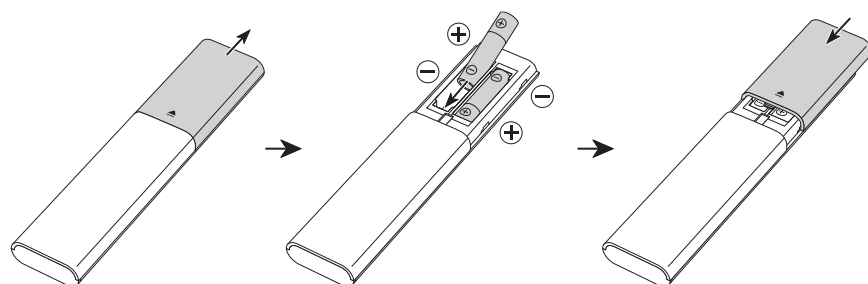

BN68-18454F-00

Кнопки пульта дистанционного управления


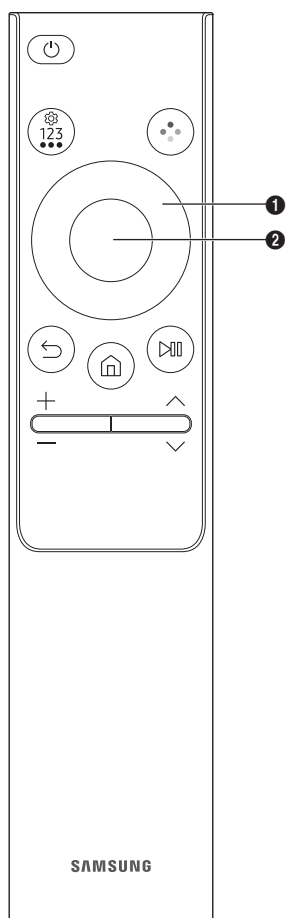


Кнопка	Описание
(Выключение)	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.
(Кнопка Настройки / Цифровая панель / Опции)	<p>Прямой доступ к меню настроек/виртуальной цифровой клавиатуре/панели опций/SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переход в приложение SmartThings нажатием этой кнопки поддерживается не на всех моделях. Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией. Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите Готово или Введите номер, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-код, почтового индекса и т. д.
(Кнопка Цвет)	При нажатии на экране отображаются цветные кнопки. Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.
1 Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо)	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
2 Выбор	Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.
(Возврат)	Нажмите для возврата к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.
(Smart Hub)	Нажмите, чтобы перейти на первоначальный экран.
(Воспроизведение/пауза)	При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержимым.
(+/-) (Громкость)	Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран Ссылки доступности .
^ / v (Канал)	<p>Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Телегид.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается Список каналов.

- Изображения, кнопки и функции пульта ДУ могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- В случае использования пульта дистанционного управления, поставляемого с данным телевизором, для управления другим телевизором некоторые функции могут работать неправильно.

SAMSUNG

About the Buttons on the Remote Control

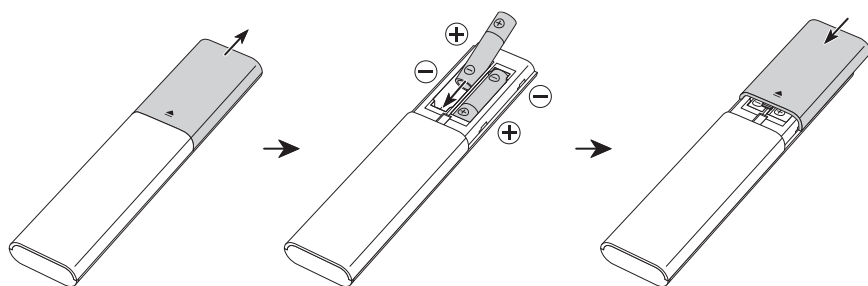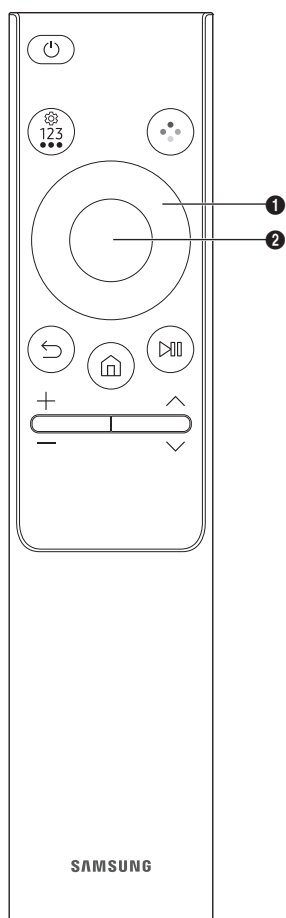

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Settings / Number / Option button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Option pad / SmartThings directly. <ul style="list-style-type: none"> Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
1 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
2 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.