


RUS

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A. Селектор программ
- B. Указатель последовательности выполнения программ
- C. Кнопка “Старт/Пауза”
- D. Кнопка “Сброс”
- E. Индикатор “Открыть дверцу”

Уровень шума :

Стирка -	59 дБ(А) / 1 пВт
Отжим -	1000, 900 об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт 800, 700 об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

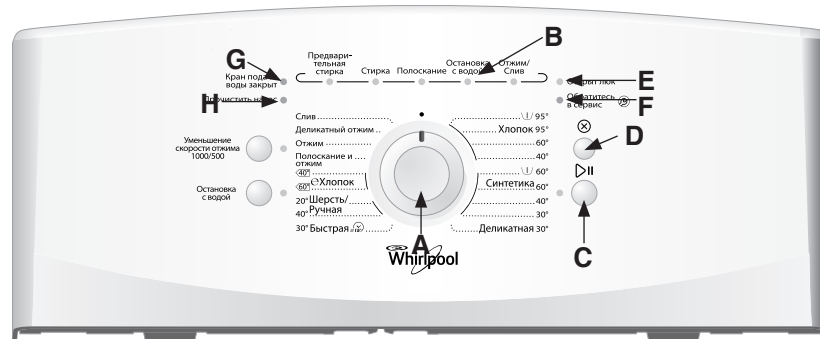

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- F. Индикатор “Service”
- G. Индикатор “Закрывает кран подачи воды”
- H. Индикатор “Прочистить насос”

1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции		Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Уменьшение скорости отжима 1000/500 Rpm	Остановка с водой	
Хлопок с предварительной стиркой 95°C		6.0	Очень грязное белое белье, такое как постельное белье, скатерти, нижнее белье и полотенца, изготовленные из хлопка или льна.	Да	Да ¹⁾	*	*	*	Макс.
Хлопок 40 - 60 - 95°C		6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	-	Да	*	*	*	Макс.
Синтетика с предварительной стиркой 60°C		3.0	Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и т.д. из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	Да	Да ¹⁾	*	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60°C		3.0	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	-	Да	*	*	*	Макс.
Деликатные ткани 30°C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	-	Да	*	*	*	Макс.
Быстрая стирка 15' 30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокох или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	*	Макс.
Шерсть/Ручная стирка Холодна - 40°C		1.0	Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).	-	Да	*	*	*	Макс.
eХлопок 40 - 60°C		6.0	Обыкновенно или очень загрязненное хлопчатобумажное, например постельное белье, скатерти, полотенца и т. д.. Более продолжительная программа позволяет экономить электроэнергию и воду при сохранении хороших результатов стирки. -Справочник программ для лейбла энергии.	-	Да	*	*	*	Макс.
Полоскание и отжим	-	6.0	<i>Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.</i>	-	-	*	*	*	Макс.
Отжим	-	6.0	<i>В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.</i>	-	-	-	*	-	Макс.
Деликатный отжим	-	1.0	<i>Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе “Шерсть”.</i>	-	-	-	*	-	Макс.
Слив	-	-	<i>Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.</i>	-	-	-	-	-	-

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Да = необходима дозировка / * = опция

ДАнные по потреблению

Расход электроэнергии в выключенном состоянии
0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы ☺ (часы : минуты)
Хлопок	95	6.0	53*	1.91	2:05
Хлопок	60	6.0	48	1.14	2:30
Хлопок	40	6.0	48	0.64	2:15
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50
Деликатные ткани	30	1.5	50	0.50	0:41
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Шерсть/Ручная стирка	40	1.0	40	0.55	0:35
Шерсть/Ручная стирка	Холодна	1.0	40	0.40	0:30
еХлопок** ☐	60	6.0	48	1.02	4:00
еХлопок** ☐	60	3.0	35	0.76	2:10
еХлопок	40	6.0	48	0.65	2:50
еХлопок** ☐	40	3.0	35	0.57	2:00

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Различные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программы; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
2. Добавьте детергент а потом добавки, таким образом, как это указано на первой странице инструкции по использованию.
3. Закройте крышку.
4. Проверните ручку переключателя программ и установите на нужную программу и температуру. Начнет мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "Off/O", а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка "Уменьшение скорости отжима"

- Снижает предварительно заданную максимальную скорость вращения с целью более бережной обработки вещей при отжиме.

Кнопка "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная" и "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если Вы хотите произвести отжим позднее или если выполнить только слив.
- При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте белье замоченными на слишком продолжительное время.
- Как только машина останавливается для реализации функции "Задержка полоскания", загорается индикаторная лампочка "Задержка полоскания" и начинает мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза".

Завершение действия функции "Задержка полоскания":

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- **Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ"

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправностей или неравномерностей смотрите "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию.

Индикатор "Service"

Загоревшийся индикатор "Service" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

"Закрыт кран подачи воды"

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Прочистить насос"

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор "Открыть дверцу" загорится. Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутам полностью выключится, чем она сберегает энергию.
1. Поверните селектор программ в положение "Off/O".
 2. Закройте кран подачи воды.
 3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
 4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки "Сброс" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.