

Kitfort

Р У МЕНЯ ЛАПКИ!



Penguin Pack

Умная кормушка для животных
КТ-6362

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство умной кормушки для животных	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Умная кормушка для животных КТ-6362 позволяет соблюдать необходимый режим кормления домашнего питомца. С помощью умной кормушки вы можете настроить до 6 приемов пищи в сутки, а также отрегулировать количество порций в каждом кормлении. Для привлечения внимания питомца и быстрого привыкания к кормушке в устройстве есть функция записи голосовой команды.

Умная кормушка предназначена для выдачи только сухого корма с фракцией 5–10 мм. Резервуар для корма емкостью 4 л обеспечит питомца кормом на 2–3 недели в зависимости от количества порций. Примерный объем одной порции составляет 5 г. Вы можете настроить выдачу до 40 порций в каждом кормлении. Миска из нержавеющей стали рассчитана на 450 мл (около 360 г сухого корма).

Работа кормушки настраивается с помощью кнопок на панели управления. Благодаря понятному управлению вы с легкостью сможете создать расписание кормления, которое полностью удовлетворит индивидуальные потребности вашего питомца. Панель управления оборудована системой блокировки от случайного нажатия.

Прибор работает от трех батареек типоразмера D (не входят в комплект). Это позволяет использовать умную кормушку в любом удобном для вас месте. Также вы можете подключить умную кормушку к электросети с помощью USB-шнура и блока питания с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А (входят в комплект). Если батарейки будут установлены в устройство, при отсутствии напряжения в электросети умная кормушка автоматически продолжит работу от батареек как от резервного питания.

Крышка резервуара для корма открывается только после того, как ее повернут, так что питомец не сможет открыть ее самостоятельно. На дне основания умной кормушки есть противоскользящие ножки для устойчивости прибора.

Устройство легко складывается для компактного хранения и не займет много места в вашем доме. Резервуар для корма и миска съемные, поэтому вы легко сможете очистить кормушку.


Умная кормушка КТ-6362 подходит для кошек или собак мелких и средних пород.

Комплектация

1. Умная кормушка для животных — 1 шт.
 - Основание с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
 - Миска с подставкой — 1 шт.
 - Резервуар для корма — 1 шт.
 - Крышка резервуара для корма с держателем влагопоглотителя — 1 шт.
2. USB-шнур — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство умной кормушки для животных

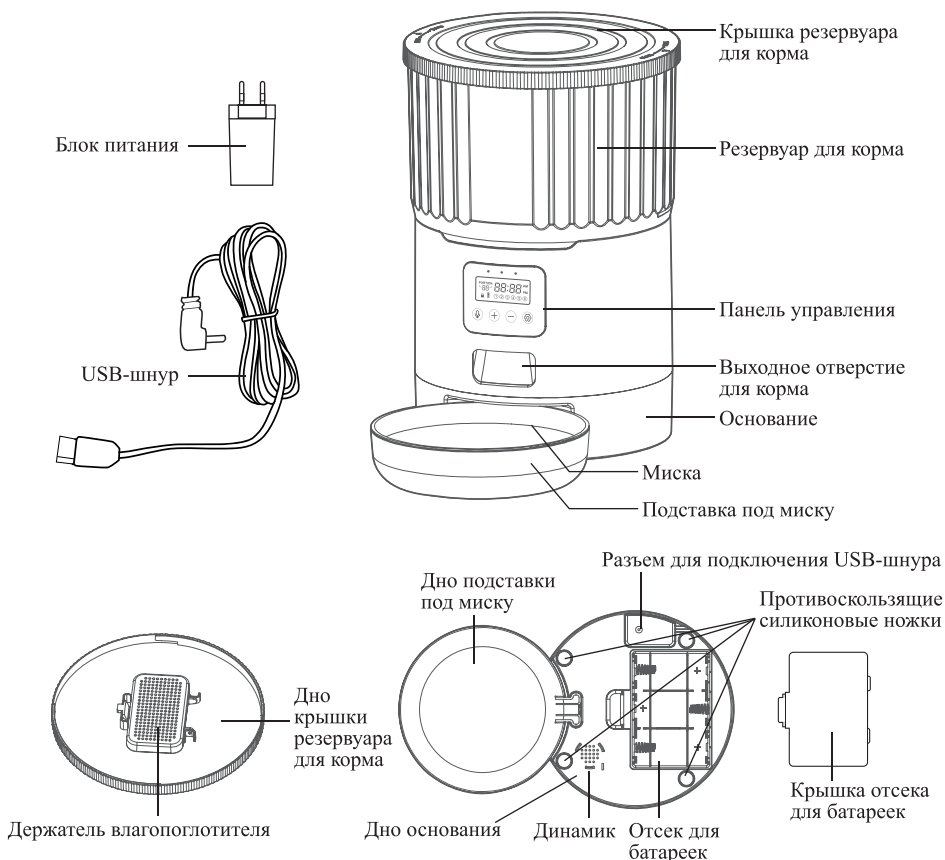


Умная кормушка для животных подает корм из *резервуара для корма* в *миску* через *выходное отверстие для корма* в установленное время. Вы можете настроить до 6 кормлений. Подача корма осуществляется вращательным механизмом в *основании кормушки*. Одна порция корма подается за один поворот механизма. Количество порций в каждом кормлении также настраивается.

Крышка резервуара для корма оборудована *держателем влагопоглотителя*. Поместите в него влагопоглотитель, чтобы предотвратить переувлажнение корма в резервуаре.



Примечание. Избегайте прямого контакта влагопоглотителя с кормом, всегда используйте для пакета с влагопоглотителем держатель, не раскрывайте пакет, в котором запечатан силикагель.



Панель управления

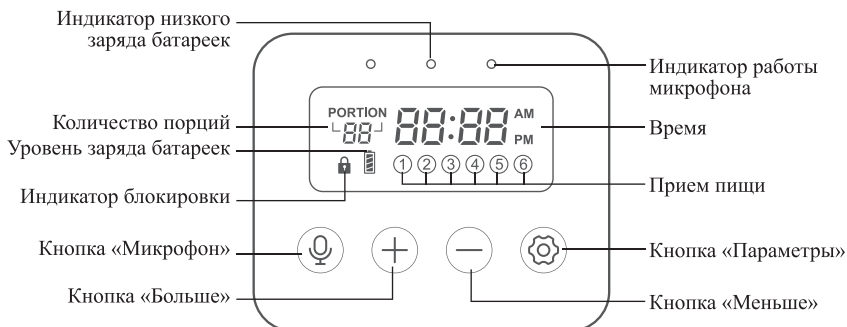

Кнопка «Параметры» блокирует панель управления и снимает с нее блокировку, позволяет перейти к настройкам текущего времени, а также настроить время и размер порции для каждого кормления.

Нажмите на данную кнопку один раз, и индикатор блокировки изменит вид: значок «» означает, что панель управления заблокирована, значок «» — что вы перешли в режим настройки параметров работы. Чтобы снова заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Параметры» в течение нескольких секунд, пока не появится значок закрытого замка. Через 20 секунд бездействия блокировка включается автоматически.

Примечание. До нажатия на кнопку «Параметры» все кнопки на панели управления не срабатывают, т.к. панель управления заблокирована.



Каждое следующее нажатие на кнопку «Параметры» означает переход к определенной настройке. Последовательность настраиваемых параметров следующая: текущее время (часы, затем минуты), время первого приема пищи (часы, затем минуты), размер порции первого приема пищи, далее время и размер порции для каждого следующего кормления. Максимальное количество кормлений — 6.

Чтобы изменять значения, используйте кнопки «**Больше**» и «**Меньше**». Выбранный параметр во время настройки мигает на дисплее. Долгое нажатие на кнопку «**Больше**» или «**Меньше**» в процессе настройки позволяет быстро менять значения. Чтобы сбросить все настройки, нажмите и удерживайте кнопки «**Больше**» и «**Меньше**» одновременно в течение нескольких секунд. Долгое нажатие на кнопку «**Больше**» включает подачу одной порции корма.

Нажмите и удерживайте **кнопку «Микрофон»**, чтобы включить запись голоса. Перед началом записи устройство подаст звуковой сигнал. Запись голоса идет, пока вы удерживаете кнопку «Микрофон». По окончании записи устройство воспроизведет запись один раз.

Уровень заряда батареек на дисплее отображается с помощью количества делений. Чем меньше делений, тем ниже уровень заряда.

На панели управления также расположены **индикатор работы микрофона**, который загорается во время записи, и **индикатор низкого заряда батареек**, который начинает мигать, когда заряд установленных батареек будет близок к минимальному. Слева расположен индикатор, который является конструктивной особенностью данной модели, но ничего не показывает.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Ополосните резервуар для корма с крышкой и миску с подставкой в теплой воде. При необходимости используйте неабразивное моющее средство и мягкую губку. Тщательно высушите вымытые части устройства. Не погружайте основание в воду или другие жидкости. Избегайте попадания воды внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура, на USB-шнур и блок питания.

Сборка умной кормушки для животных

1. Переверните основание и откройте крышку отсека для батареек. Установите три батарейки типоразмера D (в комплект не входят), соблюдая полярность, указанную внутри отсека и на батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Примечание. Устройство также может работать от электросети через USB-шнур и блок питания с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А. Вставьте USB-шнур в разъем для подключения на дне основания, а затем подключите его к блоку питания. Выведите шнур в прорезь на дне основания.


2. Вставьте миску в подставку и присоедините их к основанию, полностью вставив выступ подставки под миску в углубление на основании.

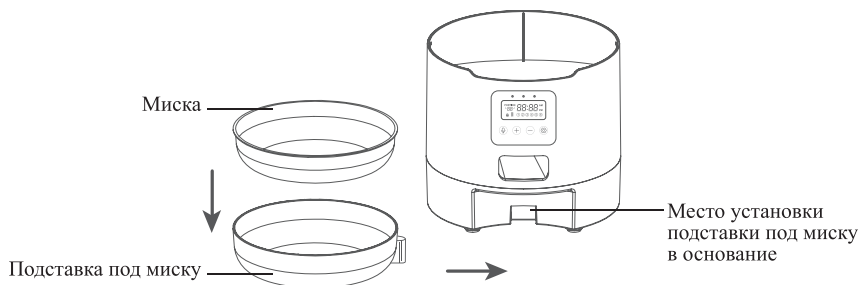




3. Проверьте, что держатель влагопоглотителя установлен в крышку резервуара для корма. Чтобы установить держатель влагопоглотителя, по очереди наденьте крючки на нем в отверстия на дне крышки резервуара. Будьте осторожны, чтобы не сломать крючки. Положите пакет с влагопоглотителем в держатель влагопоглотителя, размер держателя — 85 × 45 мм. Прижмите держатель влагопоглотителя к крышке резервуара до щелчка. Чтобы снять держатель влагопоглотителя, зажмите фиксатор и потяните держатель влагопоглотителя в сторону от крышки резервуара, а затем осторожно достаньте каждый крючок из отверстий в крышке по очереди.

Примечание. Влагопоглотитель представляет собой пакет с силикагелем, который впитывает лишнюю влагу. Влагопоглотитель предохраняет корм от перувлажнения и появления плесени, сохраняет его свежим и сухим. Избегайте прямого контакта влагопоглотителя с кормом, всегда используйте для пакета с влагопоглотителем держатель, не раскрывайте пакет, в котором запечатан силикагель.

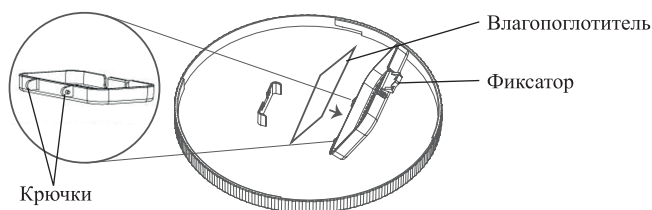

4. Установите резервуар для корма на основание так, чтобы над панелью управления оказалась выступающая часть ободка резервуара, а выступы на ободке резервуара попали в пазы основания. Закройте резервуар крышкой, повернув ее по часовой стрелке до упора.

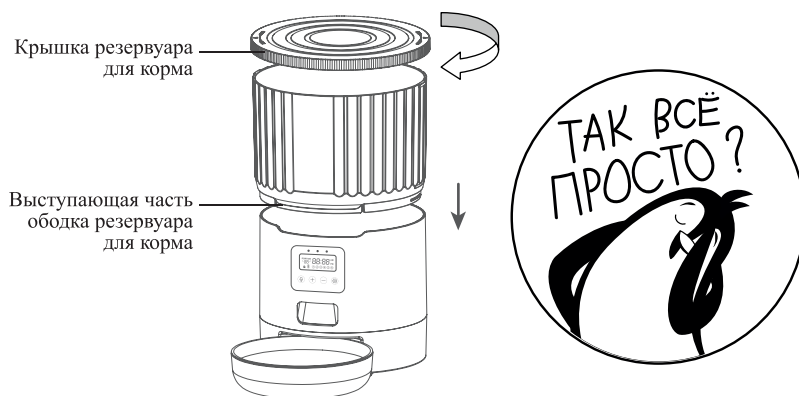

Использование

1. Установите собранную кормушку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов так, чтобы животному было удобно подойти к ней. При использовании блока питания подклю-

чите USB-шнур сначала к устройству, а затем к блоку питания. Блок питания вставьте в розетку.

Внимание! Не размещайте на крышке резервуара для корма посторонние предметы.

2. Разблокируйте панель управления, нажав на кнопку «Параметры». Индикатор блокировки изменит вид — появится значок открытого замка.

Примечание. Через 20 секунд бездействия блокировка снова включится автоматически.



3. Нажмите и удерживайте кнопку «Микрофон», чтобы записать ваш голос. Перед началом записи устройство подаст звуковой сигнал. Запись идет, пока вы удерживаете данную кнопку. Максимальное время записи составляет 10 секунд. Вы можете произнести разрешающую команду или кличку питомца. Записанная команда прозвучит перед выдачей корма трижды. Когда вы захотите изменить запись, предыдущая запись автоматически удалится при записи новой.

Примечание. Вы можете не использовать функцию записи голоса, для этого сбросьте все настройки, удерживая одновременно кнопки «Больше» и «Меньше» в течение нескольких секунд, или запишите пустую запись.


4. Настройте текущее время в формате «ЧЧ:ММ», где «ЧЧ» — это часы, а «ММ» — это минуты. Нажмите на кнопку «Параметры» еще раз, значение часов на дисплее начнет мигать. С помощью кнопок «Больше» или «Меньше» настройте нужное время. Нажмите на кнопку «Параметры» еще раз, значение минут начнет мигать. Настройте нужное время с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Долгое нажатие на данные кнопки в процессе настройки позволяет быстро менять значения.

Примечание. Учитывайте, что в умной кормушке используется 12-часовой формат времени, поэтому рядом со значением времени отображается «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) или «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате).

5. Настройте время для каждого приема пищи. Нажмите на кнопку «Параметры» еще раз, на дисплее начнет мигать номер приема пищи и значение часов, как показано на рисунке слева. Установите нужное время с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Затем нажмите на кнопку «Параметры» еще раз, начнет мигать номер приема пищи и значение минут, как показано на рисунке справа. Произведите настройку способом, аналогичным настройке часов.

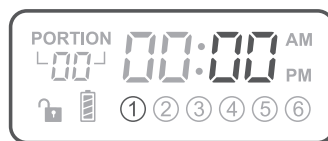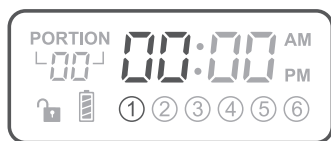

6. Настройте количество порций для каждого приема пищи. Нажмите на кнопку «Параметры» еще раз, на дисплее начнет мигать номер приема пищи и количество порций. Размер одной порции составляет примерно 5 г. Максимальное количество порций — 40.

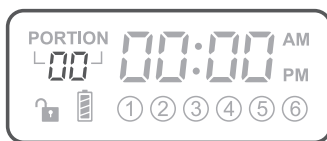

7. Вы можете настроить все 6 приемов пищи последовательно, как описано в пунктах 5–6. Нажимайте на кнопку «Параметры», пока нужный номер приема пищи не начнет мигать. Если вы хотите установить меньше 6 приемов пищи, не настраивайте последующие приемы пищи.
8. Чтобы отменить какой-то прием пищи, выставите «00» в количестве порций.
9. Откройте крышку резервуара для корма, повернув ее против часовой стрелки, и заполните резервуар сухим кормом с фракцией 5–10 мм. Закройте крышку резервуара для корма, повернув ее по часовой стрелке. Кормушка будет подавать установленное количество порций корма в выбранное время, предварительно трижды подав звуковой сигнал с записью вашего голоса.
Внимание! Не используйте консервированный, влажный и полувлажный корм для умной кормушки — это может привести к неисправности вращательного механизма. Не кладите в резервуар для корма обычную еду, если ваш питомец находится на натуральном питании.
Не просовывайте пальцы и посторонние предметы во вращательный механизм.
Примечание. Периодически проверяйте уровень заряда батареек на дисплее: он отображается с помощью количества делений.
10. Если вы хотите насыпать корм из резервуара для корма в миску вручную, нажмите и удерживайте кнопку «Больше» при разблокированной панели управления (индикатор блокировки на дисплее в виде открытого замка). Каждое такое нажатие на кнопку «Больше» включает подачу одной порции корма.
11. Для выключения устройства извлеките батарейки из основания или отключите блок питания от розетки.

Советы

Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте умную кормушку только в помещениях и только для кормления домашних питомцев.

Умная кормушка подходит для кошек или собак мелких и средних пород. Крупным животным такого кормления может быть недостаточно, поскольку максимально возможное количество корма, которое может быть выдано за один прием пищи, равно 200 г.

Закрепите USB-шнур таким образом, чтобы животное случайно не задело его, или используйте умную кормушку без USB-шнура (устройство может работать только от батареек). Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур.

Если вы боитесь, что питание от электросети отключится и ваш питомец останется без корма, вы можете подключить питание сразу от двух источников — от электросети с помощью блока питания и от батареек. При отключении электричества умная кормушка автоматически продолжит работу от батареек. Периодически проверяйте уровень заряда батареек на дисплее: он отображается с помощью количества делений. Когда индикатор показывает одно деление, рекомендуется

заменить батарейки, если в ближайшее время вы оставите животное одного. Когда заряд установленных батареек близок к минимальному, мигает индикатор низкого заряда батареек.

Следите за состоянием корма в резервуаре для корма, не допускайте переувлажнения корма и появления неприятного запаха. Регулярно проверяйте состояние корма в резервуаре. В герметичной емкости (в резервуаре для корма, закрытом крышкой) корм должен храниться не более 1 месяца после вскрытия заводской упаковки.

Рекомендуется использовать устройство с влагопоглотителем. Заменять пакет с влагопоглотителем нужно примерно один раз в месяц.

Приучайте животное к умной кормушке постепенно.

Некоторым питомцам требуется больше времени для привыкания к новой кормушке. Вы можете для начала установить выключенную кормушку рядом с обычной миской и насыпать небольшое количество корма в миску умной кормушки, чтобы привлечь внимание вашего питомца к новому предмету. Попробуйте записать голосовую команду. Таким образом ваш питомец сможет быстрее привыкнуть к новому устройству.

Имейте в виду, что во время вашего отсутствия умная кормушка может по какой-либо причине перестать подавать корм. Предусмотрите возможность самостоятельно или с чьей-либо помощью устранить неисправность: очистить выходное отверстие для корма, заменить батарейки, добавить корм и т.д. Не оставляйте питомца без присмотра на длительный срок.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Если вы использовали батарейки в качестве источника питания, вытащите их из отсека для батареек.

Протирайте основание сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Регулярно очищайте выходное отверстие для корма влажной мягкой тканью или щеткой (в комплект не входит).

Снимите резервуар для корма с крышкой и миску с подставкой, потянув их в сторону от основания. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки и поднимите. Опустошите резервуар для корма и миску. Промойте их теплой водой с помощью средства для мытья посуды и мягкой губки и высушите.

Внимание! Всегда доставайте влагопоглотитель (если вы используете его) из держателя на крышке перед тем, как вымыть ее. Тщательно просушите крышку и держатель влагопоглотителя перед установкой влагопоглотителя.

Избегайте попадания воды внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура, на USB-шнур и блок питания.






Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать умную кормушку на хранение, произведите чистку устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

На длительное хранение уберите кормушку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Для компактного хранения снимите резервуар для корма и миску с подставкой с основания. Резервуар для корма можно надеть на основание, перевернув его, а миску с подставкой — положить внутрь основания. Закройте основание крышкой резервуара. В сложенном виде устройство занимает гораздо меньше места.

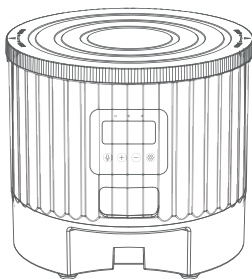

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
USB-шнур не вставлен в разъем на дне основания или не соединен с блоком питания, вилка блока питания не включена в розетку	Проверьте соединение USB-шнура с блоком питания и устройством, блок питания подключите к розетке
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите три батарейки типоразмера D в отсек для батареек, соблюдая полярность
Батарейки сели	Замените батарейки на новые

Устройство не выдает корм

Возможная причина	Решение
Резервуар для корма пустой	Наполните резервуар кормом. Устройство продолжит свою работу в нормальном режиме

Возможная причина	Решение
Диаметр корма превышает допустимый размер	Используйте только сухой корм фракцией 5–10 мм
Заблокирована подача корма в миску	Уберите лишний корм и прочие предметы из миски. Выключите устройство и очистите выходное отверстие для корма влажной мягкой тканью или щеткой (в комплект не входит)

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
 - выход: =5 В, 1 А
- Питание устройства: =5 В, 1 А / =4,5 В (3 элемента D × 1,5 В)
- Мощность: 10 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - умной кормушки для животных: III
- Емкость резервуара для корма: 4 л
- Максимальное количество корма в одном кормлении: 200 г ±10%
- Длина USB-шнура: 1,5 м
- Размер устройства в сложенном виде: 190 × 190 × 180 мм
- Размер устройства: 190 × 300 × 290 мм
- Размер упаковки: 195 × 195 × 185 мм
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Цяньхай Ранвэй Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 201, Блок А, №1, Цяньвань Роуд 1, Цяньхай Шэньчжэнь Хун Кун Коопорэйшн Зоун, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя умной кормушки вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура, на USB-шнур и блок питания не является гарантийным случаем.

Выход из строя умной кормушки вследствие использования консервированного, влажного и полувлажного корма, а также натурального питания не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кормушку, взявшись за USB-шнур. Не тяните за USB-шнур при отключении блока питания от розетки.
6. Не используйте кормушку, если USB-шнур, блок питания или другие части

- устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 8. Используйте только батарейки типоразмера D с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность.
 9. Батарейки являются непerezаряжаемым источником питания. Если батарейки исчерпали свой ресурс, достаньте их и сдайте на утилизацию.
 10. Не смешивайте старые и новые батарейки.
 11. Не включайте прибор без корма. Это может привести к повреждению устройства.
 12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 13. Перед длительным хранением достаньте батарейки из умной кормушки и отключите прибор от сети электропитания.
 14. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и прочих предметов.
 15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 17. Храните устройство в недоступных детям местах.
 18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 19. Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте умную кормушку только в помещениях и только для кормления домашних питомцев.
 20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 21. При повреждении USB-шнура или блока питания их следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь основания, на вращательный механизм, панель управления, в отсек для батареек, разъем для подключения USB-шнура, на USB-шнур и блок питания.
 23. Не кладите посторонние предметы на крышку кормушки.
 24. Не просовывайте пальцы и посторонние предметы во вращательный механизм.
 25. Регулярно проверяйте состояние корма в резервуаре. Не допускайте попадания посторонних предметов в резервуар для корма.
 26. Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур или используйте устройство без USB-шнура.
 27. Избегайте прямого контакта влагопоглотителя с кормом, всегда используйте держатель влагопоглотителя, не раскрывайте пакет, в котором запечатан силикагель.
 28. Устройство предназначено только для сухого корма с фракцией 5–10 мм. Не используйте в умной кормушке консервированный, влажный и полувлажный корм, а также натуральное питание.



ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

