

## Инструкция по эксплуатации умной Wi-Fi розетки

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В частоты 50/60 Гц. Механизм предназначен для установки в стену. Используйте стандартную коробку в стену (подрозетник). Программируйте включение/выключение электроприборов на целую неделю и нужное для вас время, а также отслеживайте энергопотребление с помощью приложения «Minimir Home». Настройте под себя ваш умный дом.

### Технические характеристики

Нормируемое напряжение: ~180–250В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальный ток: 16А

Максимальная мощность подключаемых приборов: 3500 Вт

Степень пылевлагозащиты: IP20

Способ подключения проводов: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Материал изделия: поликарбонат, металл

Частота рабочей сети Wi-Fi: 2,4 ГГц

Протокол передачи данных: 802.11 b/n/g

Цвет подсветки: красный / голубой

Размер изделия: 70 x 70 x 47 мм

Длина зачистки провода: 8 мм

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Срок службы: 10 лет

Комплектация: упаковка, механизм, инструкция

### Предосторожности

Не подключайте механизм к сети с напряжением выше номинального.

Не подключайте к розетке суммарную нагрузку более 3500 Вт.

Подключать механизм только следуя схеме подключения!


Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.

Не вскрывайте механизм, не снимайте защитную панель с электронной платы и не производите ремонт самостоятельно.


### Работа с приложением

- Установите мобильное приложение «Minimir Home» и зарегистрируйтесь
- Подключите смартфон к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Откройте приложение «Minimir Home» и выберите: добавить устройство или +, выберите тип устройства: - Электрика - Розетка, - Розетка (Wi-Fi) Для активации Wi-Fi в розетке нажмите клавишу от 5-10 секунд, устройство должно подключиться к сети.
- Введите логин и пароль от вашей сети Wi-Fi. Установите соединение.
- После подтверждения будет запущен автоматический поиск устройства.
- Устройство появится в приложении и будет готово к использованию.
- Если соединение не установлено, убедитесь что: 1) Wi-Fi 2,4 ГГц; 2) телефон подключен к сети Wi-Fi; 3) выбрано верное устройство.

### Установка в подрозетник

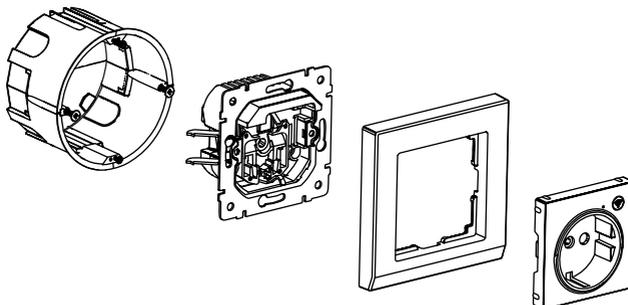

## Схема подключения механизма

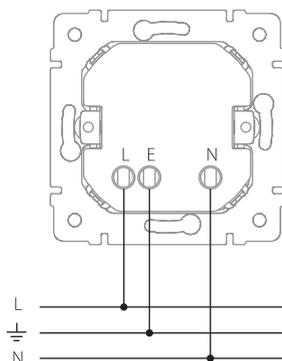

### Внимание!

Монтаж и демонтаж электроустановочного изделия должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной сети питания!

## Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура  $-20^{\circ}\text{C}$ ... $+40^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80%. Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура  $+5^{\circ}\text{C}$ ... $+40^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80%.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода механизма из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации изделия.



Возврат качественного изделия осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: WENZHOUSAN CAI LIGHTING CO., LTD. ADD: 2 - 4, LONGQUAN ROAD TIANHE IND. ZONE, WENZHOUSAN ZHEJIANG CHINA. Произведено в Китае. Импортёр / организация уполномоченная на принятие претензий ООО «Рояль Ауэрль» 117418, Россия, город Москва, улица Зюбинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30, тел.: + 7 495-228-17-33, info@royalaurer.ru.6, корпус 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Произведено под контролем  
Werkel AB, Швеция