


**Держу дом
в чистоте!**

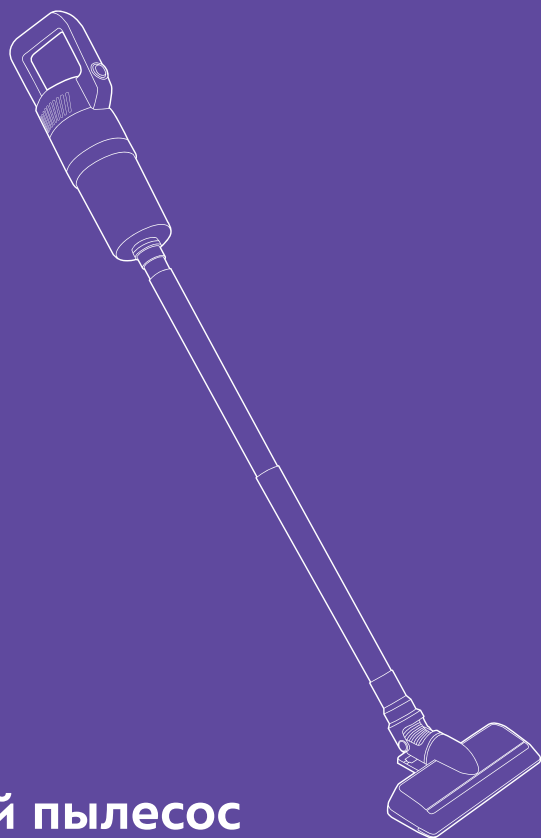

**Вертикальный пылесос
КТ-5202**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5202 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому пылесос рекомендуется устанавливать на стену с помощью кронштейна, идущего в комплекте. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с коротким ворсом. Также к пылесосу прилагается ворсовая щетка, щелевая насадка и кронштейн для настенного хранения устройства.

Фильтры, удобная чистка

Пылесос оборудован двухуровневой фильтрацией, обеспечивающей хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесосе установлены фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр, которые задерживают частички пыли. Фильтры можно снять и промыть водой. Также у пылесоса есть выходные несъемные фильтры, которые предотвращают попадание пыли обратно в воздух.


Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и других гладких поверхностей, шкафов.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок с пылесборником, фильтром тонкой очистки и поролоновым фильтром — 1 шт.
 2. Удлинительная трубка — 2 шт.
 3. Переходник — 1 шт.
 4. Напольная щетка — 1 шт.
 5. Щелевая насадка — 1 шт.
 6. Ворсовая щетка — 1 шт.
 7. Кронштейн с двумя шурупами — 1 шт.
 8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 9. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство вертикального пылесоса

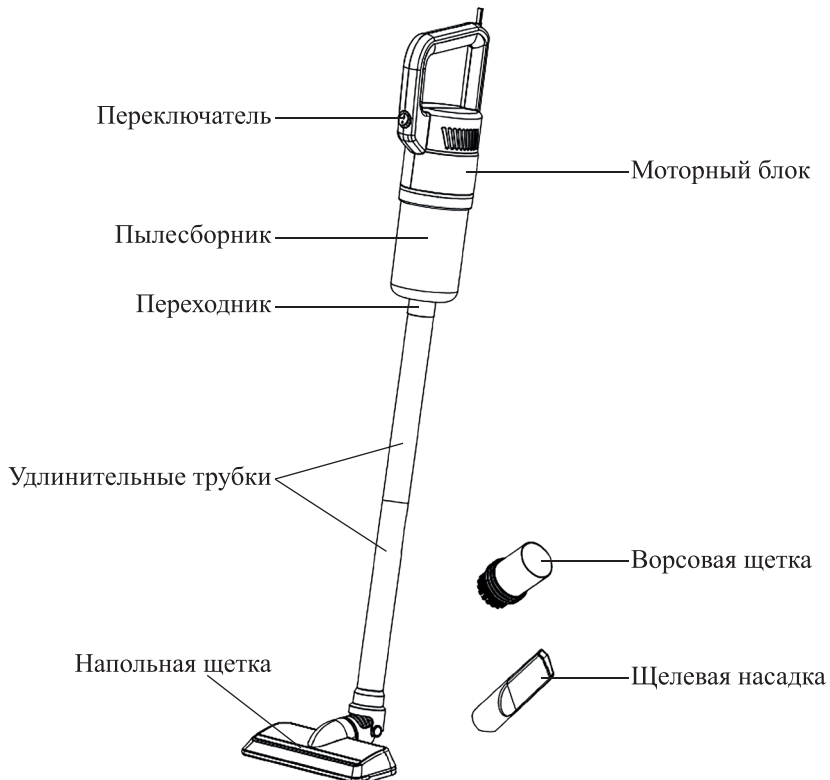



Переключатель включает и выключает пылесос.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Щелевая насадка позволит добраться до таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.

Напольная щетка используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо собрать пылесос, а также при желании вы можете установить кронштейн.

Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса и насадок в комплекте поставляется кронштейн. Вы можете прикрепить кронштейн к стене при помощи шурупов из комплекта или двустороннего скотча (в комплект не входит). Рекомендуется крепить кронштейн к стене при помощи шурупов, так как не все поверхности подходят для надежной фиксации двустороннего скотча.

Выберите место для установки кронштейна — это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 110 см от пола до верхнего края кронштейна. В таком положении установленный на кронштейн вертикальный пылесос будет опираться на пол. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении, поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол.

Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.

Сборка пылесоса

Вставьте переходник в воздуховод пылесборника. Затем подсоедините к переходнику удлинительные трубки, а к ним — напольную щетку.

Вы также можете подсоединить к переходнику или к удлинительной трубке щелевую насадку или ворсовую щетку.

Чтобы снять насадку, напольную щетку или удлинительную трубку, потяните насадку, щетку или трубку в сторону от пылесоса.

Использование

1. Проверьте, что поролоновый фильтр, фильтр тонкой очистки, пылесборник, переходник, удлинительная трубка (при необходимости) и одна из насадок установлены.
2. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении «○». Подключите пылесос к сети.
3. Переведите переключатель во включенное положение «|». Запустится двигатель. После этого можно приступать к работе.
4. Чтобы отключить пылесос, переведите переключатель в выключенное положение «○».
5. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально в кронштейн.

Чистка и обслуживание

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды в моторный блок пылесоса, переключатель и шнур.

Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами. По мере загрязнения очищайте напольную щетку, щелевую насадку и ворсовую щетку.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Очищайте фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр. Рекомендуется очищать фильтры каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку фильтров может потребоваться проводить чаще или реже.

Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку, удлинительную трубку и переходник.
2. Расположите моторный блок над мусорным ведром.
3. Снимите пылесборник: поверните его слева направо и потяните в сторону от моторного блока.
4. Вытащите фильтр тонкой очистки. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтра, держа его над мусорным ведром и слегка постучав по нему. Затем при сильном загрязнении вымойте фильтр в прохладной или теплой воде. Не используйте для мытья щетки или губки и химические средства, чтобы не повредить фильтр.
5. Снимите поролоновый фильтр. Отряхните его от пыли и грязи или промойте теплой водой.
6. Вытряхните скопившиеся пыль и грязь из пылесборника. При необходимости вымойте пылесборник теплой водой и мягким моющим средством. Не используйте абразивные и жесткие губки.
7. Оставьте пылесборник и фильтры на открытой поверхности до полного высыхания.
8. В обратной последовательности установите фильтры тонкой очистки в пылесборник, а поролоновый фильтр на всасывающее отверстие моторного блока.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попаданий на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку и поместить в прохладное и сухое место.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса и сопло пылесборника

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте и просушите фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте и высушите фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: E10
5. Емкость пылесборника: 0,4 л
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Длина шнура: 3,7 м
8. Размер устройства: 230 × 130 × 1040 мм
9. Размер упаковки: 430 × 185 × 140 мм
10. Вес нетто: 1,5 кг
11. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Мяньюбо Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Суцзюань Вилидж, Юйяо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкости в моторный блок, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
 2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
 3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 5. Не используйте пылесос, если шнур питания или вилка повреждены.
 6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения элект-

- трическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
 8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных детям местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
 15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
 16. Не используйте пылесос без установленного фильтра.
 17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
 18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
 19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр.
 20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
 21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
 22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запустить пылесос.
 23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
 24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
 25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87