

Weissgauff

Встраиваемая микроволновая печь

Weissgauff

HMT-225 Touch Grill

HMT-625 Touch Grill

HMT-725 Touch Grill

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА	6
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	7
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	8
ОПИСАНИЕ	9
ФУНКЦИИ	11
УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ	14
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Предупреждение: чтобы уменьшить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара, получения травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
2. Используйте данное устройство только по назначению, описанному в данном руководстве. Не используйте в этом приборе агрессивные химические вещества или их пары. Ваша микроволновая печь является бытовым прибором, предназначенным исключительно для приготовления пищи, разогрева или размораживания продуктов или напитков. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
3. Не включайте печь, когда она пуста. Она должна быть обязательно загружена. В противном случае Вы рискуете ее повредить или сократить срок службы.
4. Не используйте прибор, если:
 - он имеет поврежденный шнур или вилок,
 - не работает должным образом или если он был поврежден или упал.Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре Weissgauff или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
5. **Предупреждение:** когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны использовать его только под присмотром взрослых из-за создаваемой высокой температуры.
6. Данное устройство может использоваться детьми, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
7. Для снижения риска возникновения возгорания:
 - При нагревании пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью из-за возможности воспламенения.
 - Снимите проволочные зажимы с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить их в печь.
 - При появлении дыма выключите или отсоедините прибор от розетки и держите дверцу закрытой, чтобы заглушить пламя.
 - Не используйте полость прибора для хранения. Не оставляйте бумажные изделия, столовые приборы или продукты питания внутри прибора, когда он не используется.
8. **Предупреждение:** жидкость или другие продукты питания не должны нагреваться в герметичной посуде, так как они могут взорваться.
9. Микроволновое нагревание жидкости может привести к замедленному закипанию и разбрызгиванию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
10. Не жарьте пищу в приборе. Горячее масло может повредить детали прибора и посуду, а также привести к ожогам кожи.

11. Яйца в скорлупе и отварные яйца не следует нагревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после окончания нагрева.
12. Делайте проколы в продуктах с плотной кожурой, таких как картофель, цельные кабачки, яблоки или каштаны перед приготовлением.
13. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или встряхнуть, а перед употреблением проверить температуру, чтобы избежать ожогов.
14. Посуда может нагреваться из-за тепла, передаваемого от нагреваемой пищи. Для работы с посудой могут понадобиться прихватки.
15. Посуду следует проверять на пригодность для использования в микроволновой печи.
16. **Предупреждение:** запрещается самостоятельно осуществлять операции по обслуживанию или ремонту прибора, которые включают в себя снятие крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии.
17. Данный прибор оборудован I классом защиты от поражения электрическим током. Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом. Данное оборудование подходит для использования в бытовых целях.
18. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства, лицом, ответственным за их безопасность.
19. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Микроволновая печь используется только в отдельно стоящих помещениях.
21. **Предупреждение:** не устанавливайте микроволновую печь над плитой или другим тепловыделяющим прибором. Получение повреждений из-за неправильного места установки не является гарантийным случаем.
22. Некоторые внешние элементы могут нагреваться во время работы.
23. Микроволновая печь не должна помещаться в шкаф.
24. Во время работы прибора дверца или наружная поверхность могут нагреваться.
25. При работе прибора температура некоторых внешних поверхностей может увеличиваться.
26. Прибор должен быть установлен у стены.
27. **Предупреждение:** если дверца или дверные уплотнители повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока неисправность не будет устранена.
28. Прибор не предназначен для работы с помощью отдельного таймера или отдельной системы дистанционного управления.
29. Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования.
30. Никогда не снимайте ограничители сзади или сбоку, так как они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
31. Используйте прихватки, если Вы извлекаете подогретую пищу.

32. **Осторожно!** Возможно резкое выделение горячего пара при разворачивании пищи, разогреваемой в упаковке или при открытии крышки контейнера.
33. При появлении дыма выключите или отсоедините прибор от розетки и держите дверцу закрытой.



Внимание: горячая поверхность

Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.

Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать помехи для вашего радио, телевизора или аналогичного оборудования. При возникновении помех они могут быть устранены или уменьшены с помощью следующих процедур:

- Очистите дверцу и уплотнительную поверхность дверцы прибора.
- Поместите радио, телевизор и т. д. как можно дальше от Вашей микроволновой печи.
- Установите антенну вашего радио, телевизора и т. д., таким образом, чтобы получить сильный прием сигнала.

Перед обращением в сервисный центр

Если микроволновая печь не включается:

- Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и включите в сеть снова.
- Проверьте помещение на наличие перегоревшего или сработавшего предохранителя, а также автоматический выключатель. Если они работают правильно, проверьте розетку с помощью другого электроприбора.

Если не запускается процесс нагревания:

- Проверьте, установлен ли таймер.
- Убедитесь в том, что дверь надежно закрыта. В противном случае, микроволновая печь не начнет работать.

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из рабочей камеры микроволновой печи.
2. Проверьте печь после распаковки на наличие визуальных повреждений, таких как:
 - Перекошенная дверь
 - Поврежденная дверь
 - Вмятины или трещины в дверном окне и сетке
 - Вмятины в рабочей камере
3. Ваша микроволновая печь весит 17,5 кг и должна быть установлена на горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдержать этот вес.
4. Прибор должен быть расположен вдали от высокой температуры и пара.
5. Не ставьте ничего на микроволновую печь.
6. При использовании детьми необходим тщательный надзор.

ВНИМАНИЕ ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

1. Розетка должна быть в пределах легкой досягаемости от шнура питания.
2. Максимальная мощность для этой печи 1,5 кВт*А. При установке печи рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
3. **Внимание:** прибор защищен предохранителем переменного тока 250 В, 10 А.

ВАЖНО

Провода питания в приборе окрашены в соответствии со следующей маркировкой:

Желто-зеленый: Заземление

Синий: Нейтральный

Коричневый: Фаза

Поскольку цвета проводов питания прибора могут не соответствовать цветным маркировкам, идентифицирующим клеммы в вилке, выполните следующие действия:

- Провод, окрашенный в желто-зеленый цвет, должен быть соединен с клеммой, которая обозначена буквой E или символом заземления, зеленого или желто-зеленого цвета.
- Провод, окрашенный в синий цвет, должен быть соединен с клеммой, помеченной буквой N или окрашенной в черный цвет.
- Провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть соединен с клеммой, помеченной буквой L или окрашенной в красный цвет.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение: дети должны использовать данный бытовой прибор только под тщательным присмотром взрослых.

Предупреждение: если дверца или дверные уплотнители повреждены, прибор не должен эксплуатироваться до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

Предупреждение: запрещается самостоятельно осуществлять операции по обслуживанию или ремонту прибора, которые включает в себя снятие крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии.

Предупреждение: жидкости и другие продукты питания не должны нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

Предупреждение: использование прибора детьми допустимо, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.

Убедитесь, что прибор имеет достаточный приток воздуха - это необходимо для его исправной и бесперебойной работы. Не снимайте ножки с прибора и не блокируйте выход воздуха.

Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновых печах.

При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности воспламенения.

При появлении дыма выключите или отсоедините прибор от розетки и держите дверцу закрытой, чтобы заглушить пламя.

Микроволновое нагревание жидкости может привести к замедленному закипанию и разбрызгиванию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.

Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешать или встряхнуть, а перед употреблением проверить температуру, чтобы избежать ожогов.

Яйца в скорлупе и отварные яйца не следует нагревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после окончания нагрева

При очистке поверхностей двери, дверного уплотнения, рабочей камеры печи используйте только мягкое, неабразивное моющее средство, нанесенное губкой или мягкой тканью.

Печь следует регулярно чистить и удалять любые отложения пищи.

Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистом состоянии может привести к ухудшению качества поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре Weissgauff или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Ниже перечислены, определенные правила, которым нужно следовать, для обеспечения максимальной производительности прибора:

1. Не используйте прибор ни для каких других целей, кроме приготовления пищи, например для сушки одежды, бумаги или любых других непродовольственных товаров, а также для стерилизации.
2. Не включайте микроволновую печь, когда она пуста. Это может повредить ее.
3. Не используйте рабочую камеру печи для хранения, например бумаги, кулинарных книг и т.д.
4. Не готовьте пищу, окруженную плотной оболочкой, например яйца, картофель, и т. д., не проколите предварительно несколько раз вилкой.
5. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на внешней стороне корпуса прибора.
6. Ни в коем случае не вынимайте из микроволновой печи такие детали, как ножки, винты и т. д.
7. Поместите пищу в/на надлежащую посуду перед тем, как поместить в печь.
8. **ПОСУДА НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВАШЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ:**

- металлические кастрюли или посуда с металлическими ручками
 - посуда с металлическими вставками
 - полиэтиленовые пакеты или упаковка с металлическими элементами
 - меламиновая посуда, так как она содержит материал, который будет поглощать микроволновую энергию, это может привести к тому, что посуда треснет или обуглится и замедлит скорость приготовления
 - глазированная посуда
 - закрытая посуда с небольшим отверстием, т.к. она может взорваться при нагревании в микроволновой печи
 - обычные термометры для пищи, следует использовать специальные термометры для микроволновых печей.
9. Микроволновые приборы следует использовать только в соответствии с инструкциями производителя.
 10. Не пытайтесь жарить продукты во фритюре в данном приборе.
 11. Пожалуйста, помните, что микроволновая печь нагревает только жидкость в посуде, а не саму посуду. Поэтому, даже если крышка посуды не горячая на ощупь, когда вынимается из прибора, пожалуйста, помните, что пища/жидкость внутри будет выпускать такое же количество пара и/или закипать, когда крышка будет снята, как и при обычной готовке.
 12. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи самостоятельно, особенно если Вы нагреваете или готовите пищу/жидкость для детей. Рекомендуется никогда не употреблять пищу/жидкость прямо из печи, необходимо дать ей постоять несколько минут и перемешать пищу/жидкость, чтобы равномерно распределить тепло.
 13. Пища, содержащая смесь жира и воды, например бульон, должна отстояться в печи в течение 30-60 секунд после ее выключения. Это должно позволить смеси осесть и предотвратить закипание.
 14. При приготовлении пищи/жидкости помните, что есть определенные продукты, например, пудинги, варенье или фарш, которые нагреваются очень

быстро. При нагревании или приготовлении пищи с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.

15. Посуда может нагреться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи. Для работы с такой посудой могут понадобиться прихватки.


16. Для снижения риска возникновения пожара в полости печи:

Не перегревайте пищу. Если в печь помещены бумага, пластик или другие горючие материалы, внимательно следите за микроволновой печью.

Снимите металлические элементы с упаковок перед тем, как поместить их в печь.

Если материалы внутри печи воспламенились, держите дверцу прибора закрытой, выключите ее или отключите питание.

ОПИСАНИЕ

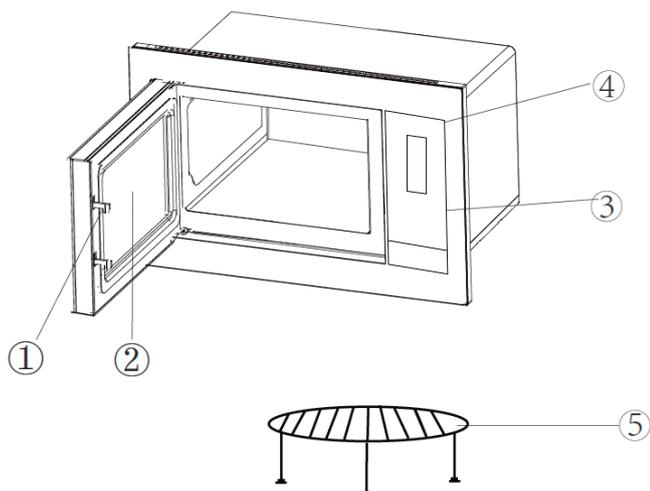


1 – Система безопасности дверного замка

2 – Окно дверцы

3 – Панель управления

4 – Дисплей

5 – Решетка для гриля

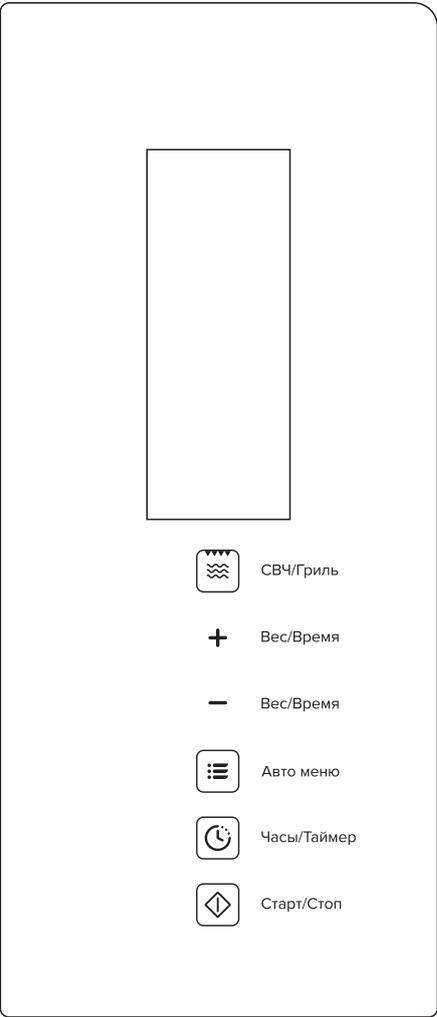

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подогрев одной кнопкой

Всего одним нажатием кнопки можно начать простое приготовление пищи, очень удобно и быстро нагреть стакан воды и т. д.

Пример: подогреть стакан молока

- а) Поставьте стакан с молоком на стеклянный поворотный столик и закройте дверцу.
- б) Нажмите кнопку «Старт/Стоп», микроволновая печь будет работать на мощности P-1 в течение 1 минуты.
- в) По завершении приготовления вы услышите 5 звуковых сигналов.

2. СВЧ приготовление.

Эта функция имеет два варианта.

1) Быстрый СВЧ нагрев (мощность P-1)

Пример: разогреть еду на мощности P-1 в течение 5 минут.

- а) Установите время приготовления на «5:00».
- б) Нажмите «Старт/Стоп».

2) СВЧ приготовление с ручным управлением.

Пример: разогрев еды на мощности P-2 в течение 10 минут.

- а) Нажмите кнопку «СВЧ/Гриль», выберите мощность «P-2»;
- б) Установите время приготовления на «10:00».
- в) Нажмите «Старт/Стоп».

Максимальное время приготовления в микроволновой печи составляет 60 минут. Мощность микроволновой печи имеет 5 настроек, это P-1, P-2, P-3, P-4 и P-5 от высокой до низкой мощности.

3. Автоматическое размораживание по весу.

Выберите тип и вес продукта, это позволит автоматически установить уровень мощности и время.

Пример: разморозка 500 г мяса.

- а) Нажимайте кнопку «СВЧ/Гриль», пока на дисплее не появится «dEF».
- б) Нажимайте кнопки «Вес/Время +» и «Вес/Время -», чтобы установить вес 500 г.
- в) Нажмите «Старт/Стоп».

Вес продуктов должен быть не более 2000 г.

4. Автоменю

Вам нужно только выбрать тип и вес продукта, мощность и время автоматически отрегулируются.

Пример: автоматическое приготовление 400 г рыбы.

- А) Нажимайте кнопку «Автоменю», пока не отобразится «А-5».
- Б) Нажимайте кнопки «Вес/Время +» и «Вес/Время -» до тех пор, пока не появится цифра «400».
- В) Нажмите «Старт/Стоп».

Все доступные параметры Автоменю указаны в таблице:

Вес	Меню					
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Настройка времени	Рис	Овощи	Мясо	Лапша	Рыба	Хлеб
1	100	100	200	1	100	200
2	200	200	300	2	200	400
3	300	300	400		300	600
4	400	400	500		400	800
5	500	500	600		500	1000
6		600	800		600	1200
7			1000		700	1400
8					800	1600
9					900	1800
10					1000	2000

ПРИМЕЧАНИЕ

для A-4 1=100-150г лапши, 2=200-300 г.

5. Гриль

Режим работы «Гриль» выбирается нажатием кнопки «СВЧ/Гриль».

Максимальное время приготовления – 60 минут.

Пример: приготовление еды на гриле в течение 20 минут.

А) Нажимайте «СВЧ/Гриль», пока на дисплее не отобразится «G-1».

Б) Нажимайте кнопки «Вес/Время +» и «Вес/Время -», чтобы установить время приготовления «20:00».

В) Нажмите «Старт/Стоп»

При приготовлении на гриле пища не нагревается микроволновой печью, тепло излучается металлическим нагревателем в верхней части духовки. Когда гриль работает, время приготовления состоит из 2 этапов, после первой половины приготовления программа автоматически приостановится и прозвучат 2 звуковых сигнала, указывая на то, что вам нужно открыть духовку и перевернуть блюдо. Выполнив это, закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Стоп», приготовление продолжится в течение второй половины. Если вы не хотите переворачивать блюдо, духовка возобновит работу после паузы в 1 минуту.

6. Комбинированное приготовление

Этот прибор предлагает вам на выбор два метода комбинированного приготовления. Комбинированная мощность имеет две настройки, соответствующие мощности гриля. Это С-1 и С-2 от высокой к низкой мощности.

Пример: Приготовление пищи с использованием варианта С-1 в течение 15 минут.

- а) Нажимайте «СВЧ/Гриль», пока на дисплее не отобразится «С-1».
- б) Установите время приготовления на «15:00».
- в) Нажмите «Старт/Стоп»

7. Часы

Духовка оснащена цифровыми часами в 24-часовом формате. Для ввода времени, например, 16:30:

- а) Нажмите «Часы/Таймер», замигают цифры часов, отрегулируйте час кнопками «Время/Вес+» или «Время/Вес-».
- б) Снова нажмите «Часы/Таймер», настройте минуты кнопками «Время/Вес+» или «Время/Вес-».
- в) Нажмите «Часы/Таймер» еще раз, и часы будут установлены.
- г) Если вы хотите изменить время, повторите описанную выше процедуру.

8. Таймер

Это позволяет настроить начало и завершение приготовления в микроволновой печи в заранее установленное время. Перед использованием этой функции необходимо установить часы.

Пример: Текущее время 16:30, и вы хотите начать приготовление в 18:15 на мощности Р-2 в течение 10 минут:

- а) Нажмите «Часы/Таймер», установите время «18:15», нажав кнопки «Время/Вес+» или «Время/Вес-» (такая же процедура, как установка часов)
- б) Нажмите «СВЧ/Гриль», чтобы выбрать мощность «Р-2».
- в) Установите время приготовления на «10:00».
- г) Нажмите «Старт/Стоп»

Если вы не установите мощность и время приготовления и не нажмете кнопку «Пуск» сразу после того, как запрограммировали время, прибор будет работать как будильник. В 18:15 прозвучит 10 звуковых сигналов и прибор выключится.

9. Блокировка панели управления.

В режиме ожидания, чтобы активировать защиту от детей, одновременно нажмите «Вес/Время -» и «Часы/Таймер» и удерживайте их в течение 2 секунд. Нажмите одновременно кнопки «Вес/Время» и «Часы/Таймер» и удерживайте их в течение 2 секунд, машина разблокируется.

10. Старт/стоп

1) При открытой дверце: нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы отменить настройку или программу приготовления.

2) При закрытой дверце:

Нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы начать приготовление после установки программы приготовления.


Нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы продолжить приготовление, когда приготовление находится в состоянии паузы.

Нажмите кнопку «Старт/стоп», чтобы прекратить работу во время работы микроволновой печи.

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

1. Перед очисткой выключите микроволновую печь и выньте вилку из розетки.
2. Содержите печь в чистоте. В случае попадания остатков пищи или жидкости на внутренние «стенки прибора, протрите их влажной тканью. Использование жестких моющих средств или абразивов не рекомендуется.
3. Наружную поверхность прибора следует очищать влажной салфеткой или тканью. Во избежание повреждения рабочих частей внутри печи, вода не должна просачиваться в вентиляционные отверстия.
4. Не допускайте попадания воды на панель управления. Чистите мягкой влажной тканью, не используйте моющие средства, абразивы или распылители для очистки панели управления.
5. Если внутри или снаружи дверцы печи скапливается конденсат, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности и никоим образом не указывает на неисправность устройства.
6. Удалить неприятные запахи из печи можно смешав чашку воды с соком и кожурой одного лимона в глубокой посуде для микроволновой печи. Запустите печь на 5 минут, тщательно протрите и высушите мягкой тканью.
7. При возникновении необходимости замены лампы подсветки микроволновой печи, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

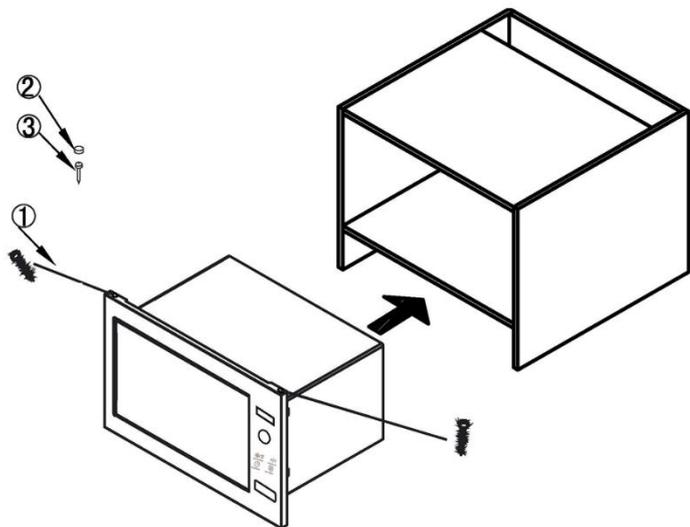

Комплектация:

1. Винт (2x22) – 2 шт.
2. Заглушка винта – 1 шт.
3. Винт (1x35) – 1 шт.

Размеры места установки

Ширина: 565 мм

Высота: 365 мм



Глубина: 550 мм


Размеры рамки:

Ширина: 592 мм


Высота: 390 мм

Глубина: 20 мм

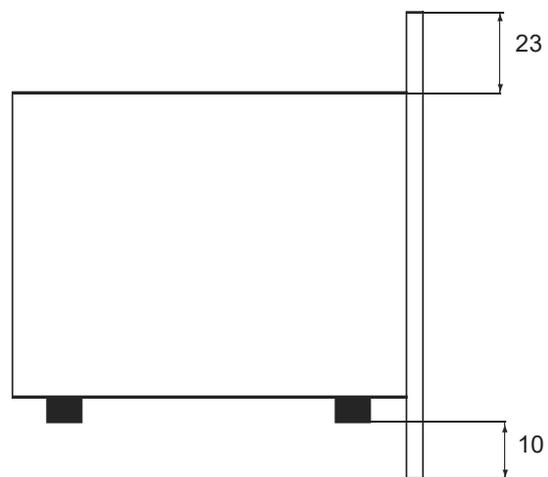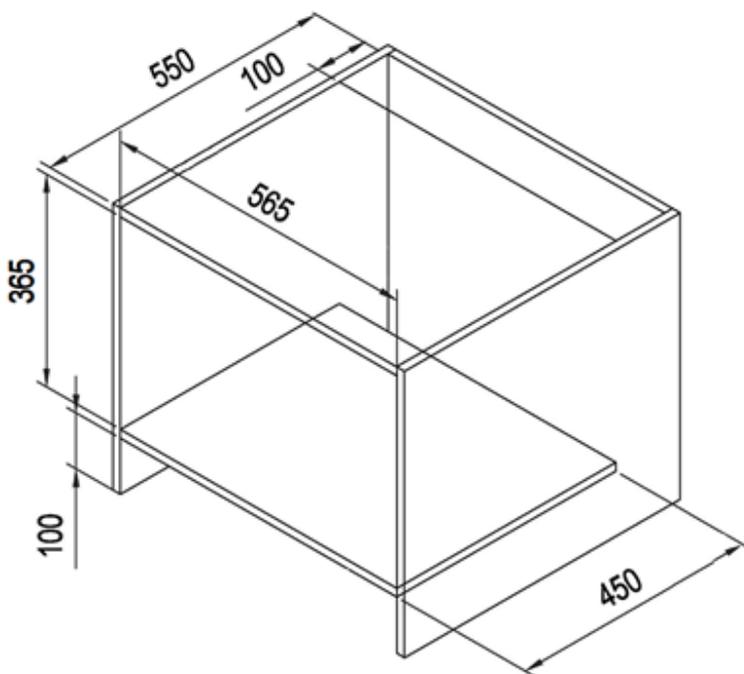


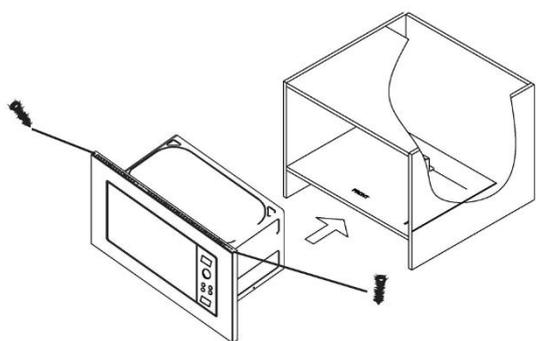

1. Поместите микроволновую печь в специальный отсек кухонной мебели, в горизонтальном направлении и соблюдайте расстояние между краями с двух сторон одинаковым. Затем закрепите микроволновую печь с помощью винтов (Винт (2x22)) на верхней части прибора.

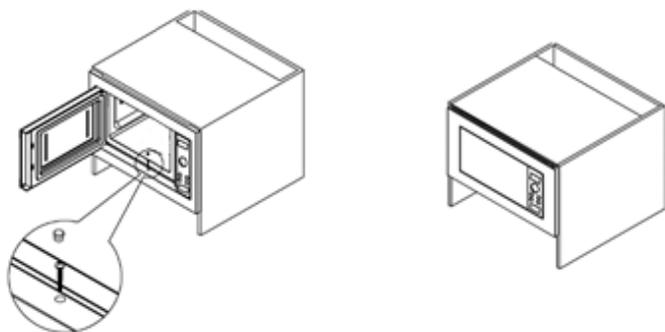

2. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь с помощью еще одного винта (Винт (1x35)) в специальном отверстии, затем установите заглушку.

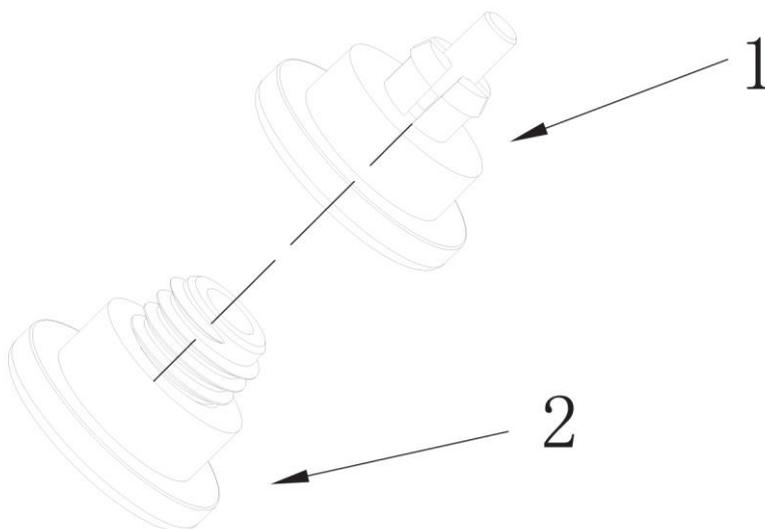

Внимание: Наличие регулировочных ножек является опциональным и зависит от комплектации Вашей микроволновой печи.

1. Установите ножки на места их крепления.
2. После того как все 4 ножки будут установлены, переверните микроволновую печь в рабочее положение и проверьте ее устойчивость, если она не устойчива отрегулируйте необходимую высоту ножек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Weissgauff HMT-625 Touch Grill	Weissgauff HMT-225 Touch Grill	Weissgauff HMT-725 Touch Grill
Объем	25 л	25 л	25 л
Тип открытия двери	с помощью кнопки	с помощью кнопки	с помощью кнопки
Передняя панель	белое закаленное стекло	черное закаленное стекло	черное закаленное стекло + нержавеющая сталь
Материал и цвет кнопок	пластик/хром	пластик/хром	пластик/хром
Цвет корпуса	серебристый	серебристый	серебристый
Цвет рабочей камеры	серый	серый	серый
Дисплей	LED (белый)	LED (белый)	LED (белый)
Поворотный стол	да	да	да
Цвет панели управления	белое закаленное стекло	черное закаленное стекло	черное закаленное стекло
Внутреннее покрытие	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Металлическая решетка для гриля	да	да	да
Нагревательный элемент гриля	кварцевый	кварцевый	кварцевый
Входная мощность (микроволновая печь)	1400 Вт	1400 Вт	1400 Вт
Входная мощность (гриль)	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Выходная мощность (микроволновая печь)	900 Вт	900 Вт	900 Вт
Параметры электросети	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Рабочая частота СВЧ	2450 МГц	2450 МГц	2450 МГц
Длина шнура электропитания	1100 мм	1100 мм	1100 мм
Европейская вилка	VDE	VDE	VDE
Функция микроволновой печи	да	да	да
Функция гриля	да	да	да
Комбинированный режим	да	да	да
Функция «Меню»	да	да	да
Разморозка по весу	да	да	да
Разморозка по времени	да	да	да
Количество программ «Меню»	11	11	11
Блокировка от детей	да	да	да
Функция стерилизации	да	да	да
Поддержание температуры	да	да	да
Быстрый старт	да	да	да
Сигнал завершения приготовления	да	да	да
Размеры печь + внешняя рамка (ШхГхВ)	592*382*390 мм	592*382*390 мм	592*382*390 мм
Размеры внешней рамки (ШхГхВ)	592*20*390 мм	592*20*390 мм	592*20*390 мм
Вес	17,5 кг	17,5 кг	17,5 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.