


**Палитра
ароматов
у вас дома!**

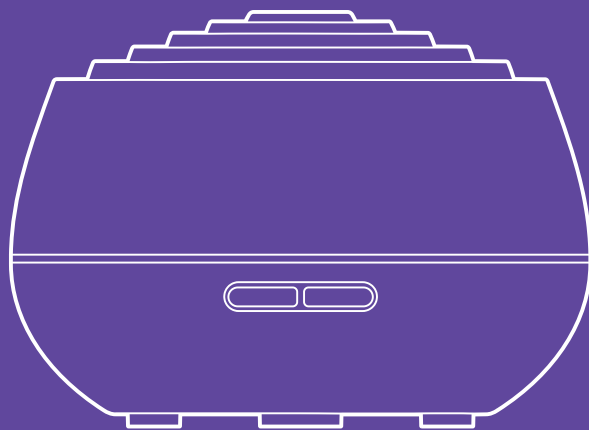

**Увлажнитель-ароматизатор
воздуха КТ-3803**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-3803 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Добавьте в резервуар для воды несколько капель эфирного масла, чтобы во время работы прибора ароматическое вещество испарялось и вместе с туманом выдувалось наружу потоком воздуха, создавая вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми делами, пока рядом с вами находится увлажнитель-ароматизатор воздуха.

КТ-3803 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.

У устройства простое и легкое управление двумя кнопками. Есть возможность включить таймер на 1, 3 или 6 часов. По истечении установленного времени или при низком уровне воды увлажнитель-ароматизатор воздуха автоматически отключится. Вы можете использовать устройство как ночник, включив подсветку с плавной сменой цветов или выбрав один цвет подсветки.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель-ароматизатор — 1 шт.
 - Основание — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха

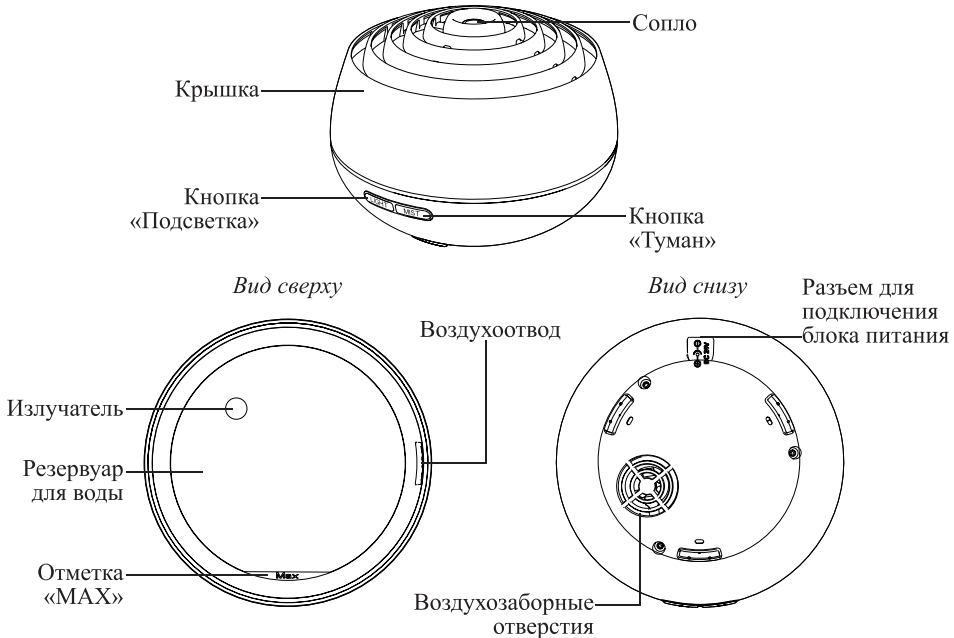

Нажатие на **кнопку «Туман»** включает прибор, циклически переключает таймер на 1, 3 или 6 часов или работу прибора не по таймеру, а также выключает устройство. Во время работы под соответствующим значком будет гореть индикатор. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Туман» в течение 5 секунд или нажимайте на данную кнопку, пока индикация не погаснет.

Нажатие с удержанием в течение 2 секунд кнопки «Туман» циклически переключает низкий уровень подачи тумана, импульсную подачу тумана и высокий уровень подачи тумана.

По умолчанию включен высокий уровень подачи тумана. Нажмите и удерживайте кнопку «Туман» в течение 2 секунд для низкого уровня подачи тумана, при этом прибор подаст 2 звуковых сигнала.

Нажмите и удерживайте кнопку «Туман» в течение 2 секунд еще раз для импульсной подачи тумана, при этом прибор подаст 3 звуковых сигнала. Подача тумана будет циклически включаться и выключаться каждые 30 секунд.

Кнопка «Подсветка» включает подсветку, переключает режимы подсветки, а также выключает подсветку. Первое нажатие на данную кнопку включает подсветку с плавной сменой цветов, последующие нажатия переключают цвета подсветки (подсветка будет гореть непрерывно), последнее нажатие выключает подсветку. Также вы можете нажать и удерживать кнопку «Подсветка» в течение 2 секунд для выключения подсветки.

Прибор подает звуковые сигналы в следующих случаях:

- один короткий звуковой сигнал — при нажатии на кнопки и выборе высокого уровня подачи тумана;
- один длинный звуковой сигнал — при выключении подсветки удержанием кнопки «Подсветка» в течение 2 секунд, при выключении прибора удержанием кнопки «Туман» в течение 5 секунд, а также по окончании работы прибора по таймеру;
- два звуковых сигнала — при подключении к сети, отсутствии воды, а также включении низкого уровня подачи тумана;
- три звуковых сигнала — при включении импульсной подачи тумана.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора сухой мягкой тканью. Промойте крышку в теплой воде мягкой губкой с моющим средством. Не допускайте попадания воды внутрь основания, на кнопки, в область воздуховода и разъема для подключения блока питания и на блок питания.

Установите увлажнитель-ароматизатор воздуха на сухую устойчивую горизонтальную чистую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Убедитесь, что воздухозаборные отверстия на дне основания не заблокированы.

Примечание. Крышка не фиксируется на основании, поэтому при перемещении прибора держитесь за основание прибора.

Использование

1. Снимите крышку, потянув ее вверх, и залейте чистую холодную воду в резервуар, не превышая максимальную отметку. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.
Внимание! Не добавляйте горячую воду выше 40 °С в резервуар во избежание поломки прибора.
2. Добавьте несколько капель ароматического масла в резервуар и наденьте крышку.
Внимание! Используйте масла на водной основе. Если использовать другие масла, не на водной основе, то резервуар будет сложно очистить и после использования может появиться запах прогорклого масла.
3. Вставьте шнур блока питания в разъем для подключения блока питания. Подключите блок питания к сети. Прибор подаст два звуковых сигнала.
4. Нажмите на кнопку «Туман». Увлажнитель-ароматизатор подаст один короткий сигнал и запустит высокий уровень подачи тумана, загорится индикатор таймера на 1 час.
5. Чтобы установить таймер на 3, 6 часов или работу прибора не по таймеру, нажимайте на кнопку «Туман», пока не загорится индикатор под соответствующим значком. По окончании установленного времени или при отсутствии воды прибор автоматически отключится, индикация погаснет.

6. Нажмите и удерживайте кнопку «Туман» в течение 2 секунд для низкого уровня подачи тумана. Прибор подаст два звуковых сигнала и включит низкий уровень подачи тумана.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Туман» в течение 2 секунд для импульсной подачи тумана, прибор подаст 3 звуковых сигнала. Подача тумана будет циклически включаться и выключаться каждые 30 секунд.
8. Для включения подсветки нажмите на кнопку «Подсветка». Нажимайте на данную кнопку, чтобы выбрать режим подсветки или выключить ее.
Примечание. Вы можете включить подсветку, не включая подачу тумана.
9. Чтобы выключить прибор, нажимайте на кнопку «Туман», пока индикация не погаснет, туман перестанет выходить из сопла. Вы также можете нажать и удерживать данную кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить устройство.
Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, прибор подаст два звуковых сигнала и увлажнитель-ароматизатор воздуха выключится. Чтобы продолжить работу прибора, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Устройство снова готово к работе.

Советы

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше максимальной отметки.

Не переносите и не двигайте увлажнитель-ароматизатор с водой во избежание распыливания воды.

Переносите увлажнитель-ароматизатор воздуха только за основание. Крышка не закрепляется на основании, поэтому устройство может упасть и повредиться.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от электросети и вылейте воду. Всегда отключайте прибор от электросети, если хотите вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой будет стоять устройство, потому что воздух поступает в увлажнитель-ароматизатор через воздухозаборные отверстия, расположенные внизу корпуса.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема устройства — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или оседает на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений.

Ароматизация

Тщательно мойте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Используйте масла на водной основе. Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде, поэтому регулярно очищайте резервуар. Их нельзя добавлять в резервуар, так как после их использования очистить резервуар будет сложно. Если плохо мыть резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне, вывести устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и бессонницы. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с апатией и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются при простудных заболеваниях.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Очищайте прибор после каждого использования. Снимите крышку и вымойте крышку в теплой воде мягкой губкой с моющим средством. Для чистки не используйте абразивные материалы. Протрите основание увлажнителя-ароматизатора сухой или влажной мягкой тканью. Резервуар протрите влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. С помощью ершика с мягкой щетиной (в комплект не входит) прочистите резервуар, после этого несколько раз залейте чистую воду,

аккуратно прополощите и слейте остатки воды. Не трите излучатель во избежание его повреждения.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя-ароматизатора влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь основания прибора, в воздуховод, в область органов управления, в область разъема для подключения блока питания и на блок питания.

Уход и хранение

Если увлажнитель-ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не нажали на кнопку «Туман»	Для включения устройства нажмите на кнопку «Туман»

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Снимите крышку прибора. Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите
Вода в резервуаре несвежая	Вывойте резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель-ароматизатор издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышая максимальную отметку
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите устройство на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Прибор сломался	Обратитесь в сервисный центр

Уменьшился выход тумана или туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, прибор автоматически отключился	Включите увлажнитель снова
Отверстия воздухозаборника внизу устройства заблокированы	Освободите отверстия воздухозаборника. Ежедневно протирайте поверхность, на которой будет стоять прибор
Вода в резервуаре закончилась, и прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку, и включите прибор

Вокруг устройства образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя-ароматизатора, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
 - выход: ~24 В, 0,5 А
2. Мощность: 8 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током
 - блока питания: II
 - увлажнителя-ароматизатора воздуха: III
4. Емкость резервуара: 500 мл
5. Интенсивность испарения: 50–70 мл/ч
6. Время работы:
 - при высоком уровне подачи тумана: до 7 ч
 - при низком уровне подачи тумана: до 9 ч
 - при импульсной подаче тумана: до 24 ч
7. Уровень шума: ≤40 дБА
8. Длина шнура блока питания: 1,5 м
9. Размер устройства: 169 × 169 × 121 мм
10. Размер упаковки: 170 × 170 × 126 мм
11. Вес нетто: 0,5 кг
12. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, на кнопки, на разъем для подключения блока питания, а также на блок питания и шнур блока питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель-ароматизатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.
6. Не переносите увлажнитель-ароматизатор, взявшись за крышку прибора. Устройство может упасть и повредиться.
7. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.

11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении блока питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания, в воздухопровод, на органы управления, разъем для подключения блока питания, а также на блок питания и шнур блока питания.
21. Не заливаете в резервуар другие жидкости, кроме воды.
22. Не добавляйте в резервуар нерастворимые в воде ароматические масла.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87