

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Гидромассажная
ванночка для ног
H-FB4551**



Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	3
Назначение.....	4
Устройство прибора.....	4
Общая информация	5
Эксплуатация прибора.....	5
Очистка и уход.....	6
Транспортировка и хранение	6
Утилизация	6
Правила и условия монтажа.....	6
Реализация устройства.....	6
Условия ограничения пользования.....	6
Устранение неисправностей.....	7
Технические характеристики.....	7
Комплектация	7
Гарантийный талон	8

Общие меры безопасности

Внимание!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Перед первоначальным включением прибора проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его.
- Прибор не предназначен для промышленного применения или использования вне помещений.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

Специальные меры безопасности

- Во избежание перегрева и поломки каждые 10 минут отключайте аппарат, чтобы он остыл.
- Не допускается использование массажера лицами, страдающими тромбозом, с травмами, а также беременными женщинами. При необходимости перед использованием прибора проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электросети, когда ноги находятся в воде.
- Ванночка предназначена для использования в сидячем положении, не становитесь на массажер в полный рост. Пользуйтесь им только сидя.
- Не продолжайте массаж, если Вы почувствовали дискомфорт.
- В случае если Ваши ноги отекли, появилось раздражение или воспаление прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу.
- В случае обнаружения, что из прибора вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

Внимание!


Не подключайте прибор к электросети, если ноги находится в массажной ванне.

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и на упаковке.

Назначение

Данное устройство предназначено исключительно для массажа всей стопы или отдельных её участков.

Устройство прибора

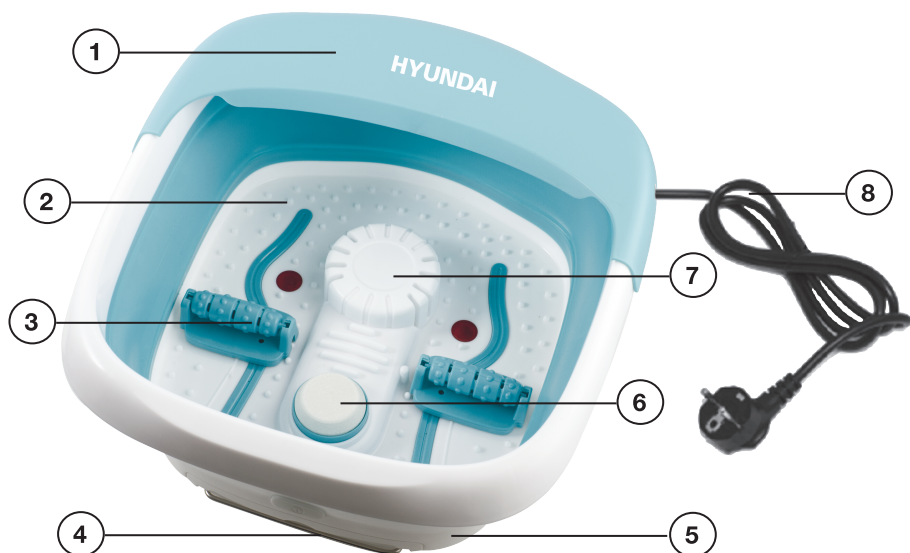

1. Корпус с защитой от брызг
2. Дно с массажной поверхностью
3. Массажные ролики для ног
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и переключатель режимов работы
5. Складная конструкция
6. Насадка для педикюра в комплекте (пемза)
7. Нагреватель
8. Сетевой шнур питания

Общая информация

- Эргономичный дизайн дна с массажными пальчиками и подушечками для массажа всей стопы или отдельных участков.
- Силу массажа можно регулировать, усиливая либо ослабляя их давление на массажную поверхность.
- Регулярный массаж ног существенно улучшает циркуляцию крови, особенно в ступнях.
- Конструкции ванночки оснащена ручкой для удобства хранения, и переноски.

В ванночке предусмотрено три режима работы:

- Расслабляющее пузырьковое воздействие.
- Комплекс 3 в 1: массаж с подогревом воды, пузырьковый массаж, тонизирующий массаж с прохладной водой.

Эксплуатация прибора

- Установите ванночку на ровную поверхность.
- Из дна выдвиньте в бок два П-образных упора. Нажав на дно ванночки, поднимите края стенок вверх. Стенки ванночки выполнены из резины, что позволяет разложить ванночку для увеличения ее объема.
- Поставьте П-образные упоры под бортики, чтобы не допустить самопроизвольного сложения стенок.
- Налейте воду необходимой температуры не выше отметки максимального уровня на внутренней части прибора.
- Подключите гидромассажную ванночку к сети.
- Включите ванночку нажатием на кнопку переключения режимов.
- При нажатии на кнопку один раз включается режим вибрации.
- При нажатии на кнопку второй раз включается дополнительный режим подогрева и пузырькового массажа.
- Массажные ролики используются для эффективной стимуляции и точечного массажа ступней.
- Массаж при помощи роликовых насадок воздействует на ступни ног, оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и оздоровительное действие, а также помогает снять усталость.
- Для использования сухого массажа, не заполняя ванночку водой, опустите ноги на дно ванны и двигая стопы вперед-назад насладитесь точечным воздействием на стопы.
- Массажные поверхности ванночки разработаны с учетом строения стоп для расслабляющего или тонизирующего массажа.
- Продуманная эргономика для удобства хранения благодаря нескользкой резиновой опоре, а сама конструкция ванночки разработана с защитой от брызг, для более комфортного ее использования.
- По окончании массажа нажмите на кнопку переключения режимов (включения/выключения.) ванночка выключится.
- Отключите прибор от электросети.
- Слейте воду, сложите ванночку для удобного хранения.

Внимание!

Не становитесь на прибор в полный рост.

Никогда не заполняйте ванночку до кнопки переключения режимов.

Очистка и уход

- После использования ванночки, выключите ее, отсоедините от сети.
- Не применяйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- При необходимости протрите все поверхности влажной тканью и высушите.
- После использования прибора высушите массажную поверхность ванночки мягкой сухой тканью.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Хранить устройство следует в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40 °С, с относительной влажностью не выше 70%, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Утилизации



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы только в жилых, в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

- Мощность: 500 Вт
- Класс защиты II
- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Цвет: голубой с белым
- Размеры в сложенном виде: 440 x 370 x 95 мм
- Размеры в разложенном виде: 440 x 370 x 205 мм

Комплектация:

- Гидромассажная ванночка – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайšie авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительный просим Вас: во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - мировые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термошпатель, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производящей людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Отрывной талон 2

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата поступления

Дата поступления

Дата выполнения

Дата выполнения

Дата выполнения

Характер ремонта

Характер ремонта

Характер ремонта

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принял, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Подпись

Подпись

HYUNDAI

Изготовитель:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,
технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Срок гарантии: 2 года

Срок службы: 2 года

