

**Волшебное
искусство
отдыхать!**



**Массажер для ног
КТ-2975**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Массажер для ног КТ-2975 выполнит массаж ваших ног и избавит их от усталости. Прибор сочетает в себе воздушно-компрессионный, вибрационный и роликовый массаж, а также нагрев. Все функции можно использовать по отдельности или комбинируя друг с другом. Управление осуществляется с помощью кнопок на панели управления.

У массажера пластиковый корпус с двумя отверстиями для ног. Внутри массажера есть съемные тканевые чехлы на молнии, которые можно стирать.

В основе воздушно-компрессионного массажа лежит прессотерапия. Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжеты, которые находятся внутри корпуса прибора. Воздействие сжатым воздухом осуществляется с перерывами.

Роликовый массаж в сочетании с вибрационным позволяет размять, а также ослабить мышцы более эффективно, чем вибрационный массаж.

Прибор массирует стопы и икры благодаря колебаниям различной интенсивности. У устройства есть 9 режимов, которые отличаются интенсивностью массажа и выбором зоны. Такое разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

Массаж икроножных мышц помогает бороться с болью, снижая активацию болевых рецепторов в мышцах. А также борется с воспалением, ускоряет кровоток в мышцах и тканях, улучшает отток лимфы.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-2975 не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Массажер выдерживает нагрузку до 100 кг.

После 15-минутного сеанса сработает таймер с автоотключением.

Прорезиненные ножки массажера не дают ему скользить по полу. Удобная ручка в нижней части корпуса позволит переносить прибор, а также превращается в подставку, с помощью которой регулируется угол наклона массажера.

Комплектация


1. Массажер с двумя съемными тканевыми чехлами — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног



Панель управления

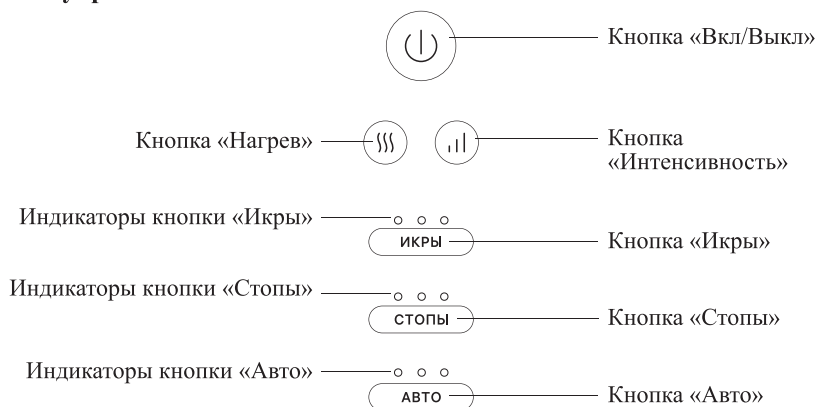

После подключения прибора к сети прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания — индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать. Затем следует нажать на **кнопку «Вкл/Выкл»**, прибор перейдет в режим готовности, индикатор данной кнопки будет гореть непрерывно в этом режиме.

Нажатие на **кнопку «Нагрев»** включает нагрев массажера в зоне ступней, при этом загорается индикатор кнопки «Нагрев». Чтобы выключить нагрев, следует нажать на кнопку «Нагрев» еще раз, индикатор кнопки погаснет. Нагрев включен по умолчанию для каждого режима работы.

Ниже представлена таблица температуры нагрева, которая меняется в зависимости от времени работы.

Время (мин)	Температура (°C)
1	21±5
3	38±5
6	42±5
9	43±5
12	44±5
15	45±5

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает низкую, среднюю и высокую интенсивность массажа, что соответствует зеленому, синему и красному цвету индикатора кнопки «Интенсивность». Интенсивность можно настроить только во время массажа.

Нажатие на **кнопку «Икры»** циклически переключает режимы массажера для этой зоны ног и останавливает работу прибора. У массажера в этой зоне 3 режима работы и 3 индикатора:

- 1 режим работы: вибрация, сжатие, при этом загорается левый индикатор кнопки «Икры»;
- 2 режим работы: вибрация, минимальное сжатие, при этом загорается средний индикатор кнопки «Икры»;
- 3 режим работы: минимальная вибрация, сжатие, при этом загорается правый индикатор кнопки «Икры»;

Четвертое нажатие на кнопку «Икры» выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопки «Интенсивность» и индикаторы кнопки «Икры».

Нажатие на **кнопку «Стопы»** циклически переключает режимы массажера для этой зоны ног и останавливает работу прибора. У массажера в этой зоне 3 режима работы и 3 индикатора:

- 1 режим работы: роликовый массаж, сжатие, при этом загорается левый индикатор кнопки «Стопы»;
- 2 режим работы: роликовый массаж, минимальное сжатие, при этом загорается средний индикатор кнопки «Стопы»;
- 3 режим работы: сжатие, минимальный роликовый массаж, при этом загорается правый индикатор кнопки «Стопы»;

Четвертое нажатие на кнопку «Стопы» выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопки «Интенсивность» и индикаторы кнопки «Стопы».

Нажатие на **кнопку «Авто»** циклически переключает режимы массажера для зон икр и стоп, а также останавливает работу прибора. В этой программе всего 3 режима работы и 3 индикатора:

- 1 режим работы: мягкий комбинированный режим, при этом загорается левый индикатор кнопки «Авто»;
- 2 режим работы: умеренный комбинированный режим, при этом загорается средний индикатор кнопки «Авто»;

- 3 режим работы: сильный комбинированный режим, при этом загорается правый индикатор кнопки «Авто»;

Четвертое нажатие на кнопку «Авто» выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопки «Интенсивность», «Нагрев» и индикаторы кнопки «Авто».

Нажатия на кнопки сопровождаются звуковыми сигналами.

У массажера есть автоматическое отключение через 15 минут работы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Снимите тканевые чехлы, отстегнув молнию. Вы можете постирать тканевые чехлы в стиральной машине при температуре не выше 40°, высушить их естественным образом и вставить обратно в корпус массажера, зафиксировав молнией. Протрите корпус влажной, затем сухой мягкой тканью.

Расположите массажер на полу так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте массажер на ковер с длинным ворсом. В нижней части корпуса есть ручка, которую можно выдвинуть, потянув за нее. Тем самым меняется угол наклона массажера.

Подключите шнур блока питания к разъему для блока питания, а затем — к сети. Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания — индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать.

Во избежание несчастных случаев протяните шнур питания таким образом, чтобы никто не мог споткнуться и случайно выдернуть его. Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми и горячими предметами.

Если у вас грязные ноги, то помойте их, высушите и можете пользоваться массажером.

Использование


1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Вставьте ноги в отверстия для ног массажера.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставайте на массажер. Прибор выдерживает нагрузку до 100 кг.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим готовности, индикатор кнопки будет гореть непрерывно.
3. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить нагрев стоп, загорится индикатор данной кнопки. Нагрев стоп можно выключить, нажав на кнопку еще раз, при этом индикатор кнопки «Нагрев» погаснет.

Примечание. Нагрев включен по умолчанию для каждого режима работы.

4. Нажмите на кнопку «Икры», если хотите сделать массаж икр. Загорится левый индикатор кнопки «Икры» и зеленый индикатор кнопки «Интенсивность». Прибор начнет работу в 1 режиме. Выберите режим работы, нажимая на кнопку

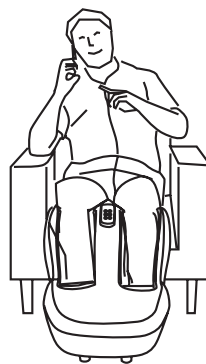

- «Икры» второй или третий раз, загорятся средний и правый индикаторы кнопки «Икры». Четвертое нажатие выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопки «Интенсивность» и индикаторы кнопки «Икры».
5. Нажмите на кнопку «Стопы», если хотите сделать массаж стоп. Загорится левый индикатор кнопки «Стопы» и зеленый индикатор кнопки «Интенсивность». Прибор начнет работу в 1 режиме. Выберите режим работы, нажимая на кнопку «Стопы» второй или третий раз, загорятся средний и правый индикаторы кнопки «Стопы». Четвертое нажатие выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопки «Интенсивность» и индикаторы кнопки «Стопы».
 6. Нажмите на кнопку «Авто», если хотите сделать массаж икр и стоп. Загорится левый индикатор кнопки «Авто» и зеленый индикатор кнопки «Интенсивность». Прибор начнет работу в 1 режиме. Выберите режим работы, нажимая на кнопку «Авто» второй или третий раз, загорятся средний и правый индикаторы кнопки «Авто». Четвертое нажатие выключает работу прибора. При этом гаснут индикаторы кнопок «Нагрев», «Интенсивность» и индикаторы кнопки «Авто».
 7. Настройте интенсивность воздушно-компрессионного, вибрационного и роликового массажа при помощи кнопки «Интенсивность» — низкая, средняя и высокая, что соответствует зеленому, синему и красному цвету индикатора данной кнопки.
 8. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер перейдет в режим ожидания.

Примечание. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее прозвучит звуковой сигнал и сработает автоотключение. По прошествии 15 минут индикаторы всех кнопок погаснут. Прибор перейдет в режим ожидания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать.

Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
2. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (наличие ран, порезов, ожогов и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;

- почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - детский возраст;
 - переутомление.
4. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль в ногах, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на блок питания, в разъем для подключения блока питания или в область органов управления.

Допускается стирать съемные тканевые чехлы вручную при температуре не выше 40 °С. Также их можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 40 °С. После стирки дайте чехлам высохнуть естественным путем и вставьте их обратно в отверстия массажера, закрепив молнией.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания не плотно вставлен в разъем массажера или в розетку	Плотно вставьте шнур блока питания в разъем массажера, затем подключите блок питания к сети

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите более низкую интенсивность массажа, вы также можете попробовать сменить режим



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц, 1,5 А
 - выход: $\approx 24\text{ В}$, 2,5 А
2. Мощность: 60 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Количество режимов: 9
5. Степени интенсивности: 3
6. Размер ноги: 35–47
7. Тип массажера: вибрационный, роликовый, воздушно-компрессионный
8. Длина шнура блока питания: 1,8 м
9. Размер устройства: 472 × 452 × 518 мм
10. Размер упаковки: 495 × 495 × 555 мм
11. Вес нетто: 10,0 кг
12. Вес брутто: 12,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тянь-ху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер, на шнур блока питания или разъем для блока питания, в вентиляционные отверстия, а также в область органов управления и не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования. Выход из строя прибора вследствие превышения максимального времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.

10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении блока питания его следует заменить специальным шнуром или блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87