

**Нет катышкам —
я рядом!**



**Очиститель катышков «2 в 1»
КТ-6314**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков «2 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Очиститель катышков КТ-6314 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с принципом работы электробритвы — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в отсек для катышков, который нужно очищать после каждого использования.

В ручке очистителя катышков есть ролик с липкой лентой для чистки одежды от пыли и ворса. Вы можете достать ролик из ручки и прикрепить его к ручке вместо корпуса, а после чистки одежды ролик с липкой лентой убирается в ручку. Это удобно, так как ролик не потеряется и не занимает много места при хранении или когда вы берете его с собой.

Для защиты от включения без установленной сетки предусмотрен специальный переключатель. Благодаря ему включить устройство можно, только если крышка установлена.

Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная сетка — 1 шт.
 - Крышка отсека для сбора катышков — 1 шт.
 - Ручка с крышкой — 1 шт.
2. Ролик для чистки одежды — 1 шт.
 - Держатель — 1 шт.
 - Липкая лента — 1 шт.
 - Фиксатор — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков «2 в 1»

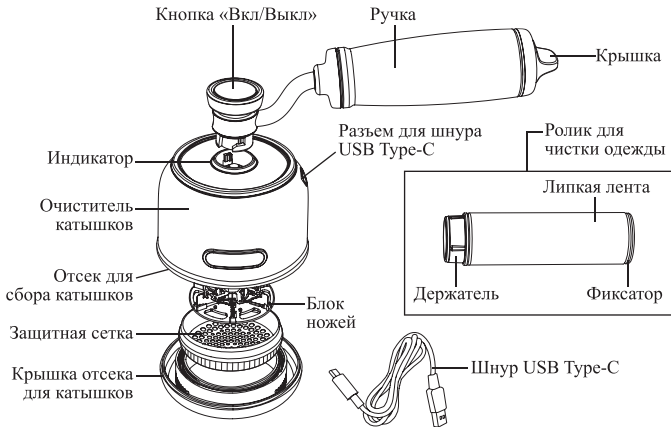

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает очиститель катышков. Кнопка «Вкл/Выкл» находится на корпусе очистителя катышков. Когда к корпусу прикреплена ручка, то кнопка очистителя катышков включается и выключается при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» на ручке (она нажимает на кнопку на корпусе очистителя катышков).

При включении очистителя катышков горит индикатор. Во время зарядки индикатор мигает, а когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор будет гореть непрерывно.

В ручке предусмотрен отсек для хранения ролика с липкой лентой. Откройте крышку ручки, повернув ее и потянув в сторону от ручки. Затем достаньте ролик для чистки одежды и установите его на ручку вместо очистителя катышков. Ролик для чистки одежды позволит очистить одежду от ворса, пыли, шерсти или волос. По завершении чистки одежды снимите ролик для чистки одежды с ручки и уберите в отсек в ручке, закройте крышкой.

Ролик для чистки одежды состоит из держателя, липкой ленты и фиксатора. Когда липкая лента закончится, вы можете снять фиксатор, снять использованную ленту с держателя, надеть на держатель новую липкую ленту и вставить в держатель фиксатор.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой, слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 0,5 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 0,5 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для шнура USB Type-C на устройстве, а затем к блоку питания.

Когда устройство заряжается, индикатор мигает. Когда очиститель катышков будет полностью заряжен, индикатор будет гореть непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 1–2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Для очистки одежды от катышков очиститель катышков необходимо установить на ручку. Для этого подсоедините ручку к корпусу очистителя катышков до упора и поверните для фиксации. В зафиксированном положении разъем для шнура USB Type-C будет направлен к ручке.
2. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Ножи начнут вращаться.
4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Не прижимайте прибор к одежде слишком сильно, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте крышку отсека для сбора катышков!

5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
6. Произведите очистку прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
7. Чтобы почистить одежду от ворса, шерсти и пыли, отсоедините ручку от корпуса очистителя катышков, повернув ее против часовой стрелки и потянув в сторону от корпуса. Откройте крышку ручки, повернув ее против часовой стрелки, вытащите ролик для чистки одежды, закройте крышку ручки. Присоедините к ролику ручку до упора и, взяв ролик за держатель, поверните ручку по часовой стрелке для фиксации. Снимите верхний слой липкой ленты и проведите роликом по загрязненным участкам одежды.
8. После чистки одежды от ворса отсоедините ручку от ролика, уберите ролик в ручку и закройте крышкой.

Советы

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, вышивке, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

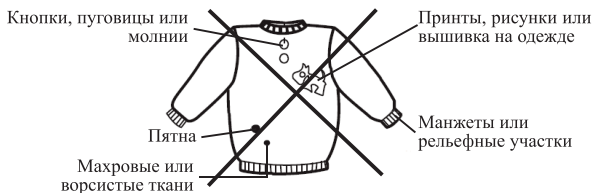

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью.

Липкая лента ролика для чистки одежды подлежит замене. По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru. Чтобы заменить липкую ленту на новую, потяните фиксатор



от держателя ролика, снимите с держателя использованную липкую ленту и надените новую, затем вставьте фиксатор в держатель до упора.

По мере необходимости очищайте блоки ножей и отсек для катышков.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Открутите крышку отсека для катышков, поворачивая ее против часовой стрелки, и высыпьте катышки и ворс из отсека.
3. Открутите защитную сетку и аккуратно вытащите блок ножей.
4. Очистите блок ножей, крышку, защитную сетку и отсек для катышков, а также область их установки с помощью щетки (в комплект не входит).
5. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно использовать пылесос для чистки оси и внутренних несъемных частей, если ворс мелкий.
6. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами внутри ножки блока ножей.
7. Закрутите защитную металлическую сетку, прижимая ее к корпусу очистителя катышков, затем — крышку отсека для катышков.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание».

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите его, а затем заряжайте в течение полчаса–часа.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 0,5 А

Устройство не включается, индикатор включился и отключился

Возможная причина	Решение
Защитная сетка не установлена или установлена не до конца, защитный переключатель не нажат	Установите блок ножей и закрутите сетку до упора, прижимая ее к корпусу очистителя катышков. Попробуйте включить снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, выключите прибор, отцепите его от одежды и оставьте на несколько минут
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx 5\text{ В}, 0,5\text{ А}$
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Li-Pol 3,7 В, 0,45 А*ч (1,665 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей: 6500 об/мин
6. Время зарядки: 1–2 ч
7. Время работы от аккумулятора: 30 мин
8. Емкость отсека для сбора катышков: 50 мл
9. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
10. Размер устройства: $80 \times 122 \times 200\text{ мм}$
11. Размер упаковки: $226 \times 136 \times 106\text{ мм}$
12. Вес нетто: 0,33 кг
13. Вес брутто: 0,44 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Шуньдэ Синкер-Хоум Хоум Эплаенс Мэньюфакчуринг Ко., Лтд. Юнит 2, 3 Флор, Билдинг №1, №5 Дэцзинь Роуд, Синтань, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-



- ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для шнура, на шнур USB Type-C и органы управления.
 15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
 19. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
 20. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, вышивках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
 21. Не используйте прибор для одежды из шелка.
 22. Не используйте прибор для слишком больших катышков.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87