

Pioneer

Руководство Пользователя



Бритва BS002

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	6
ПИТАНИЕ ПРИБОРА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
ЧИСТКА И УХОД	7
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	11
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая бритва предназначена для сухого бритья, подравнивания волос на усах, бороде или висках на лице человека.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электробритва разработана исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Электробритва не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации электробритвы.

Убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют указанным на маркировке изделия.

- Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей.
- Перед зарядкой аккумулятора бритвы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке зарядного устройства.
- Перед зарядкой аккумулятора бритву следует выключить.
- Запрещается заряжать батарею слишком долго (более 10 часов), отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
- Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.
- Если вы принесли бритву с холодной улицы в теплое помещение, перед зарядкой батареи или использованием прибора подождите не менее 30 минут.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать электробритву к зарядному устройству в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги.

- Во время зарядки аккумулятора запрещается прикасаться к электробритве мокрыми руками.

- Запрещается использовать электробритву для бритья и стрижки животных.

- Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку.

- Запрещается использовать острые предметы, например, отвертку или нож для открытия бритвенной системы.



- Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

- Электробритва предназначена только для сухого бритья.



- Запрещается погружать бритву в воду, мыть ее под краном или разбрызгивать на нее воду или другие жидкости. После бритья допускается промывать только бритвенную систему.

- Допустимая температура эксплуатации, зарядки и хранения электробритвы от +15°C до +35°C.

- Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- Всегда отключайте зарядное устройство от сети переменного тока при чистке бритвы.
- Всегда проверяйте прибор перед использованием. Запрещается использовать неисправный прибор.
- Если прибор поврежден или неисправен обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с бритвой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва

Подставка

USB-кабель для зарядки батареи

Триммер для носа

Триммер для подравнивания

Чистящая щеточка


Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация может быть изменена, точный список смотрите на упаковке электробритвы.


УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

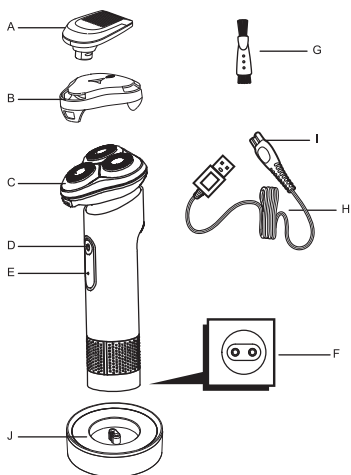


- A. Насадка-триммер для подравнивания
- B. Защитная крышка бритвенной системы
- C. Бритвенная система
- D. Кнопка включения/выключения прибора
- E. Индикатор зарядки батареи
- F. Разъем для подключения USB-кабеля
- G. Чистящая щеточка
- H. USB-кабель для зарядки батареи
- I. Разъем USB-кабеля для подключения к прибору
- J. Подставка
- K. Триммер для носа

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить кнопкой включения/выключения.



1. Подключите USB-кабель к соответствующему разьему на корпусе электробритвы. Вы можете также установить бритву на подставку и подключить кабель к разьему на подставке.
2. Стандартный разьем USB кабеля подключите к источнику питания постоянного тока 5 В, 1 А. После этого загорится индикатор зарядки на корпусе прибора.
3. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор зарядки станет гореть зеленым. Обычно батарея полностью заряжается примерно за два часа.
4. Когда батарея будет полностью заряжена, отключите прибор от источника питания. Не следует оставлять прибор подключенным к источнику питания более 10 часов, это может сократить срок службы батареи.
5. Полного заряда батареи хватает примерно на 90 минут работы.



ВНИМАНИЕ:

Если во время эксплуатации бритвы индикатор зарядки мигает, это означает, что батарея разряжена. В этом случае зарядите батарею.

В случае необходимости можно использовать бритву, подключенную к электрической розетке с помощью адаптера питания, не дожидаясь зарядки аккумулятора.

Для продления срока службы аккумулятораной батареи рекомендуется раз в полгода полностью разрядить аккумулятор, оставив бритву включенной до полной остановки электродвигателя, а затем полностью зарядить батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Данная модель может использоваться только для сухого бритья.

Кроме того, с электробритвой поставляется насадка-триммер для подравнивания висков, бороды и усов.

Бритье

Снимите защитную крышку с бритвенной системы.

Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.




Одной рукой, мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте бритву в направлении, обратном росту волос. При этом другой рукой можете слегка натягивать кожу, чтобы выровнять ее. Делайте как прямые, так и круговые движения.

Бритье следует выполнять на сухой коже. Рекомендуется бриться до мытья или через некоторое время после.

В начале использования бритвы возможно раздражение кожи. Обычно коже требуется около 2-3 недель, чтобы привыкнуть к новому способу бритья. Не нажимайте бритвой на кожу слишком сильно, чтобы избежать дополнительного раздражения.

По окончании использования нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить бритву.




Установите защитную крышку, чтобы уберечь корпус ножей от возможных повреждений.

Использование триммера



Снимите с корпуса бритвенную систему, потянув ее вверх.



Установите на корпус насадку-триммер.



Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.

Подравнивайте виски, бороду или усы.

По окончании использования нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка бритвенной системы и триммера

Для обеспечения эффективности бритья следует проводить чистку бритвенной системы после каждого бритья.

Перед проведением чистки выключите бритву кнопкой включения/выключения на корпусе.



Откройте бритвенную систему. Чистящей щеточкой, поставляемой в комплекте, удалите щетину и пыль из бритвенной системы.



Бритвенную систему можно снять и вымыть под краном. Перед тем как установить ее обратно, дайте ей полностью высохнуть.



Насадку-триммер почистите щеточкой.

Чистка бритвенных головок

Каждый месяц необходимо разбирать и чистить бритвенные головки. Перед проведением чистки выключите бритву кнопкой включения/выключения на корпусе. Затем откройте бритвенную систему.



Поворачивая против часовой стрелки, снимите сетки и ножи.

С помощью щеточки очистите каждую деталь.

В случае необходимости можно вымыть детали под краном или использовать для их чистки обезжиривающие жидкости, например, спирт. Перед тем как установить детали обратно, дайте им полностью высохнуть.



По очереди установите ножи и сеточки в бритвенную систему в том же положении, в котором они находились до снятия, и поверните по часовой стрелке. Затем закройте бритвенную систему.

Смазывание бритвенных головок и лезвий триммера



После очистки бритвенной системы капните каплю машинного масла на бритвенные головки.



Лезвия триммера также необходимо смазывать машинным маслом не реже одного раза каждые два месяца.

Излишки масла следует немедленно вытереть.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Проблема	Причина	Решение
Бритва плохо срезает волосы.	Бритвенные головки деформированы или затупились.	Установите новую бритвенную головку.
	Бритвенная система не может работать из-за скопившейся щетины.	Проведите чистку бритвенной системы.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
Бритва не включается.	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
	Сломана кнопка или внутренние компоненты.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Не загорается индикатор зарядки.	Прибор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что бритва подключена к источнику питания и контакты USB-кабеля надежные.
	Сломан индикатор или внутренние компоненты.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Батарея заряжается слишком долго.	Срок службы батареи подходит к концу.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Вышли из строя внутренние компоненты.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Утилизация батареи



С помощью отвертки разберите корпус прибора и извлеките батарею.

Батарею следует утилизировать отдельно от бытового мусора в соответствии с местными нормами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:

5 В постоянного тока, 1 А

Емкость литиевой батареи:

600 мАч

Время полной зарядки батареи: 2 ч

Время работы батареи после полной зарядки: 90 мин

Класс электробезопасности: III

Рабочая температура:

от +15°C до +35°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer