


print info

Print area: 400*120mm
Fold size: 100*120 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

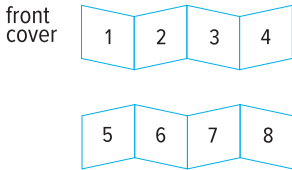

Напольный вентилятор 16"

Kubic Breeze
R2D2-057

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции ТМ Kubic. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Данное устройство предназначено для удаления катышков с одежды.

Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- 1. Не оставляйте включённый вентилятор без присмотра.
- 2. Держите электроприборы в недоступном для детей месте.
- 3. Перед тем, как снять защиту убедитесь, что устройство выключено.
- 4. При повреждении устройства, ремонт должен производиться квалифицированным персоналом.
- 5. Не разбирайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно.
- 6. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку вентилятора!
- 2. Обязательно отключите устройство от розетки, если его требуется переставить в другое место.
- 3. Обязательно отключите устройство от розетки, если снимаете защитную решётку.
- 4. Перед использованием убедитесь в том, что устройство стоит на ровной поверхности, чтобы избежать его опрокидывания во время работы.
- 5. Не ставьте устройство вблизи открытых окон. В случае попадания на устройство дождя, может создастся угроза удара током.
- 6. Устройство предназначено для использования только в помещении.
- 7. Не используйте химические или моющие средства для чистки устройства; всегда выключайте и отключайте устройство от электрической сети перед чисткой. Протирайте защитную сетку, винт, телескопическую стойку и основание влажной мягкой ткань и затем вытирайте насухо.
- 8. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки устройства.
- 9. Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
- 10. Не помещайте вентилятор в воду.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- 1. Передняя защитная решетка
- 2. Винт
- 3. Фиксирующая гайка
- 4. Вал мотора
- 5. Регулятор поворота
- 6. Корпус мотора
- 7. Винт регулировки наклона вентилятора
- 8. Крепёжный винт
- 9. Кнопки управления
- 10. Задняя защитная решетка
- 11. Гайка фиксации винта
- 12. Телескопическая стойка
- 13. Кольцо регулировки высоты
- 14. Основание прибора

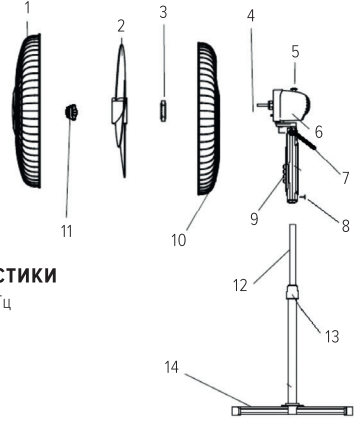

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 – 240 В, ~50 Гц
Мощность: 40 Вт
Диаметр: 16" / 40 см
Количество лопастей: 3
Количество режимов работы: 3
Регулировка угла наклона: есть
Регулировка высоты: есть
Вращение вокруг оси: есть
Таймер: есть, до 7,5 часов
Пульт ДУ: есть
Материал: пластик, металл
Цвет: черный
Габариты (ШхВхГ): 430 x 1250 x 430 мм
Масса устройства: 2.2 кг
Масса в упаковке: 2.6 кг
Комплектация: вентилятор, пульт дистанционного управления, руководство пользователя

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Соедините две части основания и нижнюю часть телескопической стойки, как показано на рисунке и скрепите их вместе при помощи крепёжных болтов.

Открутите и снимите кольцо регулировки высоты.

Установите декоративную накладку, затем установите кольцо регулировки высоты на прежнее место.



Внимание: Полностью затяните кольцо регулировки высоты прежде чем устанавливать мотор вентилятора.

Отверните фиксирующие гайки: гайку фиксации винта — по часовой стрелке, а задней защитной решётки — против часовой стрелки, и снимите их с вала мотора. Наденьте заднюю защитную решётку на вал мотора и при помощи гайки зафиксируйте её положение. Убедитесь в том, что гайка, фиксирующая заднюю защитную решётку хорошо затянута.

Установите винт на вал и зафиксируйте его, затянув фиксирующую гайку винта против часовой стрелки.

Совместите переднюю и заднюю защитные решетки и зафиксируйте их друг с другом при помощи крепёжного кольца.

Вентилятор готов к работе!

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления располагаются корпусе устройства и на пульте дистанционного управления. Также на корпусе расположены световые индикаторы, отображающие выбранные режим работы и дополнительные функции.

ВКЛ 1-2-3 / СКОРОСТЬ (ON/SPEED) – нажмите один раз для включения устройства. Далее последовательным нажатием этой же кнопки выберите необходимую скорость работы скорости работы. В зависимости от выбранной скорости на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

- 1. Низкая скорость – L
- 2. Средняя скорость – M
- 3. Высокая скорость – H

РЕЖИМ (MODE) – нажмите для переключения между режимами обдува. В зависимости от выбранного режима на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

Нормальный – NOR
Натуральный – NAT
Сон – SLP

ТАЙМЕР (TIMER) – нажмите для установки временного интервала (от 30 мин до 7,5 ч), по окончании которого устройство автоматически отключится.

В зависимости от выбранного времени на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор:

- 30 мин – 0.5 H
- 1 час – 1H
- 2 часа – 2H
- 4 часа – 4H
- 7,5 часов – все индикаторы вместе.

ПОВОРОТ (OSC/SWING) – нажмите для включения/выключения режима ПОВОРОТ. В этом режиме двигатель с винтом начнут поворачиваться в разные стороны для увеличения площади обдува.

При включении режима на корпусе устройства загорится соответствующий индикатор **OSC/SWING**.

ВЫКЛ (OFF) – нажмите для завершения работы устройства.

Для того, чтобы отрегулировать угол наклона вентилятора, ослабьте винт регулировки наклона и осторожно наклоните верхнюю часть корпуса вентилятора вверх или вниз. Отсоединяйте прибор от электросети, когда он не используется.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже –20 °С. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства. После транспортирования прибора при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством. После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Назначение товара: Вентилятор напольный. Предназначен для создания узконаправленного потока воздуха. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Товарный знак / торговая марка: kubic. Адрес производства: Эермейт Электрикал Шенжень Ко. Лтд, Хоангфенглинг Индастриал Парк, Шийан Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис: 506.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@tukubic.ru
Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предприни мательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара нанесена на устройство в формате PD:0722, где первый и второй символы обозначают месяц, третий и четвертый символы – год.

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент