


**Твоя надежда
на гладкую
одежду!**

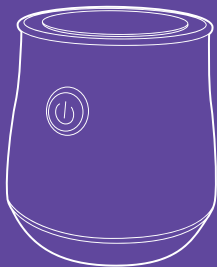

**Очиститель катышков
КТ-6234**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	14
Другие товары Kitfort	17



Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6234 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Прибор работает от двух батареек типа АА (в комплект не входят), поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий по весу и удобно лежит в руке.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
2. Щеточка для очистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Поверните крышку отсека для батареек против часовой стрелки до упора и снимите, потянув вверх. Установите 2 батарейки типа AA $\times$ 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят). Установите крышку отсека так, чтобы выступы на корпусе попали в углубления на крышке, и поверните по часовой стрелке до упора.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Ножи начнут вращаться.
3. Держа очиститель за корпус, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

4. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
5. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

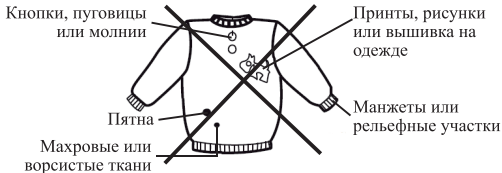



Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не пораньтесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной защитной сеткой вниз. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите контейнер для сбора катышков, повернув его по часовой стрелке и потянув вниз. Высыпьте его содержимое.
3. Открутите защитную металлическую сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого тщательно его просушите.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно продуть пылесосом, если ворс мелкий.

8. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами на ножке блока ножей.
9. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке.
10. Установите контейнер для сбора катышков так, чтобы выступы на контейнере попали в пазы на корпусе, и поверните против часовой стрелки до щелчка.
11. Протрите корпус прибора мягкой слегка влажной тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении извлеките из устройства батарейки и уберите его в пакет или коробку для защиты от пыли.



Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Батарейки садятся	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Скорость вращения ножей: 7000 об/мин
4. Емкость контейнера для сбора катышков: 50 мл
5. Размер устройства: 80 $\times$ 80 $\times$ 90 мм
6. Размер упаковки: 90 $\times$ 85 $\times$ 112 мм
7. Вес нетто: 0,13 кг
8. Вес брутто: 0,16 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шуньвэй Илектрикэл Эплаенсис Ко.,
Лтд. №796 Яоай Роуд (16-13), Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэ-
цзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Очиститель катышков

КТ-6234

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства и на кнопку «Вкл/Выкл» не является гарантийным случаем.



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на органы управления.



Kitfort

15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
20. Элементы питания прибора являются непerezаряжаемыми. Если элементы питания исчерпали свой ресурс, извлеките их и сдайте на утилизацию.
21. Извлекайте батарейки из устройства, если оно долго не используется.
22. Используйте только батарейки типа АА с напряжением 1,5 В для очистителя катышков. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
23. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.

IM-2

Очиститель катышков

КТ-6234

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Kitfort



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87