


**Твоя надежда
на гладкую
одежду!**

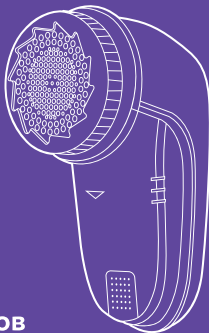

**Очиститель катышков
КТ-6237**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство очистителя катышков	6
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	16



Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort KT-6237 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Очиститель катышков работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Заряжается очиститель катышков быстро, а также его можно включать, когда он подключен к зарядке.

Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.


Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
 - Внешнее кольцо — 1 шт.
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально



Kitfort

Устройство очистителя катышков

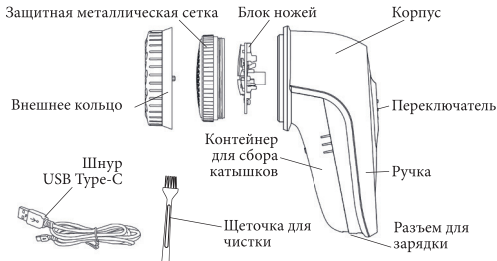

Переключатель включает и выключает устройство, а также переключает две скорости работы очистителя катышков. Всего у переключателя три положения:

- «0» — устройство выключено;
- «1» — низкая скорость работы;
- «2» — высокая скорость работы.

Поворотом *внешнего кольца* можно настроить степень прилегания защитной металлической сетки к ткани, чтобы счистить катышки разного размера.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к розетке.



Kitfort

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 6,5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство можно включить.

Во время работы устройства нельзя проверить его уровень заряда. Рекомендуется заряжать очиститель катышков после каждого использования.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Расположите очиститель катышков защитной металлической сеткой на себя. Поверните внешнее кольцо направо до упора, если хотите счистить катышки небольшого размера. Поверните внешнее кольцо в среднее положение, если хотите счистить катышки среднего размера. Поверните внешнее кольцо налево до упора, если хотите счистить крупные катышки.
3. Переведите переключатель в положение «1» или «2», чтобы включить вращение ножей на медленной или быстрой скорости.

4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

5. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «0».
6. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

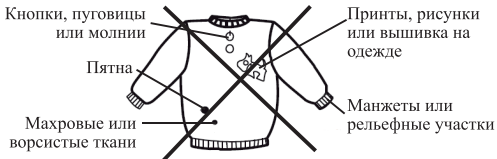



Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство. Протрите корпус сухой или влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не выпадут на чистую поверхность.
2. Снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз, и высыпьте его содержимое.
3. Снимите внешнее кольцо с защитной металлической сетки, потянув его в сторону от устройства. Открутите сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого тщательно его просушите.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
8. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами на ножке блока ножей.

9. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке. Наденьте на нее внешнее кольцо так, чтобы выступы на кольце попали в углубления на корпусе.
10. Задвиньте контейнер для сбора катышков на место до упора.
11. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства никель-металлогидридный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 3–3,5 часа.



Kitfort

При длительном хранении заряжайте устройство примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор



Kitfort

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 2,4 В, 0,6 А*ч (1,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей:
 - на низкой скорости: 7500 об/мин
 - на высокой скорости: 10000 об/мин
6. Время работы от аккумулятора:
 - на низкой скорости: до 90 мин
 - на высокой скорости: до 80 мин
7. Емкость контейнера для сбора катышков: 90 мл

Очиститель катышков

КТ-6237

- 8. Время зарядки: 6,5 ч
- 9. Длина шнура USB Type-C: 1 м
- 10.Размер устройства: $67 \times 77 \times 130$ мм
- 11.Размер упаковки: $82 \times 72 \times 138$ мм
- 12.Вес нетто: 0,19 кг
- 13.Вес брутто: 0,22 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шуньвэй Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. №796 Яоай Роуд (16-13), Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Kitfort

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, на переключатель и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных



Kitfort

за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

Очиститель катышков

КТ-6237

16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87