



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ PLS-H01



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ PLS-H01

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной отпариватель PLANTA PLS-H01 создан для тех, кто ценит свое время и стремится продлить жизнь своим вещам как можно дольше.

Отпариватель – современный конкурент паровых утюгов; с его помощью можно быстро и качественно погладить любые вещи и изделия из текстиля. При этом отпариватель считается более функциональным и универсальным устройством, чем утюг. Используя отпариватель, Вы можете избавиться от складок не только на одежде, но и на занавесках, шторах и портьерах, даже их не снимая, а также отпарить обивку мягкой мебели, матрасы и кровати. Благодаря высокой температуре пара, происходит дезинфекция поверхности: пар убивает пылевых клещей и других микроорганизмов. Для достижения лучшего эффекта можно применять ворсовую щеточку, поставляемую в комплекте с устройством.

Ручной отпариватель успешно справляется со всеми видами тканей: полиэстером, хлопком, шелком, шерстью, нейлоном, льном. Кроме этого устройство отпаривателя делает возможным глажку вещей, погладить которые традиционным способом очень сложно, например, объемные, структурные платья, верхнюю одежду (пальто, шубы). Помимо глажки и дезинфекции, отпариватель успешно справляется с неприятным и затхлым запахом. Таким образом, подготовка вещей к сезону становится простым и увлекательным мероприятием.

Отпариватель PLANTA PLS-H01 заключен в удобный, легкий, компактный корпус – он не занимает много места, и его удобно брать с собой в поездки, командировки и путешествия. В комплекте поставки также есть удобный чехол для хранения и переноски.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием ручного отпаривателя. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствие с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением отпаривателя к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Ручной отпариватель можно использовать только внутри сухих помещений.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагревыми поверхностями.
- Не позволяйте шнуру питания касаться нагретых поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Перед первым отпариванием какой-либо вещи или поверхности необходимо

ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как необходимо обращаться с материалом, из которого они изготовлены. Для начала рекомендуется протестировать работу отпаривателя на небольшом малозаметном участке изделия.

- В резервуар разрешено заливать только воду. Использование других жидкостей может привести к поломке отпаривателя. Чтобы продлить срок службы устройства, рекомендуется заливать дистиллированную воду.
- Не наполняйте резервуар водой и не оставляйте остатки воды в резервуаре, если Вы не используете прибор, – это может привести к протечке отпаривателя.
- Не включайте устройство без воды.
- Не прикасайтесь к рабочим поверхностям отпаривателя во время его работы. А также запрещено устанавливать дополнительную щеточку на рабочую поверхность прибора во время его работы. Это может привести к ожогу.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей и животных. Это может привести к ожогам и повреждениям. Включайте отпариватель, только отвернув устройство паровыми соплами от себя.
- Запрещено использовать отпариватель на одежде, если она надета в этот момент на человека.
- Во время использования ручного отпаривателя не ставьте его на край стола.
- Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра.
- После использования устройства дайте ему полностью остывть перед тем, как убрать его в место хранения.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке отпаривателя, описанные в данном руководстве.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке отпаривателя или получению травм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

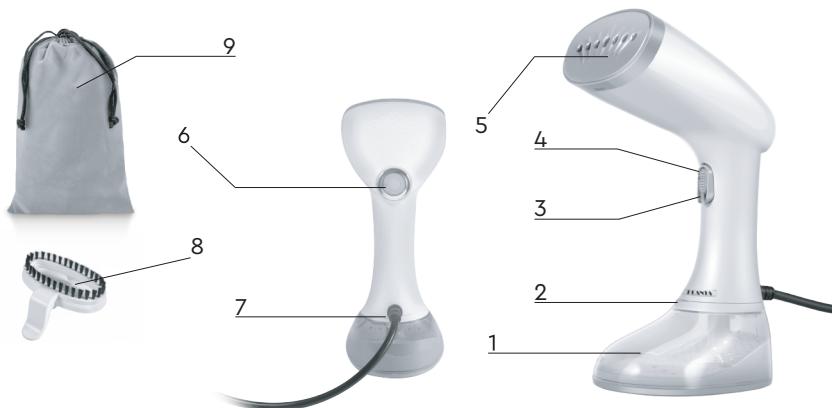

1 – Резервуар для воды 360 мл

2 – Место крепления резервуара для воды к корпусу отпаривателя

3 – Кнопка подачи пара

4 – Кнопка фиксации режима отпаривания

5 – Рабочая поверхность отпаривателя

6 – Кнопка выбора режима подачи пара с цветовой индикацией

7 – Шнур питания

8 – Насадка «ворсовая щетка»

9 – Сумочка для хранения

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

- Во время первого применения отпаривателя из рабочей поверхности может выделяться небольшое количество воды. Это является нормой, и не повлияет на работу устройства в будущем.
- Проверьте, что карманы одежды пустые, а манжеты и воротнички опущены.
- Расположите вещь на вешалке и немного натяните ткань одной рукой, чтобы проверить, нет ли за ней ничего, что может быть повреждено паром.
- Нажмите на кнопку подачи пара и удерживайте ее. Вы почувствуете вибрацию и услышите негромкое шипение во время подачи пара – это нормально. Направьте отпариватель вертикально в противоположную от Вас сторону.
- Если Вы используете отпариватель без перчатки для отпаривания, соблюдайте дистанцию минимум 5 см между рабочей зоной отпаривателя и тканью.
- В отпариватель можно заливать проточную воду, но для его большей сохранности рекомендуется использовать дистиллированную воду.
- Не рекомендуется направлять пар на металлическую фурнитуру одежды. Страйтесь аккуратно их избегать в процессе отпаривания.
- Ручной отпариватель генерирует пар с высокой температурой. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТПАРИВАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Держите отпариватель строго в вертикальном положении, направляя пар в противоположную от себя сторону.
- Если отпариватель начинает издавать громкое шипение и пар не генерируется, проверьте уровень воды в резервуаре. Как правило, это означает, что воды недостаточно, и ее необходимо долить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ

Поверните резервуар для его разблокировки, отсоедините резервуар от корпуса отпаривателя.



Откройте входное отверстие резервуара.

Залейте воду в резервуар до максимального уровня.



Закройте входное отверстие резервуара.



Присоедините резервуар
назад к корпусу отпаривателя
и поверните его в
заблокированное состояние.

Расположите вещи, которые Вы
хотите отпарить, на вешалке.



Включите отпариватель в
электрическую сеть.

Световой индикатор начнет
мигать, сигнализируя о том, что
отпариватель готов к работе.




Ручной отпариватель PLANTA PLS-H01 имеет 3 режима подачи пара, которые обозначаются разными цветами:
красный – высокий уровень,
синий – средний уровень,
зеленый – низкий уровень.



Нажмите на кнопку подачи пара, расположив отпариватель вертикально в противоположную от Вас сторону.



Зажмите кнопку вниз, чтобы заблокировать паровой триггер.
Вам не нужно постоянно нажимать на кнопку подачи пара, отпариватель будет работать непрерывно.

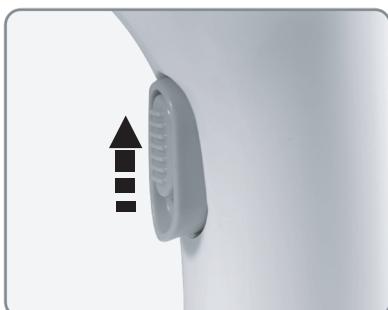

Если Вы хотите прекратить подачу пара, нажмите на защелку и потяните кнопку вверх.



Держите ткань натянутой.
Отпаривайте вещи сверху вниз,
направляя пар непосредственно
на вещи.

Отпариватель PLANTA PLS-H01
оснащен защитой от капель.
Это означает, что его можно
использовать горизонтально,
положив вещи на гладильную
доску.



После того, как Вы закончили
глажку, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЫКЛЮЧИТЕ ОТПАРИВАТЕЛЬ ИЗ
СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Дайте отпаривателю остывть,
оставив его примерно на час.



Чтобы продлить срок службы отпаривателя, вылейте оставшуюся воду из резервуара.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОРСОВОЙ ЩЕТКИ

Ворсовая щетка помогает убирать грязь, пыль, катышки, шерсть животных с верхней одежды и пиджаков.



Чтобы прикрепить ворсовую щетку к отпаривателю, присоедините ее, пока отпариватель выключен и остужен, как указано на рисунке.
При верном положении Вы услышите характерный щелчок.



Прежде чем отсоединить ворсовую щеточку от отпаривателя, позвольте ему полностью остывть. Потяните кончик наверх, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ!



Никогда не отпаривайте вещи,
если они надеты на человека.



Никогда не прикасайтесь
к рабочей поверхности
отпаривателя во время его
работы или во время его
остужения.



Нельзя использовать чистящие
средства для очистки
отпаривателя.



Отпариватель нельзя мыть под
проточной водой и погружать
его в воду.

ОТПАРИВАНИЕ ШТОР И ПОРТЬЕР

Постирайте и высушите шторы в соответствии с типом ткани, из которых они изготовлены, и указаниям производителя.

Отпаривать шторы рекомендуется, когда они уже повешены на свое место.

Слегка натягивайте шторы одной рукой во время отпаривания, чтобы устраниить складки было легче.



ОТПАРИВАНИЕ ОБИВКИ МЕБЕЛИ

Ручной отпариватель можно использовать для отпаривания обивки мебели, подушек, покрывал, матрасов. Перед использованием, протестируйте работу отпаривателя на небольшом участке материала.

В процессе отпаривания держите устройство в вертикальной позиции, направляя движения сверху вниз. Диванные подушки необходимо снять и поставить в вертикальном положении. Прежде, чем вернуть диванные подушки на место, позвольте им высохнуть.

!ВНИМАНИЕ!

- Для отпаривания деликатных тканей (например, шелка) рекомендуется использовать ворсовую щетку – это уменьшает риск повреждения ткани.
- Для устранения сложных складок щеточку рекомендуется снять и отпаривать без нее сложные участки, пока складки не будут устраниены.



УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

При регулярном использовании отпаривателя рекомендуется удалять накипь не менее двух раз в год.

1. Наполните резервуар устройства раствором воды с уксусом (6–9%) в соотношении 2 к 1. Включите отпариватель и подождите 5 минут, после этого выключите отпариватель и вылейте оставшийся раствор из резервуара.
2. Через 10 часов наполните резервуар чистой водой и повторите процедуру.

ХРАНЕНИЕ

После того, как Вы закончили процедуру глажки, выключили отпариватель из электросети, дали ему остить, вылили из резервуара остатки воды и почистили рабочую поверхность (см. раздел «Уход и очистка»), рекомендуется обмотать шнур питания вокруг корпуса отпаривателя для хранения его в вертикальном положении.

Рекомендуется хранить отпариватель на плоской прямой поверхности (например, в шкафу) между его использованием.

УХОД И ОЧИСТКА



Очищайте рабочую поверхность отпаривателя влажной тканью



Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также растворители



Не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости



Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть отпариватель



Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство



Не наливайте в резервуар парфюм или иную любую жидкость, отличающуюся от чистой воды



Используйте для отпаривания только чистую воду, удаляйте остатки воды из резервуара после каждого использования



Не используйте устройство во влажных помещениях



Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями или под прямыми солнечными лучами



Всегда следите за тем, чтобы сопла для пара были чистыми и ничем не заблокированы

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Отпариватель не нагревается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подключен ли отпариватель к электросети надлежащим образом. Проверьте источник питания электросети. Проверьте, нажата ли кнопка включения подачи пара.
Отпариватель не генерирует пар	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень воды в резервуаре и правильно ли он прикреплен к корпусу устройства. Проверьте источник питания электросети. Проверьте, нажата ли кнопка включения подачи пара.
Протекание резервуара для воды	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не превышает ли объем воды максимального уровня. Проверьте, надежно ли закрыто входное отверстие резервуара. Держите отпариватель в вертикальном положении, как указано в данном руководстве.
Во время работы отпариватель издает громкое жужжание	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень воды в резервуаре. Если объем воды ниже минимального уровня, ее необходимо долить.
Избегание обесцвечивания металлических аксессуаров на одежде	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте отпариватель на металлических аксессуарах на одежде. Аккуратно используйте отпариватель, если на одежде есть металлические аксессуары.
Распыление воды из паровых сопел отпаривателя	<ul style="list-style-type: none"> Когда отпариватель остыл, нажмите кнопку включения, дайте ему нагреться в течение 30 сек и затем зафиксируйте кнопку отпаривания в заблокированном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PLS-H01

Напряжение: 220В-240В ~ 50/60Гц

Мощность: 1640 Вт

Объем резервуара: 360 мл

Размеры прибора: 260*130*110 см

Вес: 0,75 кг

Длина шнура: 1,6 м



Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +\/- 5-10%.

Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии	Гарантийный талон
1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.	Изделие: _____
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.	Модель: _____
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: • механических повреждений; • выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; • использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.	Дата продажи: _____
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.	Торгующая организация: _____
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.	Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.
6. Гарантийный срок – 1 год.	Ф.И.О. и подпись покупателя: _____
7. Срок службы – 3 года.	
Дата изготовления указана на упаковке.	
Изготовитель: «Нинбо Ханъя Электрикал Эпплаенс Ко., Лтд.»	
Адрес: №.888, дорога Чаошен, зона экономического развития Бинъхай, город Луншань, город Цыси Нинбо, Чжэцзян, Китай 315300	Вскрыл упаковку, проверил и продал.
Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» 117292, Россия , г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 614Б.	Ф.И.О. продавца: _____
Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru	
+7 (495) 137-80-32	М.П.
Класс защиты I	