



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паровая швабра 2 в 1 PL-SM01



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ 2 в 1 PL-SM01

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Паровая швабра 2 в 1 PLANTA PL-SM01 создана для тех, кто ценит свое время, заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, стремится создать дома чистоту и уют.

Паровая швабра 2 в 1 PL-SM01 сочетает в себе как легкую и стильную паровую швабру, так и мощный ручной пароочиститель. В одном удобном корпусе Вы получаете устройство, способное отмыть весь дом и избавить Вас от неприятных запахов, бактерий, вирусов, грибка и плесени.

Пароочиститель отлично устраняет устойчивые загрязнения, которые другими способами убрать очень сложно. Горячий пар проникает внутрь загрязнения, расщепляет его на мелкие частички, которые удаляются тряпкой или специальной щеткой.

Принцип работы пароочистителя: вода из резервуара проходит через специальный фильтр и подается в бойлер помпой, что позволяет четко регулировать и дозировать объем подаваемой воды и, как следствие, исходящего пара.

Паровую швабру можно использовать для всех видов поверхностей, выбрав при этом соответствующий режим подачи пара: кафеля, линолеума, паркета, ламината, кварц-винила и т. д.

Несколькими простыми движениями паровая швабра превращается в ручной пароочиститель – незаменимый помощник в уборке на кухне и в ванной комнате, а также для мытья окон и зеркал. Высокая температура пара прекрасно справляется с жировыми пятнами: Вы можете использовать пароочиститель даже для очистки духовки, плиты и СВЧ печи. Под воздействием высоких температур пара удаляются и уничтожаются грибки, плесень и бактерии, что делает пароочиститель универсальным помощником в уходе за кафелем.

Ручной пароочиститель так же подходит для ухода за шторами и тканевыми поверхностями. Вы можете очистить, освежить и отпарить шторы, не снимая их с гардины, а так же ухаживать за обивкой мягкой мебели.

Паровая швабра 2 в 1 PLANTA PL-SM01 заключена в стильный и компактный корпус, она не занимает много места, и ее хранение не представляет большого труда, в том числе, благодаря специальному креплению для хранения швабры, идущему в комплекте.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием паровой швабры. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением паровой швабры к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Паровую швабру можно использовать только внутри сухих помещений.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- Не позволяйте шнуру питания касаться нагретых поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- В резервуар разрешено заливать только воду. Использование других жидкостей и добавление средств для уборки может привести к поломке устройства. Чтобы продлить срок службы устройства, рекомендуется

заливать дистиллированную воду.

- Не наполняйте резервуар водой и не оставляйте остатки воды в резервуаре, если Вы не используете прибор, – это может привести к протечке.
- Не включайте устройство без воды. Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Нельзя использовать устройство, если воды в нем ниже минимального уровня.
- Запрещается открывать резервуар для воды во время использования устройства. При необходимости долить воду в резервуар сначала полностью выключите устройство и выдерните шнур питания.
- Не прикасайтесь к рабочим поверхностям пароочистителя во время его работы. А также запрещено устанавливать щетки и насадки на рабочую поверхность прибора во время его работы. Это может привести к ожогу.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей и животных. Это может привести к ожогам и повреждениям. Включайте устройство, только отвернув устройство паровыми соплами от себя.
- Не оставляйте паровую швабру включенной без присмотра.
- После использования устройства дайте ему полностью остыть перед тем, как убрать его в место хранения.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке устройства, описанные в данном руководстве.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке паровой швабры или получению травм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

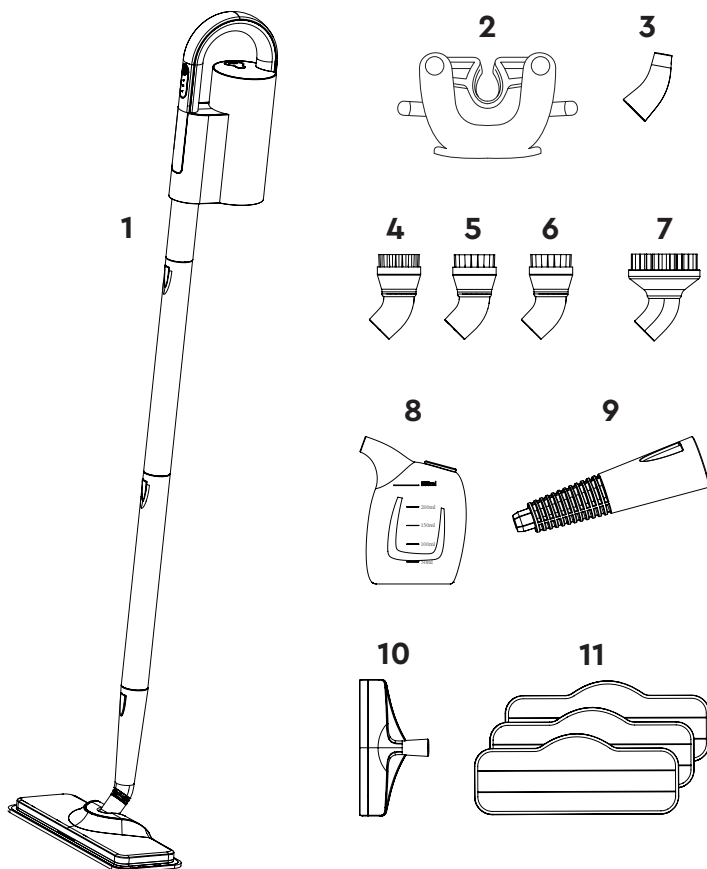

- 1** - паровая швабра
- 2** - настенное крепление для хранения швабры
- 3** - угловая насадка
- 4** - латунная щеточка, диаметр 35 мм
- 5** - нейлоновая щеточка, диаметр 35 мм
- 6** - нейлоновая щеточка, диаметр 35 мм
- 7** - большая круглая нейлоновая щеточка, диаметр 58 мм
- 8** - мерный стаканчик
- 9** - струйная насадка
- 10** - скребок
- 11** - тряпочка из микрофибры, 3 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ 2 в 1

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Убедитесь, что прибор выключен, розетка выдернута из электросети.
- В вертикальном положении аккуратно откройте резервуар пароочистителя.
- При помощи мерного стаканчика, входящего в комплект, наполните резервуар для воды.



Внимание! Не превышайте допустимого значения в 250 мл.

- Закройте резервуар для воды.




После каждого использования прибора в режиме паровой швабры или пароочистителя резервуар для воды должен быть опустошен. Вылейте оставшуюся воду из резервуара. Это продлит срок службы устройства.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

УСТАНОВКА СТРУЙНОЙ НАСАДКИ

Чтобы использовать скребок или щеточки сначала присоедините струйную насадку к основному корпусу.

Нажмите и удерживайте соединительную кнопку на основном корпусе, наденьте струйную насадку на основной корпус, как показано на рисунке. Осторожно покрутите насадку, пока соединительная кнопка не издаст щелчок.

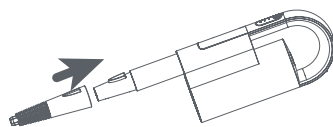


УСТАНОВКА СКРЕБКА И ЩЕТОЧЕК

Совместите выбранную насадку (одну из щеточек или скребок) со струйной насадкой, надетой на основной корпус.

Прижмите насадку к струйной насадке как можно плотнее, чтобы предотвратить утечку пара.


Для того, чтобы снять насадку со струйной насадки, сильно потяните ее в обратную от основного корпуса сторону.

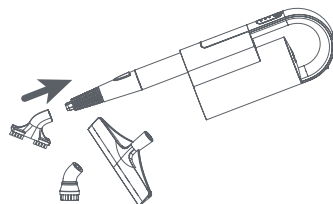

УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ


При использовании устройства в режиме паровой швабры соедините 2 удлинительные трубки между собой и прикрепите их к ручке устройства и нижней части швабры, как показано на рисунке.

На каждой из частей есть соединительные кнопки. Для того, чтобы соединить все части друг с другом, необходимо нажать и удерживать соединительные кнопки, надеть одну часть на другую и немного покрутить, пока не услышите характерный щелчок соединительной кнопки.

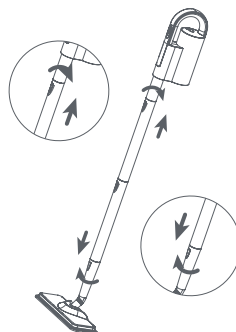


УСТАНОВКА ТРЯПОЧКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Положите тряпочку из микрофибры на плоскую поверхность стороной с липучками вверх. Наложите щетку для пола на тряпочку из микрофибры, как это показано на рисунке. Тряпочка из микрофибры прикрепится к щетке для пола благодаря крепежным липучкам.

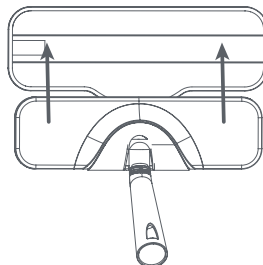

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. После того, как резервуар для воды наполнен и выбраны и установлены необходимые аксессуары для уборки, подключите устройство к электросети. Как только устройство начнет нагреваться, начнут загораться индикаторы подачи пара.
2. Примерно через 20 секунд после включения индикаторы среднего уровня подачи пара останутся горящими. Нажмите на кнопку включения подачи пара для начала работы. Подача пара происходит непрерывно. Если Вы хотите приостановить подачу пара, нажмите и удерживайте кнопку включения подачи пара примерно 2–3 секунды. **Для полного выключения устройства, отсоедините его от электросети.**
3. Для установки необходимого режима подачи пара воспользуйтесь кнопкой выбора режима на панели управления пароочистителя. В устройство встроено 3 режима подачи пара:
 - а **минимальный уровень** – горит один светодиод – предназначен для деликатных поверхностей;
 - б **средний уровень** – горят два светодиода – предназначен для ежедневной/регулярной уборки;
 - в **максимальный уровень** – горят три светодиода – глубокая очистка и очистка сильных загрязнений.
4. Для использования устройства в режиме пароочистителя рекомендуется максимальный уровень подачи пара. Для использования устройства в режиме паровой швабры, рекомендуется средний уровень подачи пара.
5. После того, как Вы закончили уборку, зажмите кнопку включения подачи пара на 2–3 секунды. Подача пара прекратится. После этого вытащите вилку из электросети.

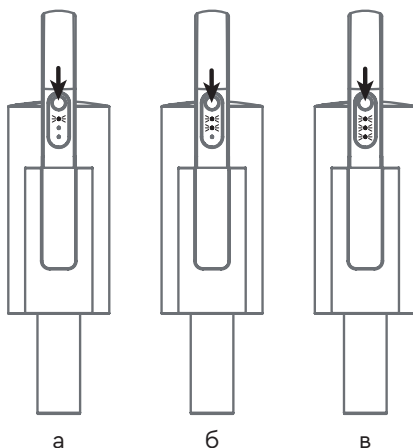

ВНИМАНИЕ! После выключения устройства из электросети, оно останется горячим на некоторое время. Дайте ему остыть перед тем, как убрать в место хранения.



Во время использования устройства не направляйте его на людей, животных, растения и электрические приборы. Это может привести к различным повреждениям, а так же служить причиной поломки пароочистителя!


НЕХВАТКА ВОДЫ

Пожалуйста, внимательно следите за уровнем воды в резервуаре. В случае отсутствия воды в резервуаре или ее недостаточного количества, необходимо немедленно долить воду в резервуар.



Запрещено использование устройства без воды в резервуаре! Это приведет к поломке устройства!


ОПИСАНИЕ НАСАДОК



Струйная насадка предназначена для очистки узких и труднодоступных мест, углов, плинтусов и щелей между плитками; струйная насадка так же используется как переходник для остальных насадок для пароочистителя.




Угловая насадка предназначена для очистки узких и труднодоступных мест, углов, плинтусов и щелей между плитками.



Нейлоновые щеточки (маленькие, 35 мм и большая, 58 мм) применяются для механического устранения стойких загрязнений. Используются для очистки столешниц, кафеля, смесителей, дверных ручек, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек, обивки мягкой мебели, домашнего текстиля.



Латунная щеточка используется для устранения стойких загрязнений с прочных поверхностей, которые трудно повредить, например, с печных решеток или уличного гриля. Щеточку нельзя использовать на чувствительных поверхностях (дерево, пластик, мягкие металлы и пр.).



Скребок применяется для чистки окон, зеркал, стеклянных поверхностей, душевых кабин, кафеля и других гладких поверхностей; также можно использовать для отпаривания одежды, штор, обивки мягкой мебели и домашнего текстиля.

ЗАМЕНА ТРЯПОЧКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

После продолжительного использования паровой швабры, тряпочка из микрофибры может стать грязной или слишком мокрой. В таком случае ее необходимо заменить на другую тряпочку из комплекта. Грязную тряпочку можно стирать вручную или в стиральной машине.


При замене грязной тряпочки из микрофибры, будьте аккуратны и не дотрагивайтесь до рабочей поверхности швабры. Во избежание травм и ожогов рекомендуется остудить устройство перед заменой тряпочки.



Перед заменой любого из аксессуаров, устройство необходимо отключить от сети электропитания и дать ему остыть. Пренебрежение этим правилом может привести к ожогам и другим травмам!

ХРАНЕНИЕ

1. После того, как Вы закончили уборку, отключите устройство от электросети.
2. Дайте прибору остыть как минимум 15 минут.
3. Отсоедините все аксессуары от устройства.
4. Оберните провод вокруг устройства и уберите его для хранения в сухое и прохладное место. В комплекте поставки идет крепление для хранения устройства, с помощью которого можно удобно хранить устройство у стены.

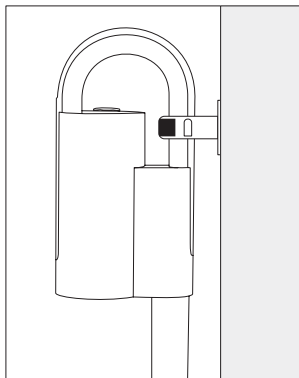

УХОД И ОЧИСТКА



Очищайте все аксессуары
пароочистителя влажной или сухой
тканью



Не используйте агрессивные и
абразивные моющие средства, а так же
растворители



Не погружайте пароочиститель в воду
или другие жидкости



Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь
согнуть устройство



Не пытайтесь самостоятельно разобрать
устройство



Не наливайте в резервуар парфюм или
иную любую жидкость, отличающуюся от
чистой воды



Используйте для уборки только
чистую воду, удаляйте остатки
воды из резервуара после каждого
использования



Не используйте устройство во влажных
помещениях



Не храните и не оставляйте устройство
рядом с нагретыми поверхностями или
под прямыми солнечными лучами



Всегда следите за тем, чтобы сопла
для пара были чистыми и ничем не
заблокированы

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ	МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Пароочиститель не нагревается	• Проверьте, подключен ли пароочиститель к электросети надлежащим образом. • Проверьте источник питания электросети. • Проверьте, нажата ли кнопка включения подачи пара.
Пароочиститель не генерирует пар	• Проверьте уровень воды в резервуаре. • Уровень воды в резервуаре выше максимального. • Проверьте, нажата ли кнопка включения подачи пара.
Протекание резервуара для воды	• Проверьте, не превышает ли объем воды максимального уровня. • Проверьте, надежно ли закрыто входное отверстие резервуара.
Во время работы отпариватель издает громкое жужжание	• Проверьте уровень воды в резервуаре. Если объем воды ниже минимального уровня, ее необходимо долить.
Распыление воды из паровых сопел отпаривателя	• Накопился конденсат в соединительных аксессуарах парогенератора. Просушите аксессуары. • Выбран неподходящий режим подачи пара. Измените режим на более подходящий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-SM01

Напряжение: 220–240 В, ~ 50/60 Гц

Мощность: 1200 Вт



Объем резервуара: 250 мл

Размеры швабры: 125*31*14 см

Размеры ручного пароочистителя: 43*14*9 см

Вес: 2,25 кг

Длина шнура: 5 м

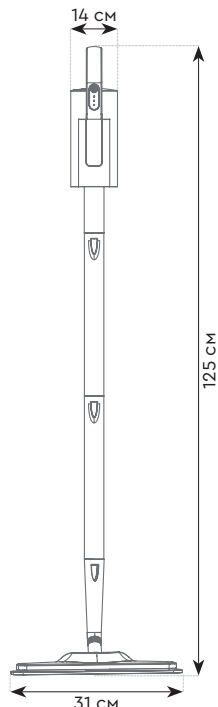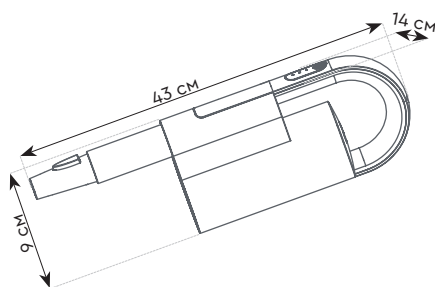

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «НВИЖН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭПЛАЕНС КО., ЛТД.» Адрес: Комитет группы 15, община Цяньцзинь, город Байпу, город Ругао, Цзянсу, Китай Импортёр / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА» Адрес: 111675, Россия, город Москва, улица Руднёвка, дом 4, п IV к 1,2 оф 1 рм 2/5 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован Класс защиты I	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--