


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Не вставайте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху

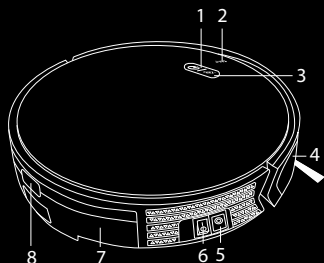

1. Кнопка «Старт/Пауза»
2. Индикатор подключения к Wi-Fi
3. Кнопка «Домой»
4. Передний бампер
5. Разъем для электрошнура
6. Переключатель питания «I/O»
7. Комбинированный контейнер
8. Кнопка комбинированного контейнера

Вид снизу

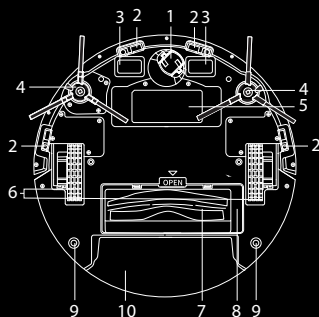

1. Переднее колесо
2. Датчики высоты
3. Коннекторы зарядки
4. Правая и левая боковые щетки
5. Отсек для аккумулятора
6. Правое и левое колеса
7. Турбощетка
8. Крышка турбощетки
9. Отверстия для держателя салфетки
10. Отсек для комбинированного контейнера

Пульт ДУ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

i Перед использованием удалите защитные заглушки бампера.

1. Установите комбинированный контейнер в отсек для контейнера.
2. Установите зарядную станцию на ровную поверхность у стены с минимумом 1 м свободного пространства по сторонам и 2 м перед ней (необходимо соблюдать).
3. Подключите к станции сетевой адаптер и включите его в розетку.
4. Зарядите устройство. Зарядка производится двумя способами: при установке робота-пылесоса на зарядную станцию; при подключении кабеля напрямую в робот-пылесос.

i Для достижения нормального рабочего состояния пылесоса перед использованием зарядите его полностью. Время полной зарядки составляет примерно 5 ч.

5. Подсоедините боковые щетки к пазам в нижней части прибора.
6. Переключите основной переключатель на роботе-пылесосе. I – включить, O – выключить.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке и установке мобильного приложения находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-500. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Режим ожидания

Нажмите на пульте ДУ кнопку , чтобы перевести устройство в режим ожидания.

Пауза

Для приостановки работы робота-пылесоса во время уборки в любом режиме нажмите на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на кнопку  на пульте ДУ.

 При отрыве прибора от очищаемой поверхности во время работы процесс уборки прервется.

Кнопка «Домой»

В любой момент при нажатии на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на пульте ДУ произойдет автоматическое возвращение робота-пылесоса на станцию.

Режим «Автоматическая уборка»

Если в режиме ожидания нажать на кнопку  или кнопку  на пульте ДУ; на кнопку  на корпусе робота-пылесоса, то запустится режим «Автоматическая уборка», при которой робот-пылесос начнет уборку, двигаясь зигзагообразно.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с пульта ДУ или в приложении при помощи кнопок , , , .

Регулировка объема подачи воды

Во время влажной уборки Вы можете кнопкой  на пульте ДУ или в приложении настроить объем подаваемой воды (низкий, нормальный, высокий).

Настройка текущего времени

Вы можете настроить текущее время на пульте ДУ.

Установка таймера

Вы можете установить таймер, который будет запускать работу робота-пылесоса в режиме «Автоматическая уборка» каждый день в настроенное время.

Регулировка мощности всасывания

Во время работы робота-пылесоса в любом режиме уборки регулируйте мощность всасывания в зависимости от убираемой поверхности нажатием на кнопку  на пульте ДУ. Также Вы можете изменить мощность всасывания в мобильном приложении (слабая, нормальная, сильная).

Режим «Уборка по периметру»

Если в режиме ожидания нажать на кнопку  на пульте ДУ, робот-пылесос начнет уборку по границам неподвижных объектов (стен).

Уборка темных поверхностей

Робот-пылесос оснащен встроенной функцией, которая позволяет ему без проблем проводить уборку темных поверхностей.

Построение карты

Устройство обладает функцией построения маршрута во время уборки.

Режим «Уборка по кругу»

Если в режиме ожидания нажать на кнопку  на пульте ДУ, то робот-пылесос начнет уборку по кругу.

Установка запретной зоны

Для улучшения эксплуатационных характеристик и качества работы данный робот-пылесос оснащен дополнительной функцией – установкой границ уборки с помощью разложенной магнитной ленты.

Сон

Если робот-пылесос не активен в течение 5 минут, он автоматически перейдет в спящий режим, все индикаторы погаснут. Для пробуждения нажмите на кнопку  на корпусе робота-пылесоса или на кнопку  на пульте ДУ.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед началом очистки отключите устройство при помощи переключателя питания I/O.

Освободите от мусора комбинированный контейнер. Удалите остатки воды, снимите и постирайте салфетку, если была проведена влажная уборка. Регулярно очищайте щетки и колеса устройства.

 **Важно!** Фильтры и контейнер рекомендуется промывать один раз в 15-30 дней.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)