ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

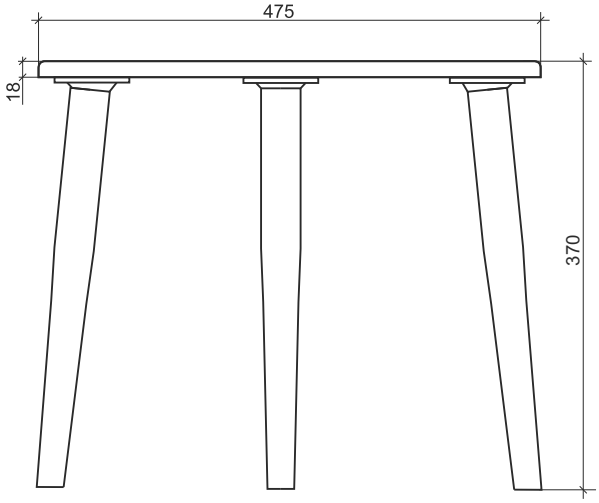

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

1.		Столешница	1 штука
2.		Ножки	4 штуки
3.		Подпятники	4 штуки

Вкрутите 4 ножки в крепления
в основании столешницы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

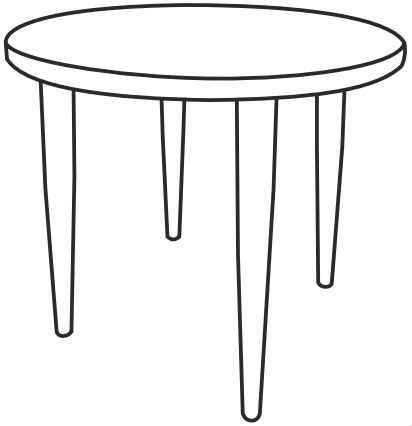

столик журнальный «БУНО»

ИП Суворов Н.А.
ИНН: 732590201492
Адрес: 432072, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева,
д. 12, кв. 325
e-mail: Suvorovnik2023@gmail.com
тел.: 8 902 007 47 95

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с удачной покупкой. Мы надеемся, что наша продукция будет радовать Вас в течении всего срока службы.

Выполнение следующих условий и правил позволит эксплуатировать Вашу мебель в течение длительного срока, а так же сохранить ее внешний вид и обеспечить сохранность обивки и внутреннего наполнения.

Внимательно изучите паспорт изделия. Пожалуйста, проверьте при доставке комплектацию.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется со дня получения товара потребителем. Срок службы изделия 36 месяцев.

2. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую повреждения:

- механические (изломы, царапины, трещины и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации; имеет следы постороннего вмешательства в конструкцию или была попытка ремонта;

- вызванные стихией, пожаром и бытовыми факторами;

- вызванные попаданием на поверхность изделий воды, едких веществ и жидкостей (разбухание, изменение цвета и рисунка).

3. Гарантия не распространяется на мебель, если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

4. Претензии предъявляются в пределах гарантийного срока на сайте компании или по электронной почте, при предъявлении кассового или товарного чека или иного подтверждающего оплату документа и паспорта изделия

Дефектами мебели не являются: незначительная разнооттеночность и разнофактурность защитно-декоративных покрытий.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

1. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 1 метра. Не допускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности мебели. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

2. Во избежание возгорания не допускайте воздействия открытого огня (газовой горелки) и соприкосновения мебели с нагретыми до высокой температуры спиралями, дисками или поверхностями нагревательных приборов (электроплиток, кипятильников, электродуховок, паяльников, электрощипцов, утюгов, каминов, обогревателей и т.п.).

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей.

4. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться при относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

5. Не допускайте при эксплуатации мебели попадания воды и иных жидкостей на элементы изделий.

6. Не используйте для чистки и ухода средства, содержащие аммиак, растворители, кислоты, щелочи и абразивные вещества. Для ежедневного ухода пользуйтесь салфеткой из мягкой ткани. Для удаления загрязнений достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной раствором жидкого (нейтрального) моющего средства в теплой воде.

После использования этих средств необходимо все насухо вытереть. Необходимо сразу же вытирать попавшую на поверхность влагу.

Внимание! При использовании химических препаратов для чистки поверхностей, рекомендуем внимательно изучить инструкцию по применению!

7. Не допускать нагрузок, не предусмотренных для данного элемента конструкции.

8. Не перемещать мебель волоком в целях исключения появления разного рода механических повреждений, перемещение мебели осуществлять поднятием с одновременным переносом.