

### Правила эксплуатации

Системы хранения «PLANUM» предназначены для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой не ниже +2°С и относительной влажностью воздуха от 45% до 70%.

Крепления, содержащие болты, винты, шурупы во избежание ослабления соединений необходимо периодически проверять и подкручивать.

Максимальные нагрузки не должны превышать параметров, указанных в настоящей инструкции.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать элементы системы механическим воздействиям (ударять, резать и т.д.) нарушающим целостность изделия и его составных частей;
- нагружать элементы конструкции нагрузками, превышающими значения, указанные в правилах эксплуатации;
- эксплуатация системы с незакрепленными элементами конструкции.

#### Максимальная нагрузка

| Настенный материал                | Максимальная нагрузка на несущий рельс рядом с крайним шурупом, кг | Максимальная нагрузка на несущий рельс в центральной ее части, кг |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Гипсовая плита, 13 мм             | 70                                                                 | 90                                                                |
| Двойная гипсовая плита, 26 мм     | 120                                                                | 150                                                               |
| Древесностружечная плита 12-16 мм | 70                                                                 | 90                                                                |
| Дерево                            | 130                                                                | 240                                                               |
| Пенобетон                         | 50                                                                 | 90                                                                |
| Кирпич                            | 90                                                                 | 200                                                               |
| Бетон                             | 150                                                                | 250                                                               |

Необходимо учитывать, что расстояние между направляющими не должно превышать 900 мм.

Максимальная нагрузка на несущий рельс не должна превышать 250 кг.

Максимальная нагрузка на полку, полку – корзину, корзины не должна превышать 20кг.

#### Гарантии изготовителя

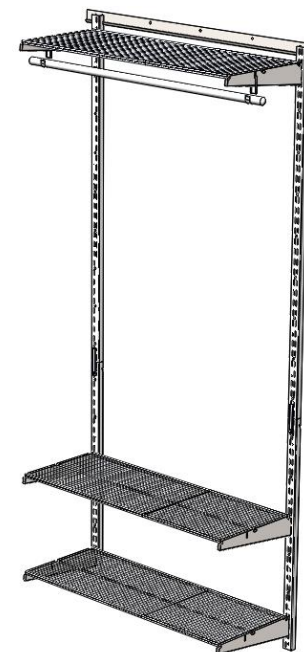
1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца и исчисляется: при розничной продаже - со дня продажи магазином, а при отсутствии сведений о дате продажи - с даты выпуска. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделия или замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее руководство и копию кассового чека.
3. Стеллаж соответствует требованиям ГОСТ16371 и ТР ТС 025/2012.
4. Срок службы -10 лет.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на товары:
  - эксплуатировавшиеся с нарушением установленных правил или имеющие повреждения, вследствие неправильного обращения, следы воздействия агрессивных сред и высоких температур;
  - имеющие механические повреждения, возникшие после доставки Покупателю;
  - с явными следами самостоятельного ремонта.



### Паспорт изделия

### Инструкция по сборке и эксплуатации системы хранения

#### Стеллаж «Planum» СтС-0090-СБ-16 1000x365x2000



Изделие поставляется в цвете: «Белый»




Адрес: 222310, Республика Беларусь, Минская обл.,  
г. Молодечно, ул., В.Гостинцев, 31а  
Телефоны: +375-(176)-58-13-82  
Эл.почта: [company@belhol.by](mailto:company@belhol.by)  
Сайт: [www.belhol.by](http://www.belhol.by)

### Комплектовочная ведомость на изделие

| № | Наименование детали                    | Размер, мм | Количество, шт. |
|---|----------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Несущий рельс СтС-0090-001/10          | 1000       | 1               |
| 2 | Настенная направляющая СтС-0090-002/08 | 792,8      | 2               |
| 3 | Настенная направляющая СтС-0090-002/12 | 1191,8     | 2               |
| 4 | Кронштейн СтС-0090-027                 | 340        | 6               |
| 5 | Соединитель СтС-0090-036               | 96         | 2               |
| 6 | Полка СтС-0090-056                     | 325x887    | 3               |
| 7 | Подвеска для штанги СтС-0090-007-01    | 84x30      | 2               |
| 8 | Штанга СтС-0090-009/10                 | 1000       | 1               |

### Монтаж несущей конструкции

Крепеж выбирается в зависимости от материала стены

|                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                   |                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Дерево        |  |  | Однослойный гипсокартон |  |
|  | Кирпич, бетон |  |  | Двухслойный гипсокартон |  |

### Монтаж несущего рельса СтС-0090-001/10

- Поместить несущий рельс на выбранной высоте, проверить его горизонтальное положение с помощью уровня по нижней стороне.
- Отметить карандашом места отверстий, диаметр отверстий несущего рельса 8 мм (если рельс длинный сначала закрепить его шурупом в центральном отверстии, затем выровнять его положение по уровню и отметить остальные места).
- Просверлить отмеченные ранее отверстия.
- Если при высверливании отверстий сверло попало в полую часть стены, необходимо расширить отверстие до нужного диаметра для установки крепежа.
- Поставить несущий рельс и закрепить его шурупами, с помощью шуруповерта или ручной отверткой (рис. 1).



### Монтаж настенной направляющей СтС-0090-002/08, настенная направляющая СтС-0090-002/12 на несущий рельс

- Установить настенные направляющие в пазы несущего рельса с помощью специального паза.
- Разместить направляющие на несущем рельсе (расстояние до концов несущего рельса не менее 6 мм), (рис. 2).
- Настенные направляющие навешиваются на рельс и просто сдвигаются по горизонтали, подгоняя под габариты выбранных элементов (полок, корзин и т.д.) (рис.2).



### Монтаж кронштейна СтС-0090-027

- Вставляем кронштейн в специальные пазы в направляющей на запланированном расстоянии на выбранной высоте (рис. 3)



Рис.3

### Монтаж полки СтС-0090-056

- Вставляем полку в средние пазы кронштейна.
- После этого надавливаем на полку в центре и двигаем её к стене.
- Задняя часть элемента должна зафиксироваться, что сопровождается характерным щелчком (рис.5).
- Демонтаж полки:
  - поднимите вверх заднюю стенку полки;
  - двигайте полку «на себя» и вверх, чтобы полностью снять полку с кронштейнов.



Рис.5

### Монтаж соединителя СтС-0090-036

- Вставляем соединитель между двумя настенными направляющими (рис. 7).



Рис.7

### Монтаж подвески для штанги СтС-009-007-01

- Вставляем подвеску для штанги в специальный паз кронштейна (рис. 4).



Рис.4

### Монтаж штанги СтС-009-009/10

- Заглушки для круглой штанги универсальные, они плотно вставляются в края штанги.
- Укладываем штангу на подвеску для штанги (рис. 6)
- Для надежной фиксации штанги в подвеске рекомендуется применить двухстороннюю клейкую ленту (в комплект не входит).



Рис.6

