

RU

KZ



# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ



Машина стиральная автоматическая бытовая торговой марки Candy  
типа СМА - 7ФБ модели:

**CSH41273DW/2-07 № 31019401** \_\_\_\_\_

типа СМА - 8ФБ модели:

**CSH44183D/2-07 № 31019402** \_\_\_\_\_

**CSH44283DW/2-07 № 31019404** \_\_\_\_\_

(в нужной графе проставить номер машины)

соответствует техническим условиям ТУ 5156-002-46092527-2005

Дата выпуска " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК (клеймо приемщика)

Продана \_\_\_\_\_  
(наименование торгующей организации адрес)

Продавец \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)(подпись)

Штамп                            Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонтное предприятие, осуществляющее установку, гарантийный  
ремонт и сервисное обслуживание машины:

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, адрес, телефон)

Благодарим за выбор нашей техники! Мы гордимся тем, что можем предложить вам идеальный продукт и широкий выбор техники для дома, которая помогает быстрее и проще справляться с домашними делами.

Внимательно прочтите данное руководство для того чтобы правильно и безопасно использовать и обслуживать свою машину.



Используйте машину только после того, как внимательно прочтете эту инструкцию. Рекомендуется хранить это руководство под рукой и сохранить его в хорошем состоянии для возможных будущих владельцев.

Следует проверить, что электроприбор поставлен вместе с настоящим руководством по эксплуатации, гарантийным сертификатом и этикеткой энергоэффективности. Также следует проверить, что в комплект машины входят заглушки, лоток для жидкого моющего средства или отбеливающего средства (только для некоторых моделей). Мы рекомендуем Вам сохранить все эти компоненты.

Каждая машина имеет 16-разрядный индивидуальный, идентификационный код. (серийный номер), который напечатан на этикетке, наклеенной на электроприборе (под загрузочным люком).

- Первые 8 цифр – код модели.
- Следующие 4 цифры – дата производства (год, неделя).
- Последние 4 цифры – порядковый номер в партии.

Этот код является своего рода идентификационной картой изделия, и Вы должны будете зарегистрировать его при обращении в сервисный центр.

## Условия окружающей среды



Данный электроприбор промаркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU относительно Отходов от электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

ОЭЭО содержат как загрязняющие вещества (которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду) так и компоненты, которые могут использоваться повторно. ОЭЭО обязательно должны подвергаться специальной обработке для того, чтобы правильно удалить и утилизировать все загрязняющие природу вещества и восстановить и повторно использовать все материалы пригодные для повторного использования. Люди могут играть важную роль в защите окружающей среды от вредного воздействия на нее ОЭЭО; для этого нужно соблюдать несколько основных правил:

- ОЭЭО не должны утилизироваться как бытовые отходы;
- ОЭЭО должны отправляться на соответствующие пункты сбора, управляемые муниципальными властями или зарегистрированными компаниями. В некоторых странах для крупногабаритных ОЭЭО может быть организован их сбор на дому.

## Содержание

- 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**
- 2. УСТАНОВКА**
- 3. ВЫДВИЖНАЯ КАССЕТА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА**
- 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ**
- 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**
- 6. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
- 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ**
- 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

# 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный электроприбор предназначен для бытовых и подобных им применений, например:
  - Кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах, и другие рабочие помещения;
  - Загородные дома;
  - Использование клиентами в отелях, мотелях, других жилых помещениях;
  - В гостиницах типа "постель и завтрак".

Использование данного электроприбора для применений, отличных от бытовых, например, для коммерческих применений с участием специалистов или обученных пользователей, запрещается. Использование данного электроприбора для применений, отличных от домашних, может привести к снижению срока службы электроприбора, а также к отмене гарантии производителя. Производитель не несет предусмотренной законом ответственности за любые повреждения электроприбора или другие повреждения или потери, связанные с тем, что электроприбор использовался для применений отличных от домашних или бытовых (даже если он установлен в жилом доме или в бытовом помещении).

- Данный электроприбор может использоваться детьми, начиная с 8 лет, и лицами с нарушенными физическими или умственными

способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если за их действиями наблюдает ответственное лицо, или если эти лица были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации электроприбора и осознают опасности, связанные с его работой. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без наблюдения взрослых.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Дети младше 3 лет не должны находиться рядом с машиной или должны находиться под постоянным наблюдением взрослых.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом шнура питания в сборе, поставляемым изготовителем или его сервисным представителем.
- Следует использовать только те шланги, которые поставляются вместе с электроприбором. (Не используйте старые шланги).
- Давление воды должно быть в пределах от 0,05 МПа до 0,8 МПа.
- Убедитесь в том, что под основанием машины нет ковра, и что ковер не загораживает вентиляционные отверстия машины.

- Электроприбор должен быть установлен так, чтобы обеспечивался свободный доступ к электрической розетке.
- Максимальная загрузка сухого белья зависит от используемой модели (см. панель управления).
- Справочный листок технических данных изделия можно найти на веб-сайте производителя.

## Электрические подключения и правила безопасности

- Технические характеристики (напряжение питания и потребляемая мощность) указаны на паспортной табличке изделия.
- Необходимо проверить заземление электрической системы согласно применимым правилам, а также то, что (электрическая) розетка соответствует типу вилки устройства. В противном случае обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Использование преобразователей, розеток с несколькими гнездами или удлинителей настоятельно не рекомендуется.
- Пред выполнением чистки или обслуживания машины отсоедините шнур питания от электрической розетки, и закройте водопроводный кран.
- При отсоединении шнура питания от электрической розетки не держитесь за шнур, а держитесь за вилку.
- Перед тем как открыть загрузочный люк машины, убедитесь в том, что в барабане машины нет воды.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
во время цикла стирки вода может нагреваться до очень высокой температуры.

- Не подвергайте машину воздействию дождя, прямого солнечного света, и другим погодным воздействиям.
- При перемещении машины не поднимайте машину за ручки управления или за выдвижную кассету для моющего средства. Во время транспортировки загрузочный люк не должен опираться на тележку. Рекомендуется поднимать машину при участии двух человек.
- В случае возникновения неисправности и/или при нарушении нормальной работы, выключите машину, закройте водопроводный кран и не пытайтесь отремонтировать электроприбор самостоятельно. Немедленно свяжитесь с сервисным центром и используйте только фирменные запчасти. Невыполнение этих требований может привести к снижению безопасности электроприбора.

## 2. УСТАНОВКА

- Выверните **2** или **4** винта (**A**) на задней стенке и снимите **2** или **4** прокладки (**B**), как показано на рис.1.
- Закройте **2** или **4** отверстия заглушками, которые находятся в конверте с инструкцией.
- Если машина является **встраиваемой**, выверните **3** или **4** винта (**A**) и снимите **3** или **4** прокладки (**B**).
- В некоторых моделях **1** или **большее количество** прокладок падает внутрь машины: Наклоните машину вперед, чтобы извлечь их. Закройте отверстия заглушками, которые находятся в конверте.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.


- Поместите гофрированный пластиковый лист, лежавший поверх прибора при распаковке\*, в основание прибора, как показано на рисунке 2 (в соответствии с моделью, рассмотрите версию **A**, **B** или **C**).

\* В некоторых моделях гофрированный пластиковый лист не предоставляется.


①

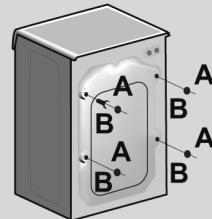


②

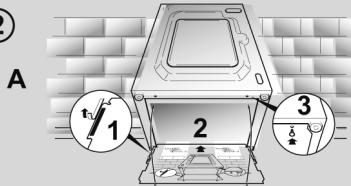

**B**

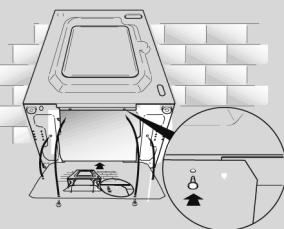

**C**

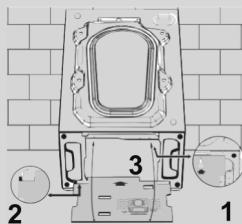

## Подключение к водопроводной линии





● Подключите заливной шланг к крану (рис. 3) используя только новый шланг, поставляемый с бытовым устройством (не используйте старые шланги).

● **НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ** могут иметь одну или несколько из перечисленных ниже функций:

● **НОТ&КОЛД (ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ)** (рис. 4): Подсоединение к машине линий горячей и холодной воды обеспечивает экономию электроэнергии. Подсоедините серый шланг к водопроводному крану линии холодной воды  а красный шланг к водопроводному крану линии горячей воды. Машина может быть подсоединенена только к крану холодной воды: в этом случае некоторые из программ могут начинаться с запаздыванием в несколько минут.

● **AQUASTOP (ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ)** (рис. 5): В шланге подачи воды установлено устройство, которое при повреждении шланга подачи воды прекращает подачу воды в машину; в этом случае в окне "A" появляется красная метка, что указывает на то, что шланг нужно заменить. Чтобы отвернуть гайку, нужно нажать на фиксатор "B".

● **AQUAPROTECT - (ЗАЩИТА ПОДАЧИ ВОДЫ) - ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ С ОБОЛОЧКОЙ** (рис. 6): При наличии утечки воды из основного внутреннего шланга "A", в прозрачной оболочке шланга "B" будет скапливаться вода, позволяющая завершить цикл стирки. После окончания цикла стирки свяжитесь с сервисным центром для того, чтобы заменить шланг подачи воды.

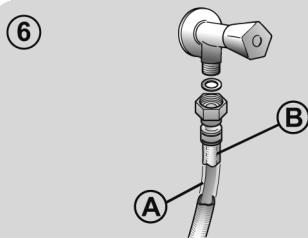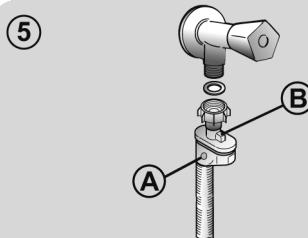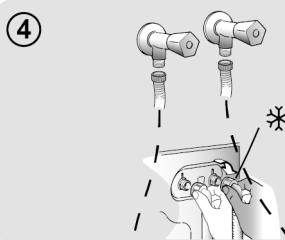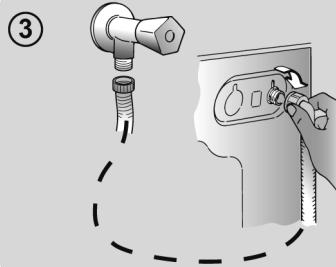

## Установка

● Проследите за тем, чтобы не было перегибания или деформации шланга в пространстве между машиной и стеной. Поместите конец сливного шланга в ванну или подсоедините его к сливному отверстию в стене (предпочтительно), расположенному на высоте не менее 50 см от пола. Диаметр сливного шланга должен быть больше диаметра шланга подачи воды (**рис. 7**).

● Отрегулируйте горизонтальный уровень машины с помощью ножек, как показано на **рис. 8**:

- a. поверните гайку по часовой стрелке, чтобы освободить винт;
  - b. поверните ножку, чтобы она поднялась или опустилась до соприкосновения с полом;
  - c. зафиксируйте ножку с помощью гайки так, чтобы гайка вошла в контакт с дном машины.
- Подключите машину к электросети.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если нужно заменить сетевой шнур, свяжитесь с сервисным центром.


При неправильной установке изготовитель не дает никакой гарантии и не несет ответственности за любые вызванные повреждения.

(7)

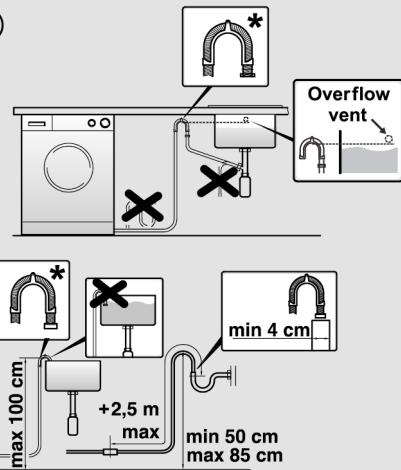

\* Принадлежности продаются отдельно  
(код крючка сливного шланга 92689587)

(8)

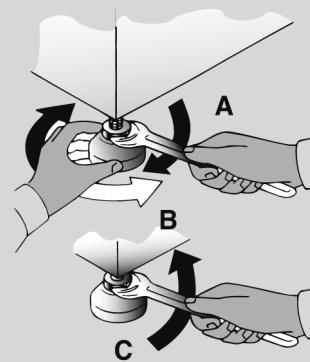

### 3. ВЫДВИЖНАЯ КАССЕТА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Выдвижная кассета для моющего средства имеет три отсека, как показано на **рис. 9**:


- **отсек "1"**: для моющего средства, используемого для предварительной стирки;
- **отсек "2"**: для специальных добавок, умягчителей воды, крахмала, ароматизаторов, и т. п.;



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте только жидкие продукты, машина автоматически дозирует добавки для каждого цикла во время последнего полоскания.


(9)

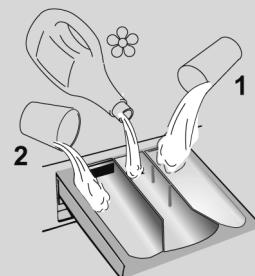

- **отсек "2"**: для моющего средства.

**В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ** имеется чашка для жидкого моющего средства (**рис. 10**). Чтобы использовать чашку для жидкого моющего средства, поместите ее в **отсек "2"**. При этом жидкое моющее средство попадет в барабан машины в нужное время. Эта чашка также может использоваться для отбеливающего средства при выборе программы "Полоскание".

(10)

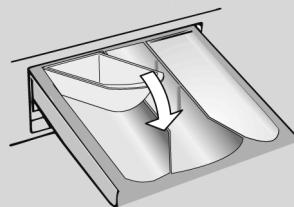

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Помните, что некоторые жидкие моющие средства не используются в отделении дозатора для моющих средств. В этом случае рекомендуем использовать специальный контейнер, который помещают с моющим средством непосредственно в барабан (продаётся вместе со средством).

## 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

### Советы относительно загрузки белья

При сортировке белья следует проверить, что:

- из белья для стирки удалены металлические предметы, такие как, например, шпильки и монеты;
  - пуговицы и молнии застегнуты, пояса и ленты завязаны;
  - со штор сняты ролики;
  - следует внимательно прочесть информацию на ярлыках с указаниями относительно стирки;
  - следует удалить стойкие пятна с помощью специальных моющих средств.
- при стирке ковриков, покрывал и других тяжелых тканей не рекомендуется использовать отжим.
  - Перед стиркой изделий из шерсти необходимо убедиться в том, что данное изделие предназначено для стирки в машине. Для этого проверьте информацию на этикетке ткани, которую планируете стирать.

Осторожно закройте дверцу. Убедитесь, что белье не оказалось зажатым. Зажатое дверцей белье приведет повреждению манжеты люка. Данное повреждение не покрывается гарантией.

### Полезные советы для пользователя

Советы относительно бережного по отношению к природе и экономичного использования машины.

**Загружайте в машину максимальное рекомендованное количество белья.**

● Обеспечьте наилучшее использование электроэнергии, воды, моющего средства и времени с помощью максимальной рекомендованной загрузки вашей машины. При полной загрузке машины экономится 50% электроэнергии по сравнению с двумя половинными загрузками.

**Вам нужна предварительная стирка?**

● Только для очень грязного белья! СЭКОНОМЬТЕ моющее средство, время, воду, и от 5 до 15% электроэнергии, не используя режим предварительной стирки (Prewash) для стирки не очень сильно загрязненного белья.

**Требуется стирка в горячей воде?**

● Предварительно обработайте пятна пятновыводителем или замочите сухое белье с пятном в воде перед стиркой, чтобы уменьшить необходимость стирки в горячей воде. Снижайте потребление электроэнергии путем использования программы стирки при низкой температуре.

**Перед использованием программы сушки (СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ)**

● Перед использованием программы сушки уменьшите количество воды в белье, выбрав высокую скорость вращения барабана. Это обеспечит ЭКОНОМИЮ электроэнергии и времени.

Следуйте указаниям и рекомендациям относительно **использования моющего средства при разных температурах**, которые приведены в **кратком руководстве**. В любом случае обязательно прочтите инструкции относительно правильного использования и дозировки моющего средства, приведенные на его упаковке.

При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°C или выше и использовать при этом обычный стиральный порошок (для стирки сильно загрязненных вещей), содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах обеспечивает превосходные результаты.

**Для стирки при температуре от 40°C до 60°C** тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения. Обычные стиральные порошки хорошо подходят для "белых" и цветных тканей с прочной краской, а жидкие моющие средства или "зашитающие цвет" стиральные порошки хорошо подходят для стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.

**Для стирки при температуре ниже 40°C** мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки при низкой температуре.

**Для стирки изделий из шерсти или шелка** пользуйтесь только специальными моющими средствами, предназначенными для этих тканей.

## 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Для чистки наружных поверхностей машины используйте влажную ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, спирт и/или растворители. Для обычной чистки машины не требуются специальные процедуры: очистите отсеки кассеты для моющих средств и фильтры; ниже представлены указания относительно перемещения машины и относительно ухода за ней при длительном хранении.


### Чистка выдвижной кассеты для моющих средств

- Рекомендуется чистить кассету для моющих средств, чтобы предотвратить накапливания в ней моющего средства и добавок.
- Для этого нужно извлечь кассету, приложив небольшое усилие, промыть ее под струей воды, и установить на место.

### Чистка фильтра

- В машине имеется специальный фильтр, задерживающий достаточно крупные загрязнения (например, пуговицы и монеты) которые могут забить слив (в зависимости от модели рассмотрены варианты A или B).
- ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ:** Извлеките гофрированный шланг, удалите пробку и слейте воду в контейнер.
- Перед выворачиванием фильтра рекомендуется положить под него кусок впитывающей воду ткани, чтобы сохранить пол сухим.
- Поверните фильтр против часовой стрелки до ограничителя.

- Снимите и очистите фильтр; затем установите его на место, повернув по часовой стрелке.
- Установите все детали на место, выполнив описанные выше операции в обратной последовательности.

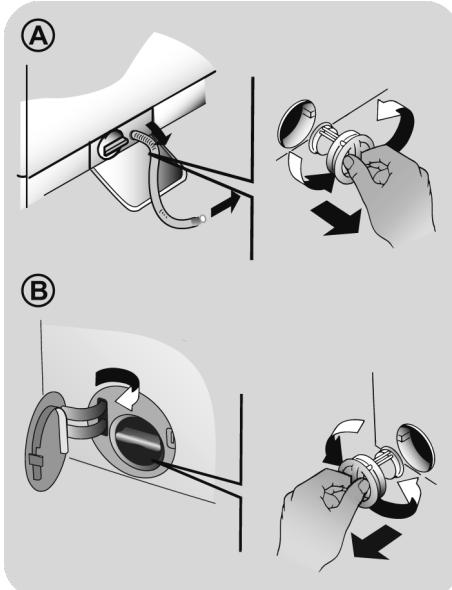

### Советы относительно перемещения машины и длительного ее хранения

- Если машина должна храниться в неотапливаемом помещении в течение длительного времени, слейте из шлангов всю воду.
- Отсоедините машину от электрической сети.
- Снимите со шланга фиксирующую ленту и опустите шланг, чтобы полностью слить воду в контейнер.
- Закрепите сливной шланг с помощью ленты.

## 6. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В данной машине уровень воды автоматически регулируется в соответствии с типом и количеством стираемого в ней белья. Эта система снижает потребление электроэнергии и время стирки.

### Выбор программы

- Включите машину и выберите требуемую программу.
- При необходимости отрегулируйте настройки стирки и выберите нужные варианты.

#### СУШКА (только в СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ МАШИНАХ)

Если вы хотите, чтобы запуск программы сушки начался автоматически после стирки, выберите необходимую программу стирки и сушки. Или вы можете подождать окончание цикла стирки и затем выбрать программу сушки.

- Нажмите кнопку запуска программы.
- Сообщение на дисплее будет указывать на завершение программы (в некоторых моделях загораются все световые индикаторы на дисплее).
- Выключите машину.

Для выполнения любого типа стирки обратитесь к таблице программ стирки и выполните указанные операции.


### Технические характеристики

Давление в гидравлической системе:  
min 0,05 Мпа / max 0,8 МПа

Скорость вращения центрифуги:  
См. Таблицу технических характеристик.

Потребляемая мощность/ эл.  
предохранитель/ Напряжение в сети:  
См. Таблицу технических характеристик.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ

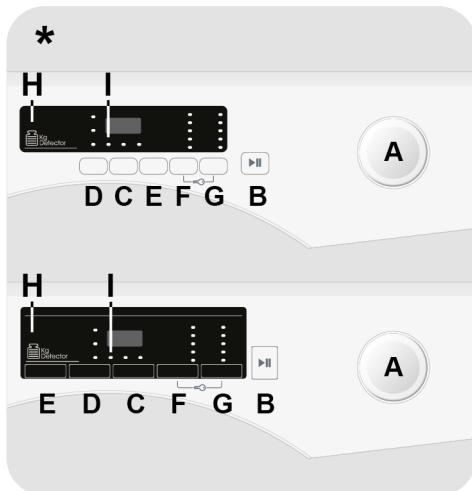

\* В зависимости от модели

- A Переключатель выбора программы с положением OFF (ВЫКЛ.)
- B Кнопка СТАРТ/ПАУЗА
- C Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
- D Кнопка ФУНКЦИИ
- E Кнопка БЫСТРАЯ / УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ / УРОВЕНЬ ПАРА
- F Кнопка ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- G Кнопка ВЫБОР ОТЖИМА
- F+G БЛОКИРОВКА КНОПОК
- H Цифровой дисплей
- I Световой индикатор БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

не дотрагивайтесь до кнопок, когда вы вставляете вилку шнура питания в электрическую розетку, так как в течение первых нескольких секунд машина калибрует систему: касание кнопок нарушит нормальную работу машины. В этом случае выньте вилку шнура питания из розетки и повторите операцию.

## Переключатель выбора программы с положением OFF (ВЫКЛ.)

- После поворота переключателя выбора программы загорается дисплей, на котором отображаются установки для выбранной программы.
- Выключите стиральную машину, повернув переключатель выбора программы в положение OFF (ВЫКЛ.).

## Кнопка СТАРТ/ПАУЗА

**Перед нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА закройте дверцу.**

- Чтобы начать цикл с автоматически заданными параметрами, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Во время работы на дисплее отображается оставшееся до конца программы время.
- Если вы хотите изменить параметры выбранной программы, нажмите на кнопки желаемых функций, измените заводские автоматические настройки и затем нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы запустить цикл.

**Могут быть выбраны только совместимые с данной программой функции.**

- После включения прибора необходимо подождать несколько секунд до запуска программы.

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

- Когда программа выбрана, на дисплее автоматически отобразится длительность цикла duration, которая может меняться в зависимости от выбранных опций.
- Как только программа запущена, вы будете постоянно видеть, сколько времени остается до окончания стирки.
- Машина рассчитывает время до окончания стирки, основываясь на стандартной загрузке белья. В течение цикла машина корректирует время, исходя из размеров и состава загруженного белья.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Когда на дисплее появится сообщение о том, что программа завершена, а световой индикатор БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ погаснет, можно открывать дверцу.
- Выключите стиральную машину, повернув переключатель выбора программы в положение OFF (ВЫКЛ.).

**Переключатель выбора программы должен возвращаться в положение OFF (ВЫКЛ.) в конце каждого цикла стирки, или при запуске последующего цикла стирки перед выбором и запуском следующей программы.**

**Скапливание воды в нижней части манжеты люка и лотке для моющих средств является нормальным явлением.**

## РЕЖИМ ПАУЗА

- Нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/ПАУЗА в течение 2 секунд (некоторые световые индикаторы и дисплей с оставшимся временем до окончания стирки начнут мигать, показывая, что машина была поставлена на паузу).

**По соображениям безопасности на некоторых этапах цикла стирки дверца может открываться только в том случае, если уровень воды ниже ее нижнего края и если температура ниже 45°C. Если эти условия соблюдены, дождитесь выключения индикатора БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ, прежде чем открывать дверцу.**

- Нажмите кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** еще раз, чтобы возобновить программу с той фазы цикла, на которой она была прервана.

### ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Чтобы отменить программу, установите переключатель выбора программы в положение **OFF (ВЫКЛ.)**.
- Перед тем как открыть дверцу, нужно дождаться, пока индикатор БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ не погаснет.

### Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

- Эта кнопка позволяет вам задержать запуск выбранного цикла стирки на время до **24 часов**.
  - Выберите нужную программу.
  - Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию отложенного старта, затем нажмите ее еще раз (или удерживайте), чтобы установить желаемое время отсрочки. Время отсрочки увеличивается с каждым нажатием кнопки до **24 часов**, после чего повторное нажатие кнопки приведет к сбросу времени отсрочки старта на ноль.
  - Подтвердите с помощью нажатия кнопки **СТАРТ/ПАУЗА**. Начинается обратный отсчет времени, и когда он закончится, программа запустится автоматически.

- Отложенный старт можно отменить, повернув переключатель программ в положение **OFF (ВЫКЛ.)**.

*Если во время работы машины произойдет сбой электропитания, то когда оно будет восстановлено, машина повторно запустится с начала той фазы, в которой она находилась, когда электропитание исчезло.*

**Перед нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА следует выбрать кнопки варианта.**

### Кнопка ФУНКЦИИ

Эта кнопка позволяет выбирать между различными опциями (в зависимости от выбранной программы):

#### **- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ**

- Эта опция позволяет добавить еще один цикл полоскания после окончания цикла стирки и была предусмотрена для людей с нежной и чувствительной кожей, у которых даже незначительные остатки моющего средства могут вызвать раздражение или аллергию.

- Этую функцию также рекомендуется применять при стирке детских вещей и в случае использования большого количества моющего средства при стирке очень грязных вещей, волокна которых обычнодерживают моющее средство.

#### **- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА**

- Эта опция позволяет выполнить предварительную стирку и является очень полезной для стирки очень грязных вещей (может использоваться только для некоторых программ, как показано в таблице программ стирки).
- Мы рекомендуем вам использовать только 20% рекомендованного количества моющего средства, указанного на упаковке моющего средства.

## - ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

(только для некоторых моделей)

Эта функция сводит к минимуму образование складок на ткани путем отмены промежуточных отжимов или с помощью уменьшения интенсивности последнего отжима.

**Если выбран вариант, который не совместим с выбранной программой, индикатор варианта мигнет и выключится.**

## Кнопка БЫСТРАЯ / УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ/УРОВЕНЬ ПАРА

Эта кнопка позволяет выбирать между различными опциями (в зависимости от выбранной программы):

### - БЫСТРАЯ

Данная кнопка становится активной при установке ручки на программу **БЫСТРАЯ 14'30'44'** и позволяет выбрать одну из указанных продолжительностей цикла стирки.

### - УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- После выбора программы автоматически отобразится продолжительность цикла стирки, установленная для этой программы.
- Эта опция позволяет выбрать один из трех уровней интенсивности стирки в зависимости от степени загрязнения тканей, посредством изменения продолжительности программы (может использоваться только для некоторых программ, как показано в таблице программ).

### - УРОВЕНЬ ПАРА

После выбора программы **ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА ПЛЮС** можно использовать эту кнопку для выбора из трех процедур обработки паром с различной интенсивностью, предназначенными для сухих или влажных вещей, в зависимости от типа ткани:

### - ХЛОПОК (выбор по умолчанию)

Эта программа используется для хлопковых вещей. На влажных тканях

(например, после стирки) она подходит для смягчения складок после отжима; на сухих тканях она предназначена для достижения идеального уровня влажности для легкой гладкости.

### - СИНТЕТИКА (нажмите кнопку один раз)

Эта программа используется для вещей из синтетических тканей. На влажных тканях (например, после стирки) она подходит для смягчения складок после отжима; на сухих тканях она предназначена для достижения идеального уровня влажности для легкой гладкости.

### - ДЕЛИКАТНЫЕ (нажмите кнопку дважды)

С помощью пара цикл освежает и смягчает складки на вещах после использования. Программа состоит из начального этапа, на котором действует пар, и заключительного этапа, на котором избыточная влажность удаляется для немедленного использования вещей. Цикл подходит для сухих тканей.

## Кнопка ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Эта кнопка позволяет изменять температуру циклов стирки.
- Во избежание повреждения тканей превышение максимального значения температуры, допустимого для каждой программы, невозможно.
- Если вы хотите, чтобы стирка проходила в холодной воде, все индикаторы должны быть выключены.

## Кнопка ВЫБОР ОТЖИМА

- Нажатием этой кнопки можно уменьшить максимальную скорость или, при желании, отменить цикл отжима.
- При отсутствии конкретной информации на этикетке одежды можно использовать максимальную скорость отжима, предполагаемую в программе.

**Во избежание повреждения ткани превышение максимальной скорости отжима, установленного для каждой программы, невозможно.**

- Для повторного включения цикла отжима нажмите кнопку до тех пор, пока не установите желаемую скорость отжима.
- Скорость отжима можно изменять без приостановки машины.

**Передозировка моющего средства может привести к избыточному пенообразованию. Если устройство обнаруживает наличие избыточной пены, оно может отменить фазу отжима или увеличить продолжительность программы и расход воды.**

**Машина оборудована специальным электронным устройством, которое отменяет цикл отжима, если загруженное белье не сбалансировано. Это позволяет уменьшить шум и вибрацию машины и продлевает срок ее службы.**



## **БЛОКИРОВКА КНОПОК**

- Одновременное нажатие кнопок "ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ" и "ВЫБОР ОТЖИМА" в течение трех секунд позволяет вам заблокировать кнопки. Тем самым вы исключаете возможность случайных или непреднамеренных изменений при случайном нажатии кнопок на дисплее во время выполнения цикла.
- Отменить блокировку клавиш можно повторным одновременным нажатием двух кнопок или выключением и включением машины.

## **Цифровой дисплей**

С помощью дисплея вы имеете возможность постоянно получать информацию относительно состояния машины.

\*

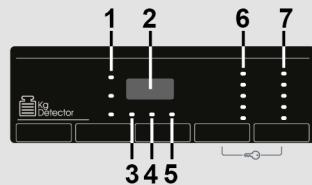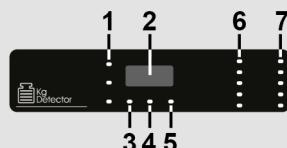

\* В зависимости от модели

### **1) ИНДИКАТОРЫ ФУНКЦИЙ**

Индикаторы показывают функции, выбранные при нажатии соответствующей кнопки.

### **2) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА**

- После выбора программы на дисплее автоматически появляется продолжительность цикла стирки, которая может изменяться в зависимости от выбранной функции.
- После того как начнется выполнение программы, вы будете постоянно получать информацию относительно времени, оставшегося до конца стирки.
- Машина вычисляет время до конца выбранной программы на основании стандартной загрузки. Во время выполнения цикла стирки машина корректирует время до конца выбранной программы в соответствии с весом и составом загрузки.

### **3) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ**

- Эта пиктограмма указывает на то, что дверца машины закрыта.

**Перед нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА закройте дверцу.**

- После нажатия кнопки **СТАРТ/ПАУЗА** на машине с закрытой дверцей, индикатор будет мигать короткое время, а затем будет гореть ровным светом.

**Если дверца машины не закрыта полностью, индикатор будет продолжать мигать в течение приблизительно 7 секунд. После этого команда пуска будет автоматически отменена. В этом случае правильно закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.**

- Перед тем как открыть дверцу, нужно дождаться, пока индикатор **БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ** не погаснет.

#### **4) ИНДИКАТОР Kg Detector (Проверка веса)** - эта функция действует только для программ стирки хлопчатобумажных и синтетических тканей

- Индикатор "**Kg Detector**" будет гореть в течение нескольких первых минут цикла стирки. В это время интеллектуальный датчик будет взвешивать загруженное в машину белье и будет регулировать продолжительность цикла, а также расход воды и электроэнергии.

- На каждой стадии стирки "**Kg Detector**" позволяет контролировать информацию относительно веса загрузки в барабане машины, и на первых минутах стирки он:

- регулирует необходимое количество воды;
- определяет продолжительность цикла стирки;
- регулирует полоскание в соответствии с выбранным типом стираемой ткани;
- регулирует скорость вращения барабана в соответствии с типом стираемой ткани;

- определяет наличие мыльной пены, и, в случае необходимости, увеличивает количество расходуемой воды во время выполнения полоскания;

- регулирует скорость вращения барабана в соответствии с загрузкой, предотвращая тем самым нарушение балансировки загрузки в барабане.

#### **5) ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ КНОПОК**

Этот индикатор показывает, что кнопки заблокированы.

#### **6) ИНДИКАТОРЫ ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ**

Показывает температуру стирки выбранной программы, которая может быть изменена (где это допустимо) нажатием соответствующей кнопки. Если вы хотите, чтобы стирка проходила в холодной воде, все индикаторы должны быть выключены.

#### **7) ИНДИКАТОРЫ ВЫБОР ОТЖИМА**

Показывает скорость отжима для выбранной программы, которая может быть изменена или пропущена посредством нажатия соответствующей кнопки.

## Таблица выбора программ

ПРОГРАММА	(смотри панель управления)								1) kg (МАКС.)	2) °C (МАКС.)	1) 2 1
	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg				
Очистка Барабана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Белый хлопок 2)	5	6	7	8	8,5	9	10	75° *		● ● (●)	
⇨ Хлопок**	5	6	7	8	8,5	9	10	60° *		● ●	
Джинсы	3	3	3	3	3	3	3	40° *		● ●	
Шерсть/Ручная	1	1	1	2	2	2	2	30° *		● ●	
Синтетика и цветные ткани 2)	2,5	3	3,5	4	4	4,5	5	60° *		● ● (●)	
Полоскание	-	-	-	-	-	-	-	-		△ ●	
Слив + Отжим	-	-	-	-	-	-	-	-			
Деликатная 59'	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40° *		● ●	
Легкая гладка плюс	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
Гигиена+ 59'	1,5	2	2	2	2	2	2	60°		● ●	
Быстрая 3) 14'30'44'	14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	30° *		● ●	
	30'	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	30° *		● ●	
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	40° *		● ●	
Смешанные и цветные 59'	5	6	7	8	8,5	9	10	40° *		● ●	
Идеальный Хлопок 59'	2,5	3	3,5	4	4	4,5	5	40° *		● ●	
Специальный 49'	5	6	7	8	8,5	9	10	40° *		● ●	

## Прочтите эти примечания:



Максимальная загрузка сухого белья зависит от используемой модели (см. панель управления).



(Только для моделей с контейнером для жидкого моющего средства). Если на некоторых вещах имеются пятна, для удаления которых требуется обработка отбеливающей жидкостью, удаление этих пятен может быть выполнено в стиральной машине. Залить отбеливатель в контейнер для отбеливателя, находящийся в отсеке выдвижного лотка для моющих средств с цифрой "2" и выбрать специальную программу ПОЛОСКАНИЕ.

По завершении этой фазы выключить устройство, добавить оставшуюся часть ткани и выполнить нормальную стирку на наиболее подходящей программе.



Только с выбранной опцией ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА (Программы доступные с опцией ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА).



После выбора программы на дисплее отображается рекомендуемая температура стирки, которая может быть изменена (если это разрешено) с помощью соответствующей кнопки, однако превышение допустимого максимального значения температуры недопустимо.



Для показанных программ вы можете регулировать продолжительность и интенсивность стирки с помощью кнопки УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.



Выбрав программу БЫСТРАЯ с помощью переключателя выбора программы, вы можете с помощью кнопки БЫСТРАЯ выбрать одну из трех имеющихся программ: 14, 30 и 44 минуты.

\* Для этих программ можно установить температуру 20°C.

**\*\* СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВАМИ ЕС № 1015/2010 И № 1061/2010.**

**ПРОГРАММА ДЛЯ СТИРКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 60°C.**

**ПРОГРАММА ДЛЯ СТИРКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 40°C.**

Эти программы хорошо подходят для стирки не слишком грязного белья из хлопчатобумажных тканей и являются наиболее эффективными программами в плане экономии расхода электроэнергии и воды при стирке хлопчатобумажных тканей. Эти программы соответствуют температуре, указанной на ярлыке изделия, а фактическая температура может немного отличаться от указанной температуры цикла стирки.

## Описание программ

Для стирки различных видов ткани с различной степенью загрязнения разработаны специальные программы стирки, удовлетворяющие любые запросы (см. таблицу программ).

**Выберите программу в соответствии с инструкциями по стирке на этикетках, в особенности для максимальной рекомендованной температуры.**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТИРКИ.

- Новые цветные вещи следует стирать отдельно не менее 5 или 6 раз.
- Некоторые большие темные вещи, например, джинсы и полотенца, следует всегда стирать отдельно.
- Никогда не смешивайте ткани С НЕУСТОЙЧИВЫМ ОКРАШИВАНИЕМ.

### Очистка Барабана

Эта программа предназначена для очистки барабана устройства. Рекомендуется использовать эту программу каждые 50 циклов стирки, чтобы обеспечить длительный срок службы и избежать неприятных запахов. Убедитесь, что запускаете программу исключительно без белья в машине, используя только порошковый стиральный порошок. По окончании цикла стирки откройте дверцу устройства, чтобы барабан высох.

### Белый хлопок

Для превосходных результатов стирки. Финальный отжим на максимальной скорости дает наиболее эффективное удаление воды.

### Хлопок

Эти программы подходят для стирки хлопкового белья обычной степени

загрязнения и являются наиболее энергоэффективными с точки зрения потребления энергии и воды.

### Джинсы

Эта программа обеспечивает превосходную стирку тканей, таких как прочные джинсовые ткани, и идеально подходит для удаления грязи без снижения эластичности волокон ткани.

### Шерсть/Ручная

Эта программа выполняет цикл стирки, разработанный для шерстяных тканей, которые можно стирать в стиральной машине, вещей, которые следует стирать вручную, либо вещей из шелка, или изделий, на этикетке которых указано «Стирать как изделия из шелка».

### Синтетика и цветные ткани

Эта программа позволяет стирать ткани различных цветов и структур вместе. Оптимизированы вращательные движения барабана и уровень воды во время во время фазы ополаскивания. Аккуратный отжим обеспечивает сокращение сминания ткани.

### Полоскание

Эта программа выполняет 3 ополаскивания с промежуточным отжимом (который может быть уменьшен или отключен соответствующей кнопкой). Используется для ополаскивания любых тканей, например, для ополаскивания после стирки вручную.

### Слив + Отжим

Эта программа осуществляет слив и максимальный отжим. С помощью кнопки Выбор отжима возможно отключить или уменьшить обороты отжима.

### Деликатная 59'

Программа разработана для стирки деликатных вещей и ценных тканей. Стирка ведется в течение 59 минут при низкой температуре. Рекомендуется малая загрузка.

### Легкая гладка плюс

В этой программе используется паровая обработка для смягчения складок и достижения идеальной степени влажности для легкой гладки. С помощью кнопки

УРОВЕНЬ ПАРА можно выбрать три различных уровня интенсивности, предназначенные для сухих или влажных вещей, в зависимости от типа ткани.

#### **Гигиена+ 59'**

Программа обеспечивает наилучшее возможное сочетание высокой температуры, времени стирки и очищения, а также гарантирует максимально гигиеничный результат уничтожения бактерий всего за 59 минут. Рекомендуется для вещей из хлопка, позволяя стирать при температуре 60°C; рекомендованы небольшие загрузки.

#### **Быстрая 14'30'44'**

Экономия без компромиссов! Эта новая программа экономит воду, электроэнергию, средство для стирки и время, позволяя получить отличные результаты стирки. Стирка ведется при средней температуре, подходящей для всех типов тканей. Рекомендуется для малой загрузки и незначительно загрязненных вещей.

#### **Смешанные и цветные 59'**

Эта программа дает возможность стирать ткани всех видов и нелинияющих цветов вместе при полной загрузке с отличным результатом всего за 59 минут. Эта программа со стиркой при средней температуре рекомендована для вещей без особых загрязнений.

#### **Идеальный Хлопок 59'**

Программа гарантирует отличные результаты при стирке хлопка. Эта опция была разработана для сокращения времени стирки хлопкового белья средней степени загрязнения при средних температурах. Для наилучших результатов загрузите машину наполовину.

#### **Специальный 49'**

Примененная в этой программе инновационная технология сокращает время, которое мы тратим на стирку, обеспечивая при этом высокую эффективность при средних температурах всего за 49 минут.

## 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если вы видите, что машина не работает надлежащим образом, то обратитесь к краткому руководству, приведенному ниже и содержащему несколько практических советов о том, как решать наиболее распространенные проблемы.

### СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

- **Модели с дисплеем:** ошибка обозначается цифрой, перед которой стоит буква "E" (например: Ошибка 2 = E2).
- **Модели без дисплея:** на ошибку указывает мигание всех светодиодных индикаторов в количестве, равном коду ошибки, после чего следует 5-секундная пауза (например: Ошибка 2 = два мигания - пауза 5 секунд - 2 мигания - и т.д.).

Отображенная ошибка	Возможные причины и практические решения
<b>E2 (с дисплеем) 2 мигания индикаторов (без дисплея)</b>	<p><b>Машина не может набрать воду.</b></p> <p>Убедитесь в том, что водяной вентиль открыт.</p> <p>Убедитесь в том, что шланг подачи воды не перегнут, не сплющен и не пережат.</p> <p>Сливной шланг расположен на недостаточной высоте (см. раздел, посвященный установке).</p> <p>Закройте кран подачи воды, отверните фильтрующий шланг на задней стороне машины и убедитесь в том, что фильтр защиты от песка чист и не забит.</p> <p>Проверьте, чтобы фильтр не был засорен, и в отделении фильтра не было посторонних предметов, которые могут препятствовать нормальному потоку воды.</p>
<b>E3 (с дисплеем) 3 мигания индикаторов (без дисплея)</b>	<p><b>Машина не сливает воду.</b></p> <p>Проверьте, чтобы фильтр не был засорен, и в отделении фильтра не было посторонних предметов, которые могут препятствовать нормальному потоку воды.</p> <p>Убедитесь в том, что шланг подачи воды не перегнут, не сплющен и не пережат.</p> <p>Убедитесь в том, что канализационная система не засорена, и что сток воды происходит без препятствий. Попробуйте слить воду в раковину.</p>
<b>E4 (с дисплеем) 4 мигания индикаторов (без дисплея)</b>	<p><b>Слишком много пены и/или воды.</b></p> <p>Убедитесь в том, что вы не использовали избыточное количество стирального порошка или стиральный порошок, не подходящий для применения в стиральных машинах.</p>
<b>E7 (с дисплеем) 7 миганий индикаторов (без дисплея)</b>	<p><b>Проблема с дверцей.</b></p> <p>Убедитесь в том, что дверца закрыта надлежащим образом. Убедитесь в том, что одежда внутри машины препятствует закрытию дверцы.</p> <p>Если дверца заблокирована, выключите машину и отключите ее от сети питания, подождите 2-3 минуты и попробуйте снова открыть дверцу.</p>
<b>Любой другой код</b>	<p>Выключите машину, отключите ее от сети питания и подождите одну минуту. Включите машину и запустите программу. Если ошибка повторится, обратитесь в Авторизованный сервисный центр.</p>

## ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

Проблема	Возможные причины и практические решения
<b>Машина не работает/не запускается</b>	<p>Убедитесь в том, что шнур питания машины включен в розетку электросети.</p> <p>Убедитесь в том, что питание включено.</p> <p>Убедитесь в наличии напряжения в розетке, проверив его с помощью другого устройства, например лампы.</p> <p>Дверца может быть неправильно закрыта: откройте и снова закройте ее.</p> <p>Проверьте правильность выбора желаемой программы и повторно нажмите кнопку пуска.</p> <p>Проверьте, не находится ли машина в режиме паузы.</p>
<b>На пол вблизи машины проливается вода</b>	<p>Это может быть вызвано протечкой в прокладке между краном и шлангом подачи воды; в этом случае замените прокладку и затяните трубу и кран.</p> <p>Убедитесь в том, что фильтр закрыт надлежащим образом.</p>
<b>Машина не выполняет отжим</b>	<p>Из-за неправильного размещения одежды в барабане машина может:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попытаться сбалансировать загруженную одежду, увеличив время отжима.</li> <li>• Уменьшить скорость отжима для уменьшения вибрации и шума.</li> <li>• Отменить отжим для защиты машины.</li> </ul> <p>Убедитесь в том, что загруженная одежда равномерно распределена внутри барабана. Если нет, заново разложите ее и повторно запустите программу.</p> <p>Это может быть вызвано тем, что вода была не полностью слита: подождите несколько минут. При сохранении проблемы обратитесь к указаниям раздела Ошибка 3.</p> <p>Некоторые модели имеют функцию «без отжима»: убедитесь, что эта функция не включена.</p> <p>Убедитесь в том, что некоторые опции, которые могут регулировать скорость отжима, не включены.</p> <p>Использование чрезмерного стирального порошка может воспрепятствовать началу цикла отжима.</p>
<b>Сильная вибрация/шум во время работы центрифуги</b>	<p>Машина может быть не полностью выровнена: при необходимости проведите регулировку ножек, как указано в соответствующем разделе.</p> <p>Убедитесь в том, что с машины были сняты транспортные винты, резиновые прокладки и распорные трубы.</p> <p>Убедитесь в том, что внутри барабана нет посторонних предметов (монет, крючков, пуговиц и т.п.).</p>

Использование экологически безопасных моющих средств без фосфатов может вызывать следующие эффекты:

- **мутная вода, сливаемая во время полоскания:** это связано с взвешенными в воде цеолитами, которые не оказывают отрицательного влияния на эффективность полоскания.
- **белый порошок (цеолиты) на белье после стирки:** это нормальное явление, порошок не абсорбируется тканью и не изменяет ее цвет.
- **пена в воде при последнем полоскании:** это не обязательно указывает на плохое полоскание.
- **обильная пена:** Это часто связано с присутствием анионных поверхностно-активных веществ, содержащихся в моющих средствах, которые трудно удалить из белья.

В этом случае не применяйте полоскание: Оно не поможет.

Если проблема не устраняется или вы предполагаете нарушение работоспособности машины, немедленно свяжитесь с Авторизованным центром обслуживания клиентов.

Рекомендуется всегда использовать оригинальные запасные части, которые имеются в наличии в Авторизованном центре обслуживания клиентов.

## Гарантия / Сервис

Если машина имеет признаки неисправности, перед тем как обратиться в сервисный центр, рекомендуем произвести проверку в соответствии с таблицей по устраниению неисправностей. Если же неисправности продолжаются даже после рекомендованной проверки, обратитесь в авторизованный Сервисный Центр.

Сообщите номер модели машины и серийный номер, которые Вы найдете на табличке, находящейся под загрузочным люком машины или в гарантийном талоне (16 разрядов, начинаяющиеся с цифры 3).

### Срок службы машины -7 лет.

Техническое обслуживание и ремонт машины в течение всего срока службы должны проводиться квалифицированными специалистами авторизованного Сервисного Центра.

**Производитель не принимает никаких претензий относительно опечаток в инструкции, поставляемой с этим изделием. Кроме этого, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой им продукции, которые не изменяют важных характеристик изделия.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети	220-240 В , частотой 50 Гц
Электрический предохранитель в сети	А 10
Нормальный уровень воды	л 6...15
Давление в гидравлической системе	МПа мин. 0,05 макс. 0,8
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IPX4
Класс энергетической эффективности	A
Макс.скорость вращения на отжиме, об/мин CSH41273DW/2-07, CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07	1200
Макс. загрузка сухого белья, кг CSH41273DW/2-07 CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07	7,0 8,0
Потребление энергии * (программа хлопок 60°C), кВт·ч CSH41273DW/2-07 CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07	0,91 1,04
Габаритные размеры , (высота x ширина x глубина корпуса), см CSH41273DW/2-07 CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07	85 x 60 x 40 85 x 60 x 44
Потребляемая мощность Вт	**смотрите на табличке машины

Примечание \* - Потребление электроэнергии определено по стандартной методике в лабораторных условиях на программе «Хлопок 60 °C» при регламентированных параметрах: загрузке стандартного белья, температуре окружающей среды, температуре заливаемой воды и т.д.

Примечание. \*\* Электрические параметры модели машины указаны на табличке, расположенной на передней стенке за люком.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

## Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантитных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованные сервисные центры Candy.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантитном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## Условия гарантитного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантитный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантитное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Candy. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Candy по телефонам:

**8-800-250-65-74** — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

**8-800-0071-65-74** — для Потребителей из Беларусь (бесплатный звонок из регионов Беларусь)

или на сайте: <https://candy-home.ru> или сделав запрос по электронной почте: [help@candy-home.ru](mailto:help@candy-home.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Candy.

## Гарантитное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовленителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывания термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

## Гарантитное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

## Гарантитному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантитное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитных обязательств.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки Candy, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-65-74 (РФ),

8-820-0071-65-74 (РБ),

— на сайт <https://candy-home.ru/>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

### **Дата изготовления зашифрована в серийном номере изделия.**

Серийный номер продукта состоит из 16 цифр (пример 390004851249XXXX), где:

1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта;
2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства.

Например, 1249, где: 12 – год производства (2012 год), 49 – 49-я неделя года;

3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) Союза:

— ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

— ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

— ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Получить копию разрешительной документации вы можете у продавца или написав запрос на электронную почту [help@candy-home.ru](mailto:help@candy-home.ru).

**Изготовитель:** АО «Веста», 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная, 24

**Уполномоченная организация:** ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-65-74, адрес эл. почты: [help@candy-home.ru](mailto:help@candy-home.ru).

**Уполномоченная организация в Республике Казахстан:** ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Тел.: 8-800-070-03-29, адрес эл. почты: [support-kz@haieronline.kz](mailto:support-kz@haieronline.kz)

**Сделано в России**

## ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ САТУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК



Candy маркалы СМА түрінің 7FB моделіндегі автоматты тұрмыстық кір жуғыш машина:

**CSH41273DW/2-07 № 31019401**

---

СМА түрі - 8FB модельдері:

**CSH44183D/2-07 № 31019402**

---

**CSH44283DW/2-07 № 31019404**

---

(қажетті бағанға машина нөмірін енгізіңіз)

ТУ 5156-002-46092527-2005 техникалық сипаттамаларына сәйкес келеді

Шығарылған күні «\_\_\_» 20 \_\_\_ ж.

Сапаны бақылау бөлімінің мөрі (алушының белгісі)

Сатып алушы \_\_\_\_\_  
(сауда үйымының атауы, мекенжайы)

Сатушы \_\_\_\_\_  
(Аты-жөні, қолы)

Мөр Күні «\_\_\_» 20 \_\_\_ ж.

Машинаны орнатуды, кепілдік бойынша жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жөндеуші компания:

\_\_\_\_\_  
(компания атауы, мекенжайы, телефоны)

Біздің техниканы таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Біз сізге үй шаруасын жылдам әрі оңай атқаруға көмектесетін тамаша өнім мен тұрмыстық техниканың кең ауқымын ұсына алатынымызды мақтан тұтамыз.

Машинаныңды дұрыс әрі қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін осы нұсқаулықты мүкият оқып шығыңыз.



Машинаны осы нұсқаулықты мүкият оқып шыққаннан кейін ғана пайдаланыңыз. Бұл нұсқаулықты қолыңызда ұстап, ықти-мал болашақ иелері үшін жақсы жағдайда сақтаған жен. Электр құралының осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдік талонымен, -мен және энергия тиімділігі заттаңбасымен бірге жеткізілгенін тексеру қажет. Сондай-ақ машинаның жинағына тығындар, сүйік жуғыш құралға немесе ағартқыш құралға арналған науаның (тек кейір модельдер үшін) кіретінін тексеру керек. Осы компонент-тердің барлығын сақтауға кеңес береміз. Өр машинада электр құралындағы (тиегіш люктің астында) жапсырмада басып шығарылған бірегей 16 разрядтық сәйкестендіру коды (сериялық нөмір) болады.

- Алғашқы 8 сан — модель коды.
- Келесі 4 сан — өндірілген күні (жыл, апта).
- Соңғы 4 сан — бумагадағы реттік нөмір. Бұл код өнімнің сәйкестендіру картасының бір түрі болып табылады және оны қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде тіркеуініз керек болады.

## Қоршаған орта жағдайлары



Бұл электр құрал Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарына (ЭЭЖК) қатысты 2012/19/EU европалық директиvasына сәйкес таңбаланған.

ЭЭЖК құрамында ластаушы заттар да (қоршаған ортаға теріс етуі мүмкін), сондай-ақ қайта пайдалануға болатын құрамастар да бар. Табиғатты ластайтын барлық затты дұрыс жойып, кедеге жарату жеңе қайта пайдалануға жарамды барлық материалды қалпына келтіріп, қайта пайдалану үшін ЭЭЖК міндетті түрде арнайы өңдеуден өтуі тиіс. Адамдар қоршаған ортаны ЭЭЖК-ның зиянды әсерінен қорғауда маңызды рөл атқара алады; ол үшін бірнеше негізгі ережені сақтау керек:

- ЭЭЖК тұрмыстық қалдықтар ретінде кедеге жаратылмауы тиіс;
- ЭЭЖК муниципалды билік немесе тіркелген компаниялар басқаратын тиісті жинау пункттеріне жіберілуі тиіс. Кейбір елдерде ірі габаритті ЭЭЖК үшін оларды үйде жинау ұйымдастырылуы мүмкін.

## Мазмұны

1. **ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ**
2. **ОРНАТУ**
3. **ЖУҒЫШ ҚҰРАЛҒА АРНАЛҒАН ТАРТЫЛАТЫН КАССЕТА**
4. **ТӘЖІРИБЕЛІК КЕҢЕСТЕР**
5. **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ**
6. **ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҒЫ**
7. **БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР**
8. **АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ**

## 1. ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Бұл электр құралы тұрмыстық және соған үкіс атқаруға арналған, мысалы:

- Дүкендердегі, кеңселердегі қызметкерлерге арналған ас үй жайлары және басқа да жұмыс үй-жайлары;
- Қала сыртындағы үйлер;
- Клиенттердің қонақ үйлерде, мотельдерде, басқа тұрғын үй-жайларда пайдалануы;
- «Төсек және таңғы ас» түріндегі қонақ үйлерде.

Бұл электр құралын тұрмыстық емес мақсатта қолдану үшін пайдалану, мысалы, мамандардың немесе дайындықтан еткен пайдаланушылардың қатысуымен коммерциялық қолдану үшін пайдалануға тыйым салынады. Бұл электр құралын үй жағдайынан басқа мақсатта қолдану үшін пайдаланғанда, электр құралының қызмет ету мерзімі қысқаруы, сондай-ақ өндіруші кепілдігінің күші жойылуы мүмкін. Өндіруші электр құралының үй немесе тұрмыстық емес (тіпті ол тұрғын үйде немесе тұрмыстық үй-жайда орнатылған болса да) қолданыс үшін пайдаланылуына байланысты электр құралынан туындаған кез келген зақым немесе басқа да зақымдар не шығындар үшін заң бойынша жауапты болмайды.

- Бұл электр құралын 8 жастан асқан балалар және физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сондай-ақ жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (егер олардың іс-әрекеттерін жауапты адам бақыласа немесе осы адамдар электр құралын қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алған болса және оның жұмысына байланысты қауіптерді түсінетін болса) пайдалана алады.

Балалардың электр құралымен ойнаудың жол берменіз. Балалар тазалау және қызмет көрсету жұмыстарын ересектердің бақылаудың орындауы керек.

- Балалардың электр құралымен ойнаудың қадағалаңыз.
- З жасқа толмаған балаларды машинаның жаңында қалдырмау керек немесе үнемі ересектердің бақылаудың орталығында болуы керек.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны өндіруші немесе оның қызмет көрсету өкілі жеткізетін жинақтағы арнайы сым немесе қуат сымының түйінімен ауыстыру керек.
- Тек электр құралымен бірге жеткізілетін құбыршектерді пайдалану керек. (Ескі құбыршектерді пайдаланбаңыз).
- Судың қысымы 0,05-0,8 МПа аралығында болуы керек.
- Машина негізінің астында кілем жоқ екеніне және оның машинаның желдету саңылауларын жауып тұрмаганына көз жеткізіңіз.

- Электр құрал электр розеткасына еркін қол жеткізу қамтамасыз етілетіндей орнатылуы керек.
- Құрғақ кірдің максималды жүктемесі қолданылатын модельге байланысты (басқару тақтасын қараңыз).
- Бұйымның техникалық деректерінің анықтамалық парагын өндірушінің веб-сайтынан табуға болады.

## Электрлік қосылымдар және қауіпсіздік ережелері

- Техникалық сипаттамалар (қуат кернеудің және тұтынылатын қуат) бұйымның паспорттық тақтайшасында көрсетілген.
- Электр жүйесінің қолданыстағы ережелерге сәйкес жерге тұйықталғанын және (электр) розетка құрылғы аша-сының түріне сәйкес келетінін тексеру қажет. Олай болмаса, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Тұрлендіргіштерді, бірнеше ұясы бар розеткаларды немесе ұзартқыштарды пайдалану қатаң түрде ұсынылмайды.
- Машинаны тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында қуат сымын электр розеткасынан ажыратып, су шүмелгін жабыңыз.
- Қуат сымын электр розеткасынан ажыратқан кезде сымнан емес, ашадан ұстаңыз.
- Машинаның жүктеу логін ашпас бұрын, машинаның барабанында су жоқ екенине көз жеткізіңіз.



**ЕСКЕРТУ:**  
жуу циклі кезінде су өте жоғары  
температураға дейін қызыу мүмкін.

- Машинаны жаңбырға, тікелей күн сәулесіне немесе басқа ауа райының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Машинаны жылжытқан кезде машинаны басқару тұтқаларынан немесе жуғыш құралға арналған тартылатын кассетадан көтерменіз. Тасымалдау кезінде жүктеу люгі арбага тірелмауы керек. Машинаны екі адам көтергені жөн.
- Ақау туындаған жағдайда және/немесе қалыпты жұмыс бұзылған кезде, машинаны өшіріңіз, су шүмелгін жабыңыз және электр құралын өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Бұл талаптарды сақтамау электр құралы қауіпсіздігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

## 2. ОРНАТУ

- 1-суретте көрсетілгендей артқы қабырғадағы 2 немесе 4 бұранданы (A) алыңыз және 2 немесе 4 тығыздығышты (B) алыңыз.
- Нұсқаулығы бар конверттегі тығындармен 2 немесе 4 саңылауды жабыңыз.
- Егер машина **кіріктірілген** болса, 3 немесе 4 бұранданы (A) және 3 немесе 4 тығыздығышты (B) алыңыз.
- Кейбір модельдерде машинаның ішіне түсетең 1 немесе одан да көп тығыздығыш бар: Оларды алу үшін машинаны алға қарай еңгейтіңіз. Конверттегі тығындармен саңылауларды жабыңыз.




### ЕСКЕРТУ:


Қаптама материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарған кезде\* оның үстіндегі гофрленген пластик парақты 2-суретте көрсетілгендей құрылғының негізіне салыңыз (модельге сәйкес A, B немесе C нұсқасын қарастырыңыз).
- \* Кейбір модельдерде гофрленген пластикалықарақ берілмейді.

①

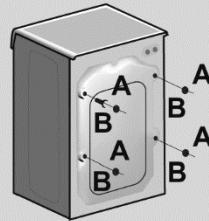



②

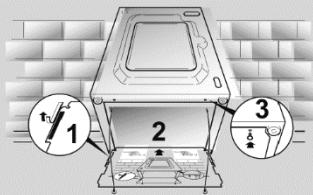

A





B

C

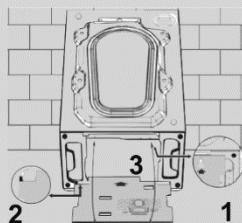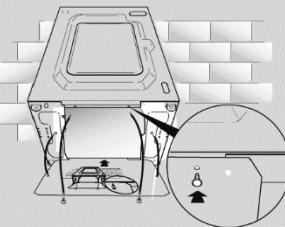

## Су құбыры җелісіне қосылу

- Су құбытын құбыршекті шүмекке (3-сурет) тұрмыстық құрылғымен бірге берілетін жаңа құбыршекті ғана пайдалану (ескі құбыршектерді пайдаланбаңыз) арқылы қосыңыз.
- **КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ** келесі функциялардың біреуі немесе бірнешеуі болуы мүмкін:
- **HOT&COLD (ЫСТЫҚ ЖӘНЕ СУЫҚ) (4-сурет)**: Машинаға ыстық және суық су желілерін қосу электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сұр құбыршекті суық су құбырының шүмегіне, ал қызыл құбыршекті ыстық су құбырының шүмегіне жалғаңыз. Машинаны тек суық су шүмегіне қосуға болады: бұл жағдайда кейбір бағдарламалар бірнеше минутқа кешігіп басталуы мүмкін.
- **AQUASTOP (СУ БЕРУДІ ТОҚТАТУ)** (5-сурет): Су беру құбыршегінде ол зақымдалған кезде машинаға су беруді тоқтатып құрылғы орнатылған; бұл жағдайда «A» терезесінде қызыл белгі пайда болады, бұл құбыршекті ауыстыру керек екенін көрсетеді. Гайканы бұрап алу үшін «B» бекіткішін басу керек.
- **AQUAPROTECT - (СУ БЕРУДІ ҚОРҒАУ) - ҚАБЫҒЫ БАР СУ БЕРУ ҚҰБЫРШЕГІ** (6-сурет): Негізгі ішкі «A» құбыршегінен су ағып кетсе, мәлдір қабықты «B» құбыршегінде су жиналып, жуу циклін аяқтауға мүмкіндік береді. Жуу циклі аяқталғаннан кейін, су беру құбыршегін ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

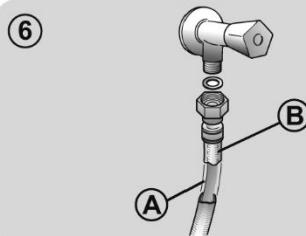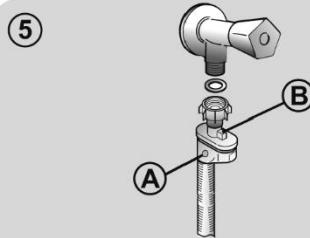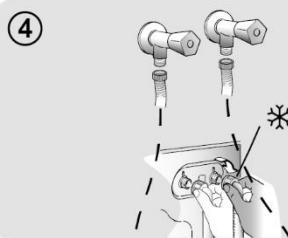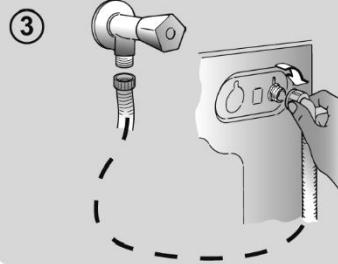

## Орнату

- Машина мен қабырға арасындағы кеңістікте құбыршектің майыспағанына немесе деформацияға үшірамағанына көз жеткізіңіз. Су ағызы құбыршегінің үшін ваннаға салыңыз немесе оны еденнен кемінде 50 см биіктікте орналасқан қабырғадағы су ағызатын саңылауға (дұрысырақ) қосыңыз. Су ағызы құбыршегінің диаметрі су жіберетін құбыршектің диаметрінен үлкен болуы керек (7-сурет).

- Машинаның көлденең деңгейін 8-суретте көрсетілгендей аяқтардың көмегімен реттепін:

- бұранданы босату үшін, гайканы сағат тілі бағытымен бұраңыз;
- аяқты еденге тигеніше жоғары немесе төмен болатындағы етіп бұраңыз;
- гайка машинаның түбімен байланыста болатындағы етіп, аяқты гайкамен бекітіңіз.

- Машинаны электр желісіне қосыңыз.




### ЕСКЕРТУ:

Желілік сымды ауыстыру қажет болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Қате орнатылған жағдайда өндіруші ешқандай кепілдік бермейді және келтірілген кез келген зақым үшін жауп бермейді.

⑦

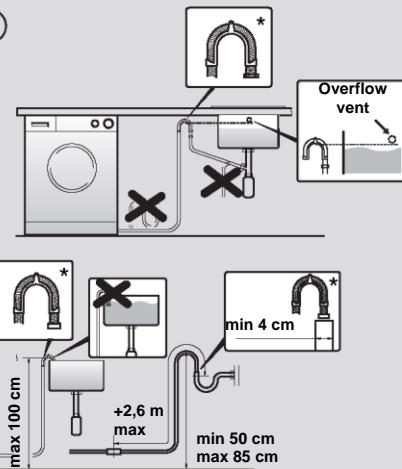

\* Керек-жарақтар бөлек сатылады (ағызы құбыршегінің ілмек коды 92689587)

⑧

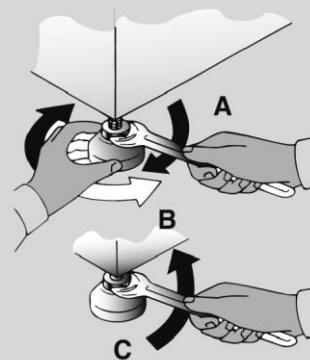

### 3. ЖУҒЫШ ҚҰРАЛҒА АРНАЛҒАН ТАРТЫЛАТЫН КАССЕТА

Жуғыш құралға арналған тартылатын кассетада **9-суретте** көрсетілгендей үш бөлім бар:

- **1-бөлік:** алдын ала жуғыш құрал үшін;
- **-бөлік:** арнағы қоспалар, су жұмсақтыштар, крахмал, хош иістендіргіштер және т. б. үшін;




#### ЕСКЕРТУ:

Тек сүйік өнімдерді қолданыңыз, кір жуғыш машина соңғы шаю кезінде әр цикл үшін қоспаларды автоматты түрде мөлшерлейді.


- **2-бөлік:** жуғыш құрал үшін.

**КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ** сүйік жуғыш құралға арналған ыдыс бар (10-сурет). Сүйік жуғыш құралға арналған ыдысты пайдалану үшін оны **2-бөлікке** салыңыз. Бұл сүйік жуғыш құралдың машина барабанына қажетті уақытта түсін қамтамасыз етеді. Бұл ыдысты «Шаю» бағдарламасын таңдағанда ағартқыш үшін де пайдалануға болады.

(9)

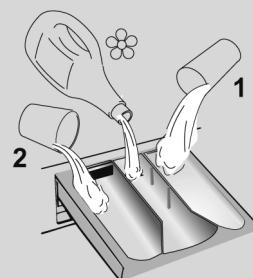

(10)

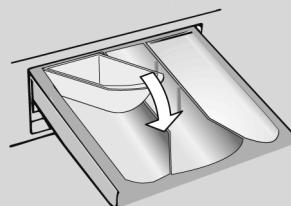

#### ЕСКЕРТУ:

Кейбір жуғыш құралдардың сүйік түрін жуғыш құралға арналған мөлшерлегіштің бөлігінде пайдалануға болмайтынын ескеріңіз. Бұл жағдайда жуғыш құралмен тікелей барабанға салынған арнағы контейнерді пайдалануды ұсынамыз (жуғыш құралмен сатылады).

## 4. ТӘЖІРИБЕЛІК КЕҢЕСТЕР

### Кірді жүктеу туралы кеңестер

#### Кірді сұрыптау кезінде мыналарды тексеру керек:

- жуылатын кірден түйреуштер мен тындар сияқты металл заттар алынып тасталған;
  - түймелер мен сыйырмалар түймеленіп, белдіктер мен баулар байланған;
  - переделдерден роликтер алынған;
  - жууга қатысты нұсқаулары бар затбелгілердегі ақпаратты мүқият оқып шығу керек;
  - кетуі қынан дақтарды арнағы жуғыш құралдармен көтіру керек.
- кілемшелерді, тәсек жапқыштарды және басқа да ауыр маталарды жуу кезінде сұғуды қолдану ұсынылмайды.
- Жүннен жасалған бүйімдарды жуар алдында бұл бүйімнің машинада жууга арналғанына көз жеткізу қажет. Ол үшін жуғалы жатқан матаның затбелгісіндегі ақпаратты тексеріңіз.

Есікті абайлап жабыңыз. Заттардың есікпен қысылмағанына көз жеткізіңіз. Бұл есіктің манжетін закымдауы мүмкін. Бұл закым кепілдікпен өтелмейді.

#### Пайдалануышыға арналған пайдалану кеңестер

Машинаны экологиялық таза және үнемді пайдалану бойынша кеңестер.

#### Машинаға максималды ұсынылған кір мөлшерін салыңыз.

- Машинаны максималды ұсынылған жүктеу арқылы электр энергиясын, суды, жуғыш құралды және уақытты тиімді пайдалануды қамтамасыз етіңіз. Кірді машинаға бір рет толық жүктеп жуу кірді екіге бөліп жуғанмен салыстырғанда электр энергиясының 50%-на дейін үнемдейді.

#### Сізге алдын ала жуу қажет пе?

- Тек өте лас кір үшін! Өте қатты ластанбаған кірді жуу үшін алдын ала жуу режимін (Prewash) пайдаланбай, жуғыш құралды, уақытты, суды және 5-тен 15%-ға дейін электр қуатын ҮНЕМДЕҢІЗ.

Ыстық суда жуу қажет пе?

● Ыстық суда жуу қажеттілігін азайту үшін дақтарды дақ кетіргішпен алдын ала өңденіз немесе кір жуар алдында дағы бар құрғак кірді суда жібітіңіз. Тәмен температурада жуу бағдарламасын қолдану арқылы электр энергиясын тұтынуды азайтыңыз.

#### Кептіру бағдарламасын пайдалану алдында (KIP ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ МАШИНАЛАР)

- Кептіру бағдарламасын пайдаланбас бұрын, барабанның жогары айналу жылдамдығын таңдау арқылы кірдегі су мөлшерін азайтыңыз. Бұл электр энергиясы мен уақытты ҮНЕМДЕУГЕ мүмкіндік береді.

Қысқаша нұсқаулықтағы жуғыш құралды әртүрлі температурада пайдалану бойынша нұсқаулар мен ұсыныстарды орындаңыз. Кез келген жағдайда жуғыш құралдың қантамаңдағы оны дұрыс пайдалану және мөлшерлеу туралы нұсқауларды міндettі түрде оқып шығыңыз.

Қатты ластанған ақ маталарды жуған кезде 60°C немесе одан жогары температурада мақта-маталарға арналған бағдарламаларды пайдалануға және бұл ретте орташа/жогары температурада та-маша нәтиже беретін құрамында ағартқыш заттары бар көдімгі кір жуғыш ұнтақты (қатты ластанған заттарды жуу үшін) қолдануға кеңес береміз.

40°C және 60°C аралығындағы температурада жуу үшін қолданылатын жуғыш құралдың түрі матаның түріне және оның ластану деңгейіне сәйкес келуі керек. Қадімгі кір жуғыш ұнтақтар «ақ» және үзақ тұратын бояумен боялған түсті маталарға жақсы сәйкес келеді, ал сүйкі жуғыш құралдар немесе «түсті қорғайтын» кір жуғыш ұнтақтар ластану деңгейі тәмен түрлі-түсті маталарды жууға жақсы сәйкес келеді.

40°C-ден тәмен температурада жуу үшін сүйкі жуғыш құралдарды немесе тәмен температурада жуу үшін қолдануға болатындығы көрсетілген жуғыш құралдарды қолдануды ұсынамыз.

Жүннен немесе жібектен жасалған бүйімдарды жуу үшін тек осы маталарға арналған арнағы жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.

## 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Машинаның сыртқы беттерін тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Абрязивті тазартқыш құралдарды, спиртті және/немесе еріткіштерді пайдаланыңыз. Машинаны қалыпты тазалау үшін арнайы процедуралар қажет емес: жуғыш құралдарға арналған кассета бөліктегі мен сүзгілерді тазалаңыз; төменде машинаны жылжыту және ұзақ уақыт сақтау кезінде оны күтіп ұстауда қатысты нұсқаулар берілген.


### Жуғыш құралға арналған тартылатын кассетаны тазалау

- Жуғыш құрал мен қоспалар жиналып қалмас үшін жуғыш құрал кассетасын тазалау ұсынылады.
- Мұны істеу үшін кассетаны күшпен шығарып алып, ағынды сумен шайып, орнына қою керек.

### Сүзгіні тазалау

- Машинада ағызу саңылауын бітеп тастауды мүмкін айтаптытай ірі ласты (мысалы, түймелер мен тыындар) ұстап қалатын арнайы сүзгі бар (модельге байланысты А немесе В нұсқалары қарастырылады).
- **ТЕК КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕР ҮШІН:** Гофрленген құбыршекті шығарып, тығынды алып тастаңыз және суды контейнерге ағызыңыз.
- Сүзгіні ішке айналдырmas бұрын, еденді құрағақ ұстау үшін астына сіңіргіш матаның бір бөлігін қойған жән.
- Сүзгіні сағат тіліне қарсы соңына дейін бұраңыз.

- Сүзгіні алып, тазалаңыз; содан кейін оны сағат тілімен бұрап орнына қойыңыз.
- Жоғарыдағы әрекеттерді кері ретпен орындау арқылы барлық бөлшекті қайта орнатыңыз.

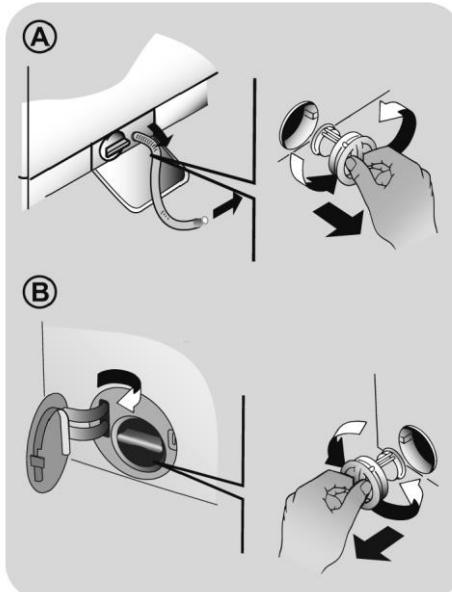

### Машинаны жылжытуға және оны ұзақ уақыт сақтауға қатысты кеңестер

- Машинаны ұзақ уақыт бойы жылжытылмайтын бөлмеде сақтау қажет болса, құбыршектердегі барлық суды төгіп тастаңыз.
- Машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
- Суды контейнерге толығымен ағызу үшін құбыршектен бекіту таспасын алыңыз және құбыршекті төмен түсіріңіз.
- Ағызу құбыршегін таспаның көмегімен бекітіңіз.

## 6. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҒЫ

Бұл машинада су деңгейі ондағы кірдің түрі мен мөлшеріне сәйкес автоматты түрде реттеледі. Бұл жүйе электр қуатын тұтынуды және жуу уақытын азайтады.

### Бағдарламаны таңдау

- Құрылғыны қосып, қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
- Жуу параметрлерін қажетінше реттеп, қажетті опцияларды таңдаңыз.

#### КЕПТІРУ (тек KIP ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ МАШИНАЛАРДА)

Кептіру бағдарламасының жуудан кейін автоматты түрде басталғанын қаласаңыз, қажетті жуу және кептіру бағдарламасын таңдаңыз. Немесе жуу циклінің аяқталғанын күтіп, кептіру бағдарламасын таңдауға болады.

- Бағдарламаны іске қосу түймесін басыңыз.
- Дисплейдегі хабар бағдарламаның аяқталғанын көрсетеді (кейбір модельдерде дисплейдегі барлық индикатор жанады).
- Машинаны ешіріңіз.

Кез келген жуу түрін орындау үшін жуу бағдарламасының кестесін қараңыз және көрсетілген өрекеттерді орындаңыз.

### Техникалық сипаттамалары

Гидравликалық жүйедегі қысым:  
мин. 0,05 МПа / макс. 0,8 МПа



Центрифуганың айналу жылдамдығы:  
Техникалық сипаттамалар кестесін қараңыз.

Тұтынылатын қуат/эл. сақтандырғыш/  
желідегі кернеу:

Техникалық сипаттамалар кестесін қараңыз.

## 7. БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР

\*

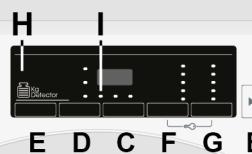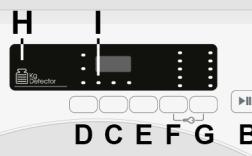

\* Модельге байланысты

- A OFF (ӨШІРУЛІ) күйіндегі бағдарлама таңдау қосқышы
- B БАСТАУ/КІДІРТУ түймесі
- C «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН ИСКЕ ҚОСУ» түймесі
- D «ФУНКЦИЯЛАР» түймесі
- E ЖЫЛДАМЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІ/БУ ДЕҢГЕЙІ түймесі
- F ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАҢДАУ түймесі
- G «СЫҒУДЫ ТАҢДАУ» түймесі
- F+G ТҮЙМЕЛЕРДІ БҰҒАТТАУ
- H Сандық дисплей
- I ЕСІКТІ БҰҒАТТАУ индикаторы



## ЕСКЕРТУ:

**куат сымының ашасын электр розеткасына қосқан кезде түймеге қолыңызды тигізбеніз, өйткені алғашқы бірнеше секунд ішінде машина жүйені калибрлейді: түймеге тиіп кету машинаның қалыпты жұмысын бұзады. Бұл жағдайда куат сымының ашасын розеткадан шығарып, әрекетті қайталаңыз.**

## OFF (ӨШІРУЛІ) күйіндегі бағдарлама таңдау қосқышы

- Бағдарлама таңдау қосқышын бұрганнан кейін, дисплей жаңып, таңдалған бағдарлама параметрлері көрсетіледі.
- Бағдарлама таңдау қосқышын **OFF (ӨШІРУЛІ)** күйіне бұру арқылы кір жуғыш машинаны өшіріңіз.

## БАСТАУ/КІДІРТУ түймесі

### БАСТАУ/КІДІРТУ түймесін баспас бұрын есікті жабыңыз.

- Циклді автоматты түрде орнатылған параметрлермен бастау үшін **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін басыңыз. Жұмыс кезінде дисплейде бағдарламаның соының дейін қалған уақыт көрсетіледі.
- Таңдалған бағдарламаның параметрлерін өзгерткіңіз келсе, қажетті функция түймелерін басыңыз, зауыттық автоматты параметрлерді өзгертіңіз, содан кейін циклді бастау үшін **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін басыңыз.

Тек көрсетілген бағдарламамен үйлесімді функцияларды таңдауға болады.

- Құрылғыны қосқаннан кейін, бағдарлама іске қосылғанша бірнеше секунд күту керек.

## БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҰЗАҚТЫГЫ

- Бағдарлама таңдалған кезде дисплей автоматты түрде цикл ұзақтығы (duration) көрсетеді, ол таңдалған опцияларға байланысты өзгеруі мүмкін.
- Бағдарлама іске қосылғаннан кейін, жуу аяқталғанға дейін қалған уақыт үнемі сізге көрсетіліп тұрады.
- Машина кірдің стандартты жүктемесіне қарай жуу аяқталғанға дейінгі уақытты есептейді. Цикл кезінде машина уақытты жүктелген кірдің мөлшері мен құрамына қарай реттейді.

## БАҒДАРЛАМАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ

- Дисплейде бағдарламаның аяқталғаны және ECIKTI БҰҒАТТАУ индикаторы сөнөтіні туралы хабар пайда болған кезде, есікті ашуға болады.
- Бағдарлама таңдау қосқышын **OFF (ӨШІРУЛІ)** күйіне бұру арқылы кір жуғыш машинаны өшіріңіз.

**Бағдарлама таңдау қосқышы әр жуу циклінің соында немесе келесі бағдарламаны таңдаپ, іске қоспас бұрын келесі жуу циклі басталарда **OFF (ӨШІРУЛІ)** күйіне оралуы керек.**

**Қалыпты жағдай-манжette және жуғыш заттарға арналған контейнерде судың жиналуды.**

## КІДІРТУ РЕЖИМИ

- **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз (жуу аяқталғанға дейін қалған уақытпен кейбір индикаторлар мен дисплей жыптылықтай бастайды, бұл машинаның кідіртілгенін көрсетеді).

Қауіпсіздік мақсатында жуу циклінің кейір кезеңдерінде су деңгейі төменгі жиектен төмен болса және температура 45°C-тан төмен болса ғана есік ашылады. Егер бұл шарттар орындалса, есікті аспас бұрын ECIKTI БҰҒАТТАУ индикаторы сөнгенше күтіңіз.

- Бағдарламаны циклдің үзілген фазасынан жалғастыру үшін **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін қайта басыңыз.

### БАҒДАРЛАМАДАН БАС ТАРТУ

- Бағдарламадан бас тарту үшін бағдарлама таңдау қосқышын **OFF (ӨШІРУЛІ)** күйіне қойыңыз.
- Есікті аспас бұрын ECIKTI БҰҒАТТАУ индикаторы сөнгенше күту керек.

### «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН ІСКЕ ҚОСУ» түймесі

- Бұл түйме таңдалған жуу циклінің іске қосылуын **24 сағатқа** дейін кейінге қалдыруға мүмкіндік береді.
- Жуу циклінің іске қосылуын кейінге қалдыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:
  - Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
  - Кейінге қалдырылған іске қосу функциясын белсендіру үшін түймені бір рет басыңыз, содан кейін қажетті кейінге қалдыру уақытын орнату үшін оны қайтадан басыңыз (немесе ұстап тұрыңыз). Түймені әр басқан сайын кейінге қалдыру уақыты **24 сағатқа** дейін артады, содан кейін түймені қайта басу кейінге қалдырылған іске қосу уақытын нөлге қайтарады.
  - **БАСТАУ/КІДІРТУ** түйmesін басу арқылы растаңыз. Уақыттың көрі санағы басталып, ол аяқталғаннан кейін, бағдарлама автоматтры түрде іске қосылады.

- Кейінге қалдырылған іске қосу функциясынан бағдарлама қосқышын **OFF (ӨШІРУЛІ)** күйіне бұры арқылы бас тартуға болады.

*Егер машина жұмыс істеп тұрған кезде электр қуатының бұзылуы орын алса, онда ол қалпына келтірілген кезде электр қуат көзі жоғалған фазаның басынан бастап машина іске қосылады.*

**БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін баспас бұрын опция түймелерін таңдау керек.

### «ФУНКЦИЯЛАР» түймесі

Бұл түйме әртүрлі опцияларды таңдауға мүмкіндік береді (таңдалған бағдарламаға байланысты):

#### - ҚОСЫМША ШАЮ

- Бұл опция жуу циклі аяқталғаннан кейін тағы бір шаю циклін қосуға мүмкіндік береді және терісі нәзік және сезімтал, жуғыш құралдың шамалы қалдықтары да тітіркену немесе аллергия тудыруы мүмкін адамдарға арналған.
- Бұл функцияны балалар заттарын жуу кезінде және талшықтары әдете жуғыш құралды ұстап қалатын ете лас заттарды жууганда жуғыш құралды көп пайдаланған кезде қолдану үсінілады.

#### - АЛДЫН АЛА ЖУУ

- Бұл опция алдын ала жууға мүмкіндік береді және ете лас заттарды жууға ете қолайлы (тек кір жуу бағдарламалары кестесінде көрсетілгендей кейір бағдарламалар үшін қолдануға болады).
- Жуғыш құралдың қаптамасында көрсетілген жуғыш құралдың үсінілған мөлшерінің 20% шамасын ғана қолдануға көнек береміз.

## - ОҢАЙ ҮТІКТЕУ

(тек кейбір модельдер үшін)

Бұл функция сұғудың аралық процестерін алып тастау немесе соңғы сұғу қарқындылығын азайту арқылы матада қатпарлардың пайда болуын азайтады.

**Таңдалған бағдарламамен үйлесімді емес опция таңдалса, опция индикаторы жылдылықтан, өshedі.**

## ЖЫЛДАМ/ЛАСТАНУ ДЕНГЕЙІ/БУ ДЕНГЕЙІ түймесі

Бұл түйме әртүрлі опцияларды таңдауға мүмкіндік береді (таңдалған бағдарламаға байланысты):

### - ЖЫЛДАМ

Бұл түйме тұтқаны **ЖЫЛДАМ 14'30'44'** бағдарламасына орнатқан кезде белсенді болады және жуу циклінің көрсетілген ұзақтықтарының бірін таңдауға мүмкіндік береді.

### - ЛАСТАНУ ДЕНГЕЙІ

- Бағдарламаны таңдағаннан кейін, сол бағдарлама үшін орнатылған жуу циклінің ұзақтығы автоматты түрде көрсетіледі.
- Бұл опция бағдарламаның ұзақтығын өзгерту арқылы матаның ластану дәрежесіне байланысты жуу қарқындылығының үш деңгейінің бірін таңдауға мүмкіндік береді (бағдарлама кестесінде көрсетілгендей кейбір бағдарламалар үшін ғана қолданылуы мүмкін).

### - БУ ДЕНГЕЙІ

**ОҢАЙ ҮТІКТЕУ ПЛЮС** бағдарламасын таңдағаннан кейін, бұл түймені матаның түріне байланысты құрғақ немесе дымқыл заттарға арналған қарқындылығы әртүрлі бу өндеудің үш процедурасын таңдау үшін пайдалануға болады:

### - МАҚТА (әдепкі таңдау)

Бұл бағдарлама мақтадан жасалған бүйімдер үшін пайдаланылады.

Үлғал маталар (мысалы, жуғаннан кейін) сыйылғаннан кейінгі ондағы қатпарларды жұмсартуға жарамды; құрғақ маталар онай үтіктелуі үшін оның тамаша ылғалдылық деңгейіне жетуге арналған.

### - СИНТЕТИКА (түймені бір рет басыңыз)

Бұл бағдарлама синтетикалық матадан жасалған заттар үшін пайдаланылады. Үлғал маталар (мысалы, жуғаннан кейін) сыйылғаннан кейінгі ондағы қатпарларды жұмсартуға жарамды; құрғақ маталар онай үтіктелуі үшін оның тамаша ылғалдылық деңгейіне жетуге арналған.

### - НӘЗІК (түймені екі рет басыңыз)

Будың көмегімен цикл заттарды сергітіп, қатпарларын жұмсартады. Бағдарлама бу өсер ететін бастапқы кезеңнен және заттарды дереу пайдалану үшін артық ылғалдылық жойылатын соңғы кезеңнен тұрады. Цикл құрғақ маталар үшін қолайлы.

## ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДАУ түймесі

- Бұл түйме жуу циклдерінің температурасын өзгертуге мүмкіндік береді.
- Маталардың зақымдалуына жол бермеу мақсатында әр бағдарлама үшін рұқсат етілген температураның максималды мәнінен асып кету мүмкін емес.
- Егер сұық сумен жұғының келсе, барлық индикатор өшірулі болуы керек.

## «СЫҒУДЫ ТАНДАУ» түймесі

- Осы түймені басу арқылы максималды жылдамдықты азайтуға немесе қажет болса, циклден бас тартуға болады.
- Киім жапсырмасында нақты ақпарат болмаған жағдайда, бағдарламада қарастырылған максималды сұғу жылдамдығын пайдалануға болады.

**Маталардың зақымдалуына жол бермей мақсатында әр бағдарлама үшін рұқсат етілген сұғы жылдамдығының максималды мәнінен асып кету мүмкін емес.**

- Сұғы циклін қайта қосу үшін қажетті сұғы жылдамдығын орнатқанша түймені басыңыз.
- Сұғы жылдамдығын машинаны тоқтатпай өзгертуге болады.

**Жуғыш құралды шамадан тыс қолдану шамадан тыс қебіктің пайда болуына әкелуі мүмкін. Құрылғы артық қебік барын анықтаса, ол сұғы фазасын тоқтатуы немесе бағдарлама ұзақтығын және су шығының арттыруы мүмкін.**

**Машина арнайы электрондық құрылғымен жабдықталған, егер жүктелген кір тенденстірілмеген болса, сұғы циклін болдырмайды. Бұл машинаның шуы мен дірілін азайтып, оның қызмет ету мерзімін ұзартады.**



## ТҮЙМЕЛЕРДІ БҮҒАТТАУ

- «ТЕМПЕРАТУРА ТАНДАУ» және «СЫҒУДЫ ТАНДАУ» түймелерін үш секунд бойы бір уақытта басып тұру түймелерді құлыптауға мүмкіндік береді. Осылайша, циклді орындау кезінде дисплейдегі түймелерді кездейсоқ басқан кезде кездейсоқ немесе байқаусызда өзгеру мүмкіндігін жоясыз.
- Жоғарыда аталған екі түймені бір уақытта қайтадан басу немесе машинаны өшіру және қосу арқылы түймені бүғаттаудан бас тартуға болады.

## Сандық дисплей

Дисплейдің көмегімен сізде машинаның күйіне қатысты ақпаратты үнемі алып отыру мүмкіндігі бар.

\*

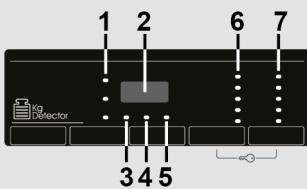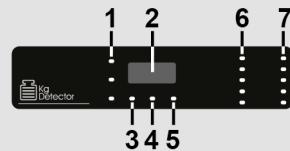

\* Модельге байланысты

### 1) ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Индикаторлар тиісті түймені басқан кезде таңдалған функцияларды көрсетеді.

### 2) ЦИКЛ ҰЗАҚТЫҒЫ

- Бағдарлама таңдағаннан кейін дисплей таңдалған функцияға байланысты өзгеру мүмкін жуу циклінің ұзақтығын автоматтап түрде көрсетеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін сіз жуу аяқталғанға дейін қалған уақыт туралы үнемі ақпарат аласыз.
- Машина стандартты жүктеу негізінде таңдалған бағдарламаның соына дейінгі уақытты есептейді. Жуу циклі кезінде машина таңдалған бағдарламаның соына дейінгі уақытты салмақ пен жүктеме құрамына сәйкес реттейді.

### 3) ЕСІКТІ БҮҒАТТАУ ИНДИКАТОРЫ

- Бұл пиктограмма машинаның есіргі жабық екенін көрсетеді.

## **БАСТАУ/КІДІРТУ түймесін баспас бұрын есікті жабыңыз.**

- Есігі жабық машинада **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін басқаннан кейін, индикатор жылдам жыптылықтайды, содан кейін біркелкі жаңып тұрады.

**Машинаның есігі толығымен жабылмаса, индикатор шамамен 7 секунд жыптылықтай тұрады. Содан кейін іске қосу пәрменінен автоматты түрде бас тартылады. Бұл жағдайда есікті дұрыстап жауып, **БАСТАУ/КІДІРТУ** түймесін басыңыз.**

- Есікті ашпас бұрын ЕСІКТІ БҰҒАТТАУ индикаторы сөнгенше күті керек.

- 4) Kg Detector (Кг детекторы) ИНДИКАТОРЫ — бұл функция тек мақта және синтетикалық маталарды жуу бағдарламалары үшін жарамды.**

- «**Kg Detector**» (Кг детекторы) индикаторы жуу циклінің алғашқы бірнеше минутында жаңып тұрады. Бұл уақытта интеллектуалды датчик машинаға Таңдалған бағдарламаның жуудың әрбір кезеңіндегі жаңып тұрады. Бұл уақытта интеллектуалды датчик машинаға Таңдалған бағдарлама үшін сыйғу жылдамсалынған кірдің салмағын өлшеп, цикл дығын көрсетеді, оны тиісті түймені басу үақытын, сондай-ақ су мен электр арқылы өзгертуге немесе өткізіп жіберуге энергиясын тұтынуды реттейді.
- Жуудың әрбір кезеңіндегі «**Kg Detector**» (Кг детекторы) функциясы машина барабанындағы жүктеменің салмағы туралы ақпаратты және оны жуудың алғашқы минуттарында бақылауға мүмкіндік береді:

- судың қажетті мөлшерін реттейді;
- жуу циклінің ұзақтығын анықтайды;
- шаюды жуылып жатқан матаның таңдалған түріне сәйкес реттейді;
- барабанның айналу жылдамдығын жуылатын матаның түріне сәйкес реттейді;

- сабын көбігінің болуын анықтайды және қажет болған жағдайда шаю кезінде жұмсалатын судың мөлшерін арттырады;
- барабанның айналу жылдамдығын жүктемеге сәйкес реттейді, осылайша барабандағы жүктеме тенгерімінің бұзылуына жол бермейді.

## **5) ТҮЙМЕЛЕРДІ БҰҒАТТАУ ИНДИКАТОРЫ**

Бұл индикатор түймелердің бұғатталғанын көрсетеді.

## **6) ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДАУ ИНДИКАТОРЛАРЫ**

Таңдалған бағдарламаның жуу температурасын көрсетеді, оны тиісті түймені басу арқылы өзгертуге болады (мүмкін болса). Егер сүйк сумен жұғыңыз келсе, барлық индикатор өшірулі болуы керек.

## **7) СЫҒУДЫ ТАНДАУ ИНДИКАТОРЛАРЫ**

Таңдалған бағдарлама үшін сыйғу жылдамсалынған кірдің салмағын өлшеп, цикл дығын көрсетеді, оны тиісті түймені басу үақытын, сондай-ақ су мен электр арқылы өзгертуге немесе өткізіп жіберуге болады.

## Бағдарлама таңдау кестесі

БАҒДАРЛАМА	(басқару тақтасын қараңыз)								1) 2) °C (МАКС.)	1) 2) 1 1)
	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg			
	(МАКС.)	2	1							
барабанды тазарту	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Ақ мақта	2)	5	6	7	8	8,5	9	10	75°	● ● (●)
Мақта**		5	6	7	8	8,5	9	10	60°	● ●
Джинс		3	3	3	3	3	3	3	40°	● ●
Жүн/қолмен		1	1	1	2	2	2	2	30°	● ●
Синтетика және түсті маталар	2)	2,5	3	3,5	4	4	4,5	5	60°	● ● (●)
Шаю		-	-	-	-	-	-	-	△	
Ағызы + Сығы		-	-	-	-	-	-	-		
Нөзік 59'		2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	● ●
Оңай үтіктеу плюс		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	● ●
Гигиена+ 59'		1,5	2	2	2	2	2	2	60°	● ●
Жылдам 3) 14'30'44'	14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	30°	● ●
	30'	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30°	● ●
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	40°	● ●
Аралас және түсті 59'		5	6	7	8	8,5	9	10	40°	● ●
Керемет мақта 59'		2,5	3	3,5	4	4	4,5	5	40°	● ●
Арнайы 49'		5	6	7	8	8,5	9	10	40°	● ●

## **Мына ескертпелерді оқып шығыңыз:**

\* Құрғақ кірдің максималды жүктемесі қолданылатын модельге байланысты (басқару тақтасын қараңыз).

### **△ (Сұйық жуғыш қуралға арналған ыдысы бар модельдерге ғана арналған).**

Егер кейір заттарда ағартқыш сүйектікпен өңдеуді қажет ететін дақтар болса, бұл дақтарды кір жуғыш машинада кетіруге болады.

«2» саны бар жуғыш құралдарға арналған тартпалы науаның бөлігінде орналасқан ағартқышқа арналған контейнерге ағартқышты құйып, арнайы ШАЮ бағдарламасын таңдаңыз.

Осы фаза аяқталғанда құрылғыны өшіріп, матаның қалған мөлшерін қосып, ең қолайлы бағдарлама бойынша қалыпты жууды орындаңыз.

(●) АЛДЫН АЛА ЖУУ (АЛДЫН АЛА ЖУУ опциясымен қолжетімді бағдарламалар) опциясы таңдалғанда ғана.

- 1) Бағдарламаны таңдағаннан кейін дисплейде ұсынылған жуу температуrasesи көрсетіледі, оны сәйкес түйменің көмегімен өзгертуге болады (рұқсат етілсе), бірақ рұқсат етілген ең жоғары температура мәнінен асып кетуге жол берілмейді.
- 2) Көрсетілген бағдарламалар үшін ЛАСТАНУ ДЕНГЕЙІ түймесінің көмегімен жуудың ұзақтығы мен қарқындылығын реттеуге болады.
- 3) Бағдарлама таңдау қосқышының көмегімен ЖЫЛДАМ бағдарламасын таңдаپ, қолжетімді үш бағдарламаның бірін таңдау үшін ЖЫЛДАМ түймесін пайдалануға болады. 14, 30 және 44 минут.

**\*\* № 1015/2010 ЖӘНЕ № 1061/2010 ЕО ДИРЕКТИВАЛАРЫНА СӘЙКЕС МАҚТА МАТАЛАРДЫ ЖУУҒА АРНАЛҒАН СТАНДАРТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР.**

**МАҚТА МАТАЛАРДЫ 60°C ТЕМПЕРАТУРАДА ЖУУ БАҒДАРЛАМАСЫ.**

**МАҚТА МАТАЛАРДЫ 40°C ТЕМПЕРАТУРАДА ЖУУ БАҒДАРЛАМАСЫ.**

Бұл бағдарламалар қатты лас емес мақта маталарынан жасалған кірлерді жууға ете ыңғайлы және мақта маталарын жуу кезінде электр қуаты мен суды үнемдеуге арналған ең тиімді бағдарламалар болып табылады. Бұл бағдарламалар бұйымының жапсырмасында көрсетілген температурага сәйкес келеді және нақты температура көрсетілген жуу циклінің температурасынан сәл өзгеше болуы мүмкін.

## **Бағдарламалардың сипаттамасы**

Әртүрлі ластану дәрежесі бар матаның әртүрлі түрлерін жуу үшін кез келген қажеттіліктерді қанағаттандыратын арнайы жуу бағдарламалары әзірленген (бағдарламалар кестесін қараңыз).

**Жапсырмалардағы жуу нұсқауларына сәйкес бағдарламаны таңдаңыз, есірепе үсінілған максималды температура үшін.**



### **ЕСКЕРТУ:**

#### **ТИІМДІ ЖУУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ КЕҢЕСТЕР.**

- Жаңа түсті заттарды кем дегенде 5 немесе 6 рет бөлек жуу керек.
- Джинсы және сұлгілер сияқты кейбір үлкен, қара түсті заттарды әрқашан бөлек жуу керек.
- Ешқашан **БОЯУЫ ОҢҒАҚ** маталарды араластырмаңыз.

### **барабанды тазарту**

Бұл бағдарлама құрылғының барабанын тазалауға арналған. Ұзақ қызымет ету мерзімін қамтамасыз ету және жағымсыз иістерге жол бермеу үшін бұл бағдарламаны әрбір 50 жуу циклінде пайдалану үсініллады. Бағдарламаны машинада тек ұнтақты кір жуу ұнтағын пайдалана отырып, тек кірсіз іске қосқаныңызға көз жеткізіңіз. Жуу циклі аяқталған соң, барабанды кептіру үшін құрылғының есігін ашыңыз.

### **Ақ мақта**

Жуудың керемет нәтижелері үшін. Максималды жылдамдықтағы соңғы сыйғу циклі суды ең тиімді түрде кетіреді.

### **Мақта**

Бұл бағдарламалар қалыпты деңгейде ластанған мақта матадан жасалған бұйымдарды жууға жарамды және электр энергиясы мен суды тұтыну түрфысынан ете тиімді үнемдейді.

## **Джинс**

Бұл бағдарлама джинс сияқты қатты маталарды тамаша жуып шығады және мата талшықтарының серпімділігін бұзбай, кірді кетіруге өте ыңғайлы болып табылады.

## **Жұн/қолмен**

Бұл бағдарлама кір жуғыш машинада жууға болатын жұн мatalарға, қолмен жуу қажет заттарға, жібектен жасалған заттарға немесе жапсырмасында «Жібектен жасалған бұйым ретінде жуу» деп жазылған бұйымдарға арналған жуу циклін орындаиды.

## **Синтетика және түсті маталар**

Бұл бағдарлама түрлі-түсті және құрылымы әр түрлі маталарды бірге жууға мүмкіндік береді. Шаю фазасындағы барабанның айналмалы қозғалысы мен су деңгейі оңтайланылған. Ақырын сыйғу матаның қатпарларын азайтады.

### **Шаю**

Бұл бағдарлама аралық сыйғу процесін қамтитын 3 аралық шаю циклін орындаиды (оны тиісті батырмамен азайтуға немесе өшіруге болады). Кез келген маталарды шаю үшін, мысалы, қолмен жуғаннан кейін шаю үшін қолданылады.

## **Ағызу + Сығу**

Бұл бағдарлама ағызуды және максималды сыйғуды орындаиды. Сыйғуды таңдау түймесінің көмегімен сыйғу жылдамдығын өшіруге немесе азайтуға болады.

### **Нәзік 59'**

Бағдарлама нәзік заттар мен бағалы маталарды жууға арналған. Жуу циклі төмен температурада 59 минут орындалады. Шағын жүктеме үсініллады.

## **Оңай үтіктеу плюс**

Бұл бағдарлама қатпарларды жұмсарту және оңай үтіктеу үшін тамаша ылғалдылық дәрежесіне жетуде бүмен өндеуді пайдаланады. БУ ДЕНГЕЙІ түймесінің көмегімен матаның түріне байланысты құрғақ немесе дымқыл заттарға арналған үш түрлі қарқындылық деңгейін таңдауға болады.

**Гигиена+ 59'**

Бағдарлама жоғары температуралын, жуу және тазалау уақытының ең жақсы үйлесімін қамтамасыз етеді және бар болғаны 59 минут ішінде бактерияларды жоюдың ең гигиеналық нәтижесіне кепілдік береді. 60°C температурада жууға мүмкіндік беретін мақта матадан жасалған бұйымдарға ұсынылады; жұқтемелер шағын болғаны жөн.

**Жылдам 14'30'44'**

Үнемдеуге басымдық беріледі. Бұл жаңа бағдарлама жуудың тамаша нәтижелері үшін суды, электр энергиясын, жуғыш құрапды және уақытты үнемдейді. Жуу матаның барлық түріне жарамды орташа температурада жүзеге асырылады. Кішігірім жұқтемелер мен женіл ластанған заттар үшін ұсынылады.

**Аралас және түсті 59'**

Бұл бағдарлама матаның барлық түрін және оңғақ емес түстерді бірге толық жұқтемеде тамаша нәтижелермен 59 минутта жууға мүмкіндік береді.

Орташа температурада жууға арналған бұл бағдарлама қатты ластанбаған заттарға ұсынылады.

**Керемет мақта 59'**

Бағдарлама мақта бұйымдарын жуу кезінде керемет нәтижелерге кепілдік береді. Бұл опция орташа температурада қалыптың денгейде ластанған мақтадан жасалған бұйымдардан тұратын кірлерді жуу уақытын азайту үшін әзірленген. Жуудың жақсы нәтижесін алу үшін машинаны тек жартылай жүктеніз.

**Арнаіы 49'**

Бұл бағдарламада қолданылатын инновациялық технология бар болғаны 49 минутта орташа температурада жоғары тиімділікі қамтамасыз ете отырып, жууға кететін уақыттымызды қысқартады.

## 8. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Егер машинаның дұрыс жұмыс істемей тұрғанын көрсөніз, төменде келтірілген және ең жиі кездесетін мәселелерді қалай шешуге болатындығы туралы бірнеше практикалық көңестен тұратын қысқаша нұсқаулықты қараңыз.

### ҚАТЕ ТУРАЛЫ ХАБАР

- Дисплейі бар модельдер:** қате алдында «E» әрпі бар санмен көрсетіледі (мысалы, 2-қате = E2).
- Дисплейі жоқ модельдер:** қате барлық жарық диодты индикатордың қате кодына тең санында жыпылықтауымен көрсетіледі, содан кейін 5 секундтық кідіріс пайда болады (мысалы: 2-қате = екі рет жыпылықтау, 5 секундтық кідіріс, 2 рет жыпылықтау және т. б.).

Көрсетілген қате	Ықтимал сабептер мен практикалық шешімдер
<b>E2 (дисплей бар) индикатор- лардың 2 рет жыпылықтауы (дисплейсіз)</b>	<b>Машина су жинай алмайды.</b> Су шұрасының азық екеніне көз жеткізін. Су жіберу құбыршегінің бүгілменегеніне, тегістелмегеніне және қысылмағанына көз жеткізін. Ағызу құбыршегі жеткіліксіз білктікте орналасқан (орнатуға арналған бөлімді қараңыз). Су жіберу шұмегін жауып, машинаның артындағы сұзғы құбыршегін бұраңыз және күмнан қорғайтын сұзғы таза екендігіне және бітелменегеніне көз жеткізін. Сүзгінің бітелменегенін және сұзғы бөлімінде судың қалыпты ағуына кедергі келтіретін бөгде заттардың жоқ екенін тексеріңіз.
<b>E3 (дисплей бар) индикатор- лардың 3 рет жыпылықтауы (дисплейсіз)</b>	<b>Машина суды ағызбайды.</b> Сүзгінің бітелменегенін және сұзғы бөлімінде судың қалыпты ағуына кедергі келтіретін бөгде заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Су жіберу құбыршегінің бүгілменегеніне, тегістелмегеніне және қысылмағанына көз жеткізін. Көріз жүйесінің бітелменегеніне және судың ағып кетуіне кедергі келтірмейтініне көз жеткізін. Суды шұнғылшага ағызып көріңіз.
<b>E4 (дисплей бар) индикатор- лардың 4 рет жыпылықтауы (дисплейсіз)</b>	<b>Көбін және/немесе су тым кеп.</b> Кір жуғыш құралды немесе кір жуғыш машиналарда қолдануға жарамсыз кір жуу үнтағын артық пайдаланбaganыңызға көз жеткізін.
<b>E7 (дисплей бар) индикатор- лардың 7 рет жыпылықтауы (дисплейсіз)</b>	<b>Есікке қатысты мәселе.</b> Есіктің дұрыс жабылғанына көз жеткізін. Машинаның ішіндегі киімнің есіктің жабылуына жол бермейтініне көз жеткізін. Егер есік бұғаттаулы болса, машинаны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз, 2-3 минут күтіз және есікті қайта ашып көріңіз.
<b>Кез келген басқа код</b>	Машинаны өшіріп, қуат көзінен ажыратып, бір минут күтініз. Машинаны қосып, бағдарламаны іске қосыңыз. Қате қайталанса, уәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## ҚАЛЫПТЫ ЖҰМЫС РЕЖИМИНІҢ БАСҚА ДА БҰЗЫЛУЛАРЫ

Мәселе	Үқтимал себептер мен практикалық шешімдер
<b>Машина жұмыс істемейді/іске қосылмайды</b>	<p>Машина қуат сымының электр желісі розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Қуат қосулған екеніне көз жеткізіңіз.</p> <p>Розеткада кернеу бар екеніне көз жеткізіңіз, оны шам сияқты басқа құрылғымен тексеріңіз.</p> <p>Есік дұрыс жабылмаған болуы мүмкін: оны ашып, қайта жабыңыз.</p> <p>Қажетті бағдарламаның дұрыс таңдалғанын тексеріп, бастау түймесін қайта басыңыз.</p> <p>Машинаның кідіріс режимінде екенін тексеріңіз.</p>
<b>Машинаның жаңындағы еденге су төгілеуді</b>	<p>Бұған шұмек пен су жіберу құбыршегі арасындағы тығыздығыштағы ағып кету жағдайы себеп болуы мүмкін; бұл жағдайда тығыздышты ауыстырып, құбыр мен шұмекті қатайтыңыз.</p> <p>Сузлінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.</p>
<b>Машина сығу циклін орындауды</b>	<p>Барабанға киім дұрыс орналастырылмағандықтан, машина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сығу уақытын арттырып, жүктелген кімді тендестьруге тырысады.</li> <li>Діріл мен шуды азайту үшін сығу жылдамдығын азайта алады.</li> <li>Машинаны қорғау үшін сығуды болдырмайды.</li> </ul> <p>Жүктелген кімнің барабаның ішіне біркелкі үлестірілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, оны қайта орналастырып, бағдарламаны қайта іске қосыңыз.</p> <p>Бұл судың толығымен төгілмеуіне байланысты болуы мүмкін: бірнеше минут күтіңіз. Мәселе шешілмесе, 3-қате бөліміндегі нұсқаупарды қараныз.</p> <p>Кейбір модельдерде «сығусыз» функциясы бар: бұл функцияның қосылмағанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Сығу жылдамдығын реттейтін кейбір опциялардың қосылмағанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Шамадан тыс кір жуғыш құралын қолдану сығу циклінің басталуына жол бермеуі мүмкін.</p>
<b>Центрифуганың жұмысы кезіндеңгі қатты діріл/шу</b>	<p>Машина толығымен тураланбауы мүмкін: қажет болса, тиісті бөлімде көрсетілгендей аяқтарын реттеңіз. Қөлік бұрандаларының, резенке тығыздығыштардың және арапық түтіктердің машинадан шығарылғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Барабанның ішінде бөлде заттардың (тиындар, ілмектер, түймелер және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз.</p>

## Фосфатсыз экологиялық таза жуғыш **Кепілдік / Қызмет**

құралдарды қолдану келесідей әсер етуі мүмкін:

- шаю кезінде ағызылатын бұлышығыры су: **бұл шаю өнімділігіне** теріс әсер етпейтін судағы цеолиттерге байланысты.
- **жуғаннан кейін кірдегі ақ ұнтақ (цеолиттер):** бұл қалыпты жағдай, ұнтақ матаға сіңбейді және оның түсін өзгерпейді.
- **соңғы шаю кезінде судағы көбік:** бұл міндетті түрде нашар шауды білдірмейді.
- **көп көбік:** Бұл көбінесе жуғыш құралдарда кездесетін, кірден кетіру қыын анионды беттік белсенді заттардың болуына байланысты болып табылады. Бұл жағдайда шауға болмайды: бұл көмектеспейді.

Егер мәселе шешілмесе немесе машина дұрыс жұмыс істемеү мүмкін деп құдіктенсөніз, тұтынушыларға қызмет көрсететін үекілетті орталыққа деру хабарласыңыз.

Әрқашан үекілетті клиенттерге қызмет көрсету орталығында қолжетімді тұпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану үсінілады.

Машина сатып алынған күннен бастап бір жыл ішінде үекілетті қызмет көрсету орталығының қызметтерін пайдалануға мүмкіндік беретін кепілдік сертификатымен бірге келеді. Осы тауарға белгіленген кепілдік мерзімін (1 жыл) растау үшін тауарды сатып алу жөніндегі тауарлық/кассалық чекті немесе тауарға қоса берілген, дұрыс толтырылған кепілдік сертификатын (дүкен өкілінің қолы қойылып, мәрі басылған) көрсету қажет. Жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болған кезде, қызмет көрсету орталығының шеберлеріне ұсыну үшін сатушының чегін немесе түбіртегін сақтаңыз.

Егер машинада ақау белгілері болса, қызмет көрсету орталығына жүгінбес бұрын, ақауларды жою кестесіне сәйкес тексеруді ұсынамыз. Ұсынылған тексеруден кейін де ақаулар жалғаса берсе, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Машинаның жүктеу лүгінің астында орналасқан тақтайшада немесе кепілдік талонында (3 санынан басталатын 16 сан) табылатын машина моделінің нөмірін және сериялық нөмірін көрсетіңіз. Сонда сізге тиімдірек қызмет көрсетіледі.

### Машинаның қызмет ету мерзімі — 7 жыл.

Машинаға бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын үекілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізу керек.

Өндіруші осы өніммен бірге жіберілетін нұсқаулықтағы қателіктерге қатысты ешқандай шағым қабылдамайды. Сонымен қатар өндіруші өнім құрылымына өнімнің маңызды сипаттамаларын өзгерпейтін өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желілік кернеу		<b>220-240 В, жиілігі 50 Гц</b>
Желідегі электр сақтандырылыш	А	10
Қалыпты су деңгейі	л	6...15
Гидравликалық жүйедегі қысым	МПа	<b>мин. 0,05 макс. 0,8</b>
Электр тогының соғуынан қорғау класы		I (бірінші)
Қорғаныс дәрежесі		<b>IPX4</b>
Энергия тиімділігі класы		<b>A</b>
Сығу кезіндегі максималды айналу		
жылдамдығы,	айн/мин	
CSH41273DW/2-07, CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07		<b>1200</b>
Құрғақ кірдің максималды жұқтемесі,	кг	
CSH41273DW/2-07		<b>7,0</b>
CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07		<b>8,0</b>
Энергия тұтыну *		
(«Мақта 60°C» бағдарламасы),	кВт/сағ	
CSH41273DW/2-07		<b>0,91</b>
CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07		<b>1,04</b>
Жалпы өлшемдер,		
(бийктігі х ені х корпустың терендігі),	см	
CSH41273DW/2-07		<b>85 x 60 x 40</b>
CSH44183D/2-07, CSH44283DW/2-07		<b>85 x 60 x 44</b>

Құат тұтыну

**Вт \*\* машина тақтайшасын қараңыз**

Ескертпе\* - Электр энергиясын тұтыну зертханалық жағдайда стандартты әдістер бойынша «Мақта 60°C» бағдарламасында реттелетін параметрлерде анықталған: кірдің стандартты жұқтемесі, қоршаган орта температурасы, құйылатын судың температурасы және т. б.

Ескертпе. \*\* Машина моделінің электрлік параметрлері люктің артындағы алдыңғы қабырғада орналасқан тақтайшада көрсетілген.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

### Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытайды. Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бүйімнің жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратының кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бүйімнің жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бүйім кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуектерге және теледидарлық приставкаларға — 3 жыл, шансорғыштарға — 4 жыл, үлгі телефондар мен гироксуптерлерге — 2 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өтінінің жогары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімін өндекайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейн профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңде сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтық техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбейшілктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мүкітілік оқып шығуындызы сұраймыз. Осы бүйім тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бүйім арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Candy үәкілетті қызмет көрсету орталықтына хабарласуды ұсынамыз.

Haier Корпорациясы бүйімнің кемшіліктері аяқталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау тұралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, Haier Корпорациясы теменде мазмұндалған шарттар сақтаимаган жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

### Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үқитмал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімін шінде бүйімға сатылған кезде коса тіркеletіn құжаттарды (сату визитациясы, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) сақтаң койыныз.

Кепілдікті тек үәкілетті Candy қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Үәкілетті қызмет көрсету орталықтарының топтық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге көнірау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

**8-800-070-03-29 — Қазақстаннан көлген тұтынушылар үшін (Қазақстан еңірлерінен тегін қоңырау шалу)**

немесе сайта: <https://haieronline.kz> немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасал біле аласы: support-kz@haieronline.kz. Үәкілетті қызмет көрсету орталықтарын езгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Candy байланыс орталығына хабарласыңыз.

### Кепілдік міндеттемелер әкаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бүйімдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бүйімді қате орнату, бантай және/немесе іске қосу;
- тоназытықтың сұлбамен жұмыстарда технологияларын және электрлік қосыуларды бұзу, сонымен қатар Бүйімді монтаждауға құжатпен расталған тиисті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бүйімга уақытылы техникалық қызмет көрсетілмегендегі;
- су құбырларының желісінде артық немесе жеткіліккіз қысымнан;
- бүйімнің осы түріне сәйкес келмейтін жұғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жұғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлесімсөн асып кеткендегі;
- бүйімді ол арналған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық езгерістердің енгізуі;
- Стандарттардан және күт беру жөнілдердің нормаларынан ауытку;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, ерт, найзагай және т. б.);
- жазатаімын оқигалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- бүйімнің ішіне бедде заттардан, заттекердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің тусуінен пайда болған бұзылуар аяқталас;
- су жылтықтың толтырылмаған/ толық толтырылмаған багының іске қосылуының салдарынан термоқорғаудың іске қосылуы

### Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бүйімді пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушың бүйімді пайдалану жөнінде нұсқау және кенес беруге;
- бүйімді сыртынан немесе ішінен тазартуға.

### Кепілдікті қызмет көрсетуге төмөнде аталған шығыс материалдар мен керек-жараптар жатпайды:

- кондиционерлерге арналған сұзілір;
- кір және ыдыс жұғыш машиналарға арналған сұзілір, суды жеткізу/ағызуға арналған құбыршектерге;
- шансорғыштарға арналған құбыршектер, шәткелер, салтамалар, шан жинағыштар, сұзілір;
- микротолқынды пештерге арналған тәрелкелер, істекшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
- сұзілір, ійісті жұқтыштар, шамдар, сөрөлөр, жәшіктер, қойғыштар және тоңақтықтыша азық-түлікті сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, күт беру элементтері, күт берудің сырты блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бүйімға қосынша тіркеletіn құжаттама.

Бүйімға мерзімдік қызмет (сузілірде ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалаяу бойынша қосынша ақыға жүргізіледі.

**Маңызды!** Аспалта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспалта сәйкестендіруге, және де, нәтиже реттінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспалтан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастаға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

## ТҮТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Candy қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қыындықтарының болса, алдымен «Ақауларды жою» белгімін оқып шығыңыз.

Егер діз сіз проблеманыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүргініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыныңыз:

8-800-070-03-29 (РК),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтөуішінің атына және тексеруге болады:

Үлгісі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмір \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

**Маңызды!** Құралда сериялық нөмірдің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызметін көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

### Дайындалған күні өнімнің сериялық нөмірінде шифрланған.

Өнімнің сериялық нөмірі 16 саннын тұрады (мысал 390004851249XXXX), мұнда:

1. Алғашқы 8 сан зауыттық өнім кодын құрайды;

2. Келесі 4 сан өндірілген күнін білдіреді.

Мысалы, 1249, мұнда: 12 – өндірілген жылы (2012 жыл), 49 – жылдың 49-шы аптасы;

3. Соңғы төрт сан – партиядағы өнім нөмірі.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

— ТР ТС 004/2011 «Төмен волътты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

— ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;

— ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Сіз рүқсат құжаттамасының көшірмесін сатушыдан немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасына сұраныс жазу арқылы ала аласыз.

**Өндіруші:** "Веста" АҚ, 610035, Ресей, Киров қ., Продуктивная к-сі, 24

**Қазақстан Республикасындағы үекілетті үйым/ импорттаушы:** «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8-800-070-03-29, әл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

### Ресейде жасалған



## Уважаемый покупатель!

RU

В данной модели стиральной/ стирально-сушильной машины **функция Wi-Fi не поддерживается**.

При переключении селектора в положение с выбором функции «Wi-Fi» применяется программа «Очистка барабана».

Примечание: Вид селектора может отличаться в разных моделях.

KZ

## Құрметті сатып алушы!

Бұл кір жуғыш/ кір жуғыш кептіргіш моделінде **Wi-Fi функциясы қолдамайды**.

Селекторды "Wi-Fi" функциясын таңдайтын күйге ауыстырған кезде "барабанды тазарту" бағдарламасы қолданылады.

Ескертпе: селектордың сыртқы түрі үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.



\*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также использование мобильного приложения невозможно в данной модели стиральной / стирально-сушильной машине, так как функция wi-fi не поддерживается.

\* Wi-Fi функциясын қосу және пайдалану, сондай-ақ мобиЛЬДІ қосымшаны пайдалану кір жуғыш / кір жуғыш кептіргіштің осы моделінде мүмкін емес, өйткені Wi-Fi функциясына қолданылмайды.

