



Инструкция к кодовому замку TSA

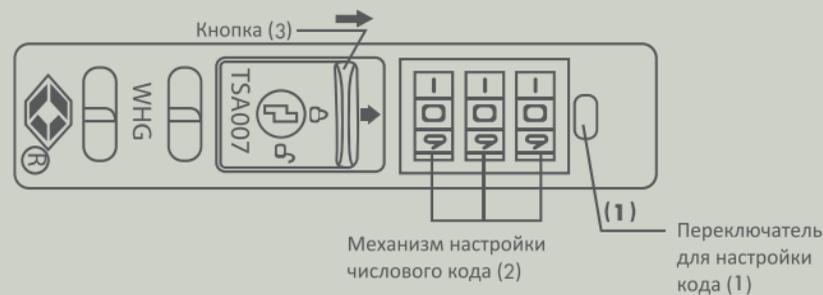

По умолчанию код замка установлен на 0-0-0, рекомендуется задать индивидуальный код.

1. Установите замок в положение «Вкл» (по умолчанию пароль 0-0-0);
2. Воспользуйтесь ручкой (или другим инструментом), чтобы нажать на переключатель для настройки кода (1), при нажатии он издает характерный щелчок;
3. Вращайте 3 числовых колеса механизма настройки кода (2), чтобы установить индивидуальный код (например, 8-8-8);
4. Надавите кнопку (3) в указанном стрелкой направлении, пока снова не услышите щелчок. Переключатель для настройки кода (1) выдвинется и замок активируется.

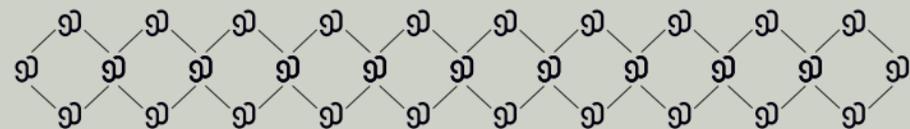

Инструкция к кодовому замку TSA




По умолчанию код замка установлен на 0-0-0, рекомендуется задать индивидуальный код.

1. Установите замок в положение «Вкл» (по умолчанию пароль 0-0-0);
2. На обратной стороне замка переведите переключатель (1) из положения «А» в положение «В»;
3. Вращайте 3 числовых колеса механизма настройки кода (2), чтобы установить индивидуальный код (например, 8-8-8);
4. Поверните кодовый переключатель (1) обратно в положение «А», и новый пароль будет установлен.

Как пользоваться комбинированным замком:

1. Наберите правильный код в строке для ввода кода.
2. Нажмите на кнопку (3), чтобы открыть замок.
3. Нажмите на замок, чтобы закрепить его, а затем сбросьте введенную комбинацию, замок закроется.

Примечание: Если вы забудете свой код, сбросить его будет невозможно. Замок будет заблокирован и вы не сможете открыть чемодан. Поэтому примите необходимые меры, чтобы запомнить свой код.

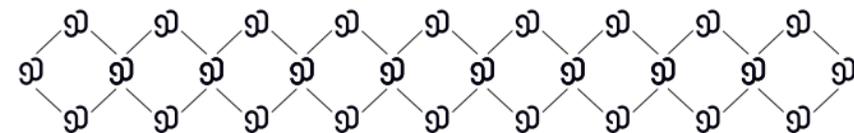

Brighten Up Your Journey
Сделай свое путешествие ярче

Меры предосторожности

- Не поднимайте чемодан за раздвижную ручку.
- Не нажимайте кнопку на регулируемой раздвижной ручке, если тянете чемодан за нее.
- Не оставляйте чемодан под дождем на долгое время. Чемодан не пропускает случайные брызги воды при нормальном использовании, но не является полностью водонепроницаемым. При намокании чемодана его нужно сразу же вытереть, чтобы внутрь не попала вода.
- Не ставьте чемодан рядом с источниками тепла, например, печами, обогревателями, чтобы корпус чемодана или его части не деформировались.
- Запрещается использовать агрессивные жидкости для чистки чемодана, в том числе растворитель для краски, бензин, спирт, чтобы корпус чемодана или его части не деформировались.
- Запрещается оставлять чемодан во влажных местах или местах с высокой кислотностью, чтобы металлические части чемодана не заржавели.
- При хранении чемодана на высоте следите за тем, чтобы он не упал, чтобы предотвратить травмы или повреждения чемодана или его содержимого.

Shangai Runmi Technology Co., Ltd.

Адрес: 15th floor, Building 21B, No. 1158, Zhongxin Road, Songjiang District, Shanghai, P. R. China

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с даты покупки.

Гарантия не распространяется на проблемы, вызванные естественным износом вашего чемодана, неправильным обращением, повреждениями покрытия или чисткой.

Также гарантия не покрывает ущерб или убытки, понесенные по вине авиакомпании, или случайный или косвенный ущерб, включая повреждение или потерю содержимого чемодана, утрату возможности эксплуатации или аналогичные потери.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Список Авторизованных Сервисных Центров по обслуживанию:



<https://www.marvel.ru/catalog/service/>

Модель: _____ Серийный номер: _____

Дата продажи: _____ Печать продавца: _____

Настоящим удостоверяю, что качество товара и его комплектность проверены, с условиями гарантии ознакомлен(а): _____/ Подпись Покупателя

