


**Сушу волосы
бережно
и быстро!**

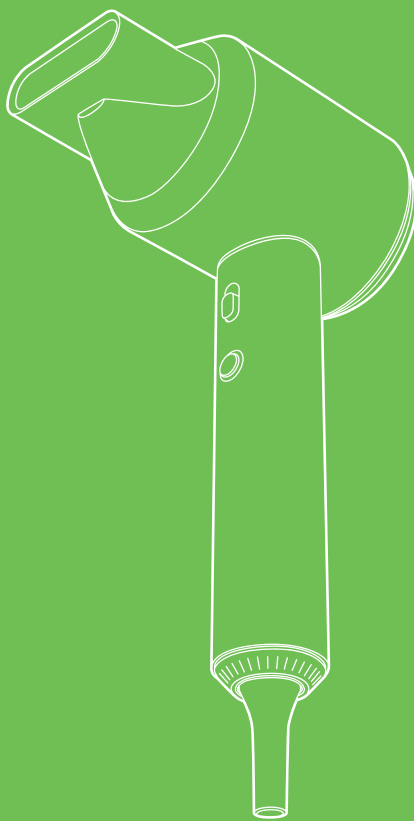

**Фен
КТ-3271**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

С помощью фена КТ-3271 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Фен позволяет регулировать скорость потока воздуха и его температуру. У фена КТ-3271 две скорости работы и четыре температурных режима. Это позволяет быстро и легко высушивать волосы, делать укладку и закреплять ее холодным воздухом.

Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет время укладки. Установить насадку-концентратор очень просто: она сама примагничивается к соплу фена. Насадку можно вращать на 360°.


Функция ионизации снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут вполне высушены, зато внутри напитаны влагой. Благодаря этой функции волосы становятся более гибкими, ухоженными и послушными.

Комплектация

1. Фен с воздухозаборной решеткой — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена

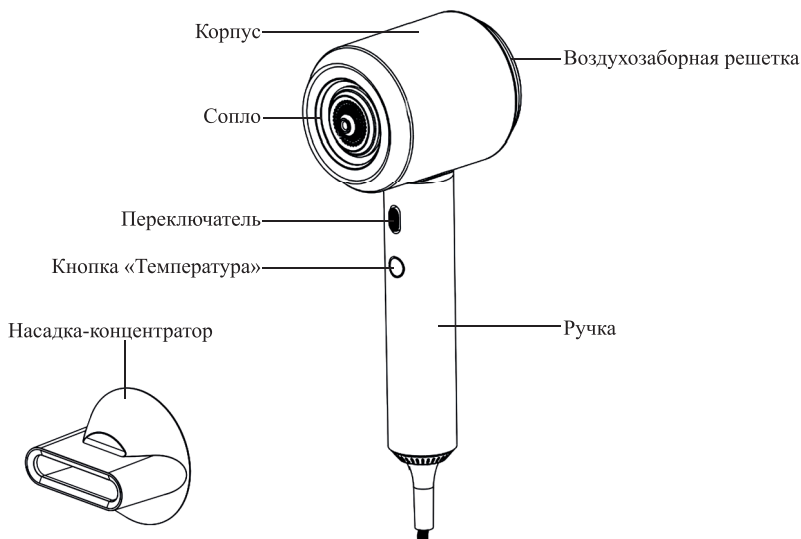

Чтобы включить поток воздуха, переведите **переключатель** вверх в положение «I» (первая скорость работы) или «II» (вторая скорость работы). Чтобы выключить поток воздуха, переведите переключатель вниз в положение «O».

С помощью **кнопки «Температура»** можно изменять температуру воздуха. Вокруг кнопки «Температура» находится световой индикатор. У прибора 4 температурных режима, каждому из которых соответствует свой цвет индикатора:

- холодный воздух, 37 °C (голубой цвет);
- сушка корней волос, 60 °C (зеленый цвет);
- сушка волос, 80 °C (фиолетовый цвет);
- быстрая сушка волос, 100 °C (красный цвет).

Температурные режимы переключаются циклически.

Внимание! Осторожно подходите к выбору температурного режима, учитывая состояние и структуру ваших волос, а также чувствительность кожи головы, чтобы не повредить волосы и кожу. Рекомендуется начать сушить волосы, установив температуру 60 °C, а затем при необходимости увеличить температуру. Сушите корни волос только в режиме «Сушка корней волос» (60°C).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Внимание! Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора, на органы управления и шнур питания!

Использование

1. Подключите фен к сети питания.
2. При необходимости установите насадку-концентратор на фен для создания укладки. Чтобы установить насадку, просто поднесите ее к соплу фена, насадка примагнитится. Насадку можно вращать на 360°.
3. Включите фен, переведя переключатель в положение «I» (первая скорость работы) или «II» (вторая скорость работы).

Внимание! При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия сзади корпуса и внизу ручки прибора, следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

4. Установите желаемый температурный режим с помощью кнопки «Температура». Индикатор вокруг кнопки будет гореть определенным цветом в зависимости от выбранного режима.

Внимание! Осторожно подходите к выбору температурного режима, учитывая состояние и структуру ваших волос, а также чувствительность кожи головы, чтобы не повредить волосы и кожу. Рекомендуется начать сушить волосы, установив температуру 60 °С, а затем при необходимости увеличить температуру. Сушите корни волос только в режиме «Сушка корней волос» (60°С).

Не держите фен на одном участке слишком долго, чтобы не пересушить волосы.

Примечание. Функция ионизации автоматическая и запускается сразу при включении устройства. Ионы благотворно воздействуют на волосы и кожу головы.


5. Когда ваша укладка готова, включите режим «Холодный воздух» примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.
6. Для выключения устройства переведите переключатель вниз в положение «O».
7. Отключите устройство от сети питания.

Примечание. Если вы долго используете прибор, он может перегреться, тогда фен автоматически снизит температуру нагрева на несколько секунд. Затем прибор восстановит температуру нагрева.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно отключайте прибор от сети питания. Протирайте корпус устройства только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора, на органы управления и на шнур питания.

Регулярно очищайте воздухозаборные отверстия. Для этого снимите воздухозаборную решетку, открутив ее от корпуса устройства. При помощи сухой ткани или сухой мягкой ворсовой щетки удалите волосы и пыль с воздухозаборных отверстий за решеткой и снизу ручки прибора. Большое количество грязи может затруднять прохождение воздуха через воздухозаборные отверстия и стать причиной перегрева фена. Воздухозаборную решетку промойте в воде и тщательно высушите перед установкой. Закрутите решетку обратно на корпус устройства.

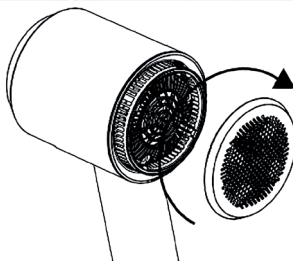

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не перевели переключатель в одно из двух положений	Подача воздуха начинается, когда переключатель находится в одном из положений («I») или («II»)
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение 1–2 часов, затем снова включите

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий, при необходимости открутите воздухозаборную решетку



Во время работы прибора температура воздуха снизилась

Возможная причина	Решение
Прибор перегрелся	Если вы долго используете прибор, он может перегреться, тогда фен автоматически снизит температуру нагрева на несколько секунд. Затем прибор восстановит температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1600–1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2
5. Количество температурных режимов: 4
6. Уровень шума: ≤ 78 дБ
7. Длина шнура: 1,8 м
8. Размер устройства: $103 \times 80 \times 237$ мм
9. Размер упаковки: $151 \times 336 \times 87$ мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Кулла Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 507, Д Билдинг, №1767 Норс Секонд Ринг Ист Роуд, Байша Роуд Стрит, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-

том, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Поток воздуха может быть горячим. Проверяйте температуру потока воздуха, прежде чем направлять на волосы.
13. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите фен так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на органы управления и шнур питания.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87