


**Сделаю
ТВОЮ ЖИЗНЬ
гладкой!**

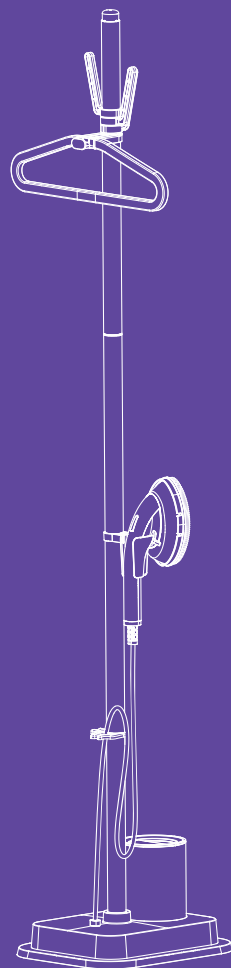

**Отпариватель
КТ-9168**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство отпаривателя.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Отпариватель КТ-9168 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке.

У утюжка отпаривателя тефлоновое покрытие. Поверхность утюжка нагревается до 165 °С. При необходимости вы можете прогладить одежду как обычным утюгом, не включая подачу пара.

Отпариватель — серьезный конкурент паровых утюгов, это более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Кроме глажки и отпаривания, отпариватель обрабатывает вещи мощной струей горячего пара, таким образом, производя чистку и дезинфекцию. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели и матрасы. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы. Для достижения лучшего эффекта при чистке можно надеть на утюжок ворсовую щетку.

Отпариватель позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно освежить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Пар довольно хорошо устраняет посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.


На вешалку отпаривателя можно повесить рубашки, сложенные брюки, платья и другую одежду. Вещи также можно повесить на крючки на вешалках из шкафа. В комплекте к отпаривателю идет ворсовая насадка, которая поможет счистить волосы и шерсть домашних животных с одежды и обивки мебели.

Комплектация

1. Отпариватель — 1 шт.
2. Резервуар для воды — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 4 шт.
4. Малая удлинительная трубка — 1 шт.
5. Вешалка — 1 шт.
6. Крючок — 3 шт.
7. Ворсовая насадка — 1 шт.
8. Держатель утюжка — 1 шт.
9. Держатель шланга — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство отпаривателя

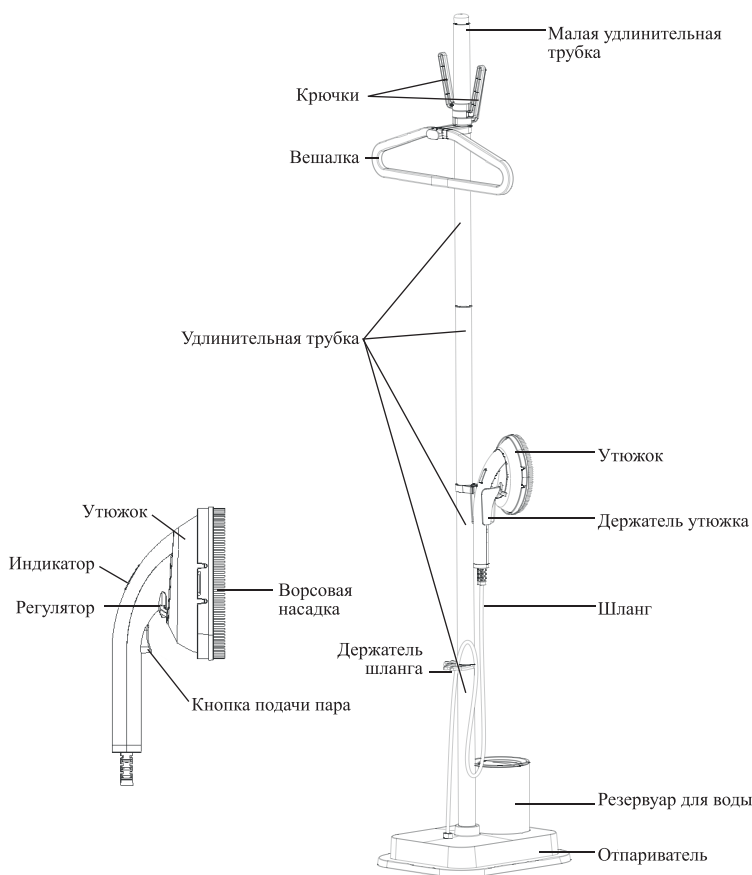

Принцип работы отпаривателя прост. Вода из резервуара с помощью помпы (водяного насоса) подается по шлангу в утюжок, где нагревается и испаряется. Пар выходит из паровых сопел на рабочей поверхности утюжка.

Чтобы включить нагрев утюжка, поверните **регулятор** справа налево до упора. Загорится **индикатор**. Когда прибор достигнет нужной температуры для подачи пара, индикатор погаснет. Чтобы включить подачу пара, нажмите и удерживайте **кнопку подачи пара**.

Внимание! Не нажимайте на кнопку подачи пара, пока прибор не нагреется и индикатор не погаснет, иначе из паровых сопел на утюжке польется горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Всегда переводите регулятор влево до упора, даже при сухой глажке, иначе из паровых сопел может потечь горячая вода.

Чтобы выключить подачу пара, отпустите кнопку подачи пара. Когда закончите работу с отпаривателем, переведите регулятор в крайнее правое положение и отключите прибор от сети.

Вы можете прогладить утюжком одежду, как обычным утюгом. Однако помните, что поверхность утюжка нагревается до 165 °С, поэтому не все ткани можно гладить во избежание их порчи.

Съемный **резервуар для воды** позволяет легко залить воду.

В комплекте к отпаривателю идет **ворсовая насадка**, которая поможет счистить волосы и шерсть домашних животных с одежды и обивки мебели.

Между удлинительными трубками закрепляется **держатель утюжка**, в который вставляется утюжок в перерывах между использованием прибора.

Внимание! Не кладите нагретый утюжок на стол или другую поверхность, вставляйте его в держатель утюжка.

В **держатель шланга** вы можете вставить шланг, чтобы он не мешался. Следите, чтобы шланг не перегибался и не перекручивался.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте отпариватель и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Соберите устройство, как указано в разделе «Сборка».

Примечание. При производстве устройства тестируются, поэтому в резервуаре нового устройства могут присутствовать капли воды.

Сборка

1. Установите корпус отпаривателя на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность.
2. Закрутите одну из удлинительных трубок в отверстие на корпусе прибора. Затем наденьте на трубку держатель шланга.
3. Закрутите вторую удлинительную трубку сверху первой. Наденьте на трубку держатель утюжка, как показано на рисунке справа.

4. Закрутите третью удлинительную трубку, а затем четвертую.

Примечания. Вы можете не использовать четвертую удлинительную трубку.

Удлинительные трубки одинаковые, не важно в какой последовательности вы будете их устанавливать.


5. Наденьте крючки на малую удлинительную трубку. Наденьте вешалку на удлинительную трубку, и закрутите сверху малую удлинительную трубку.

Примечание. Вы можете установить малую удлинительную трубку с крючками на удлинительную трубку, а вешалку установить сверху малой удлинительной трубки, если вам нужно выше повесить вещь.

6. Вставьте шланг в держатель шланга, а утюжок в держатель утюжка.



7. При необходимости наденьте ворсовую насадку на утюжок, как показано на рисунке ниже.

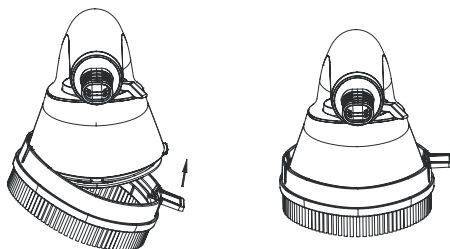

8. Чтобы разобрать прибор, снимите аксессуары и открутите удлинительные трубки в обратном порядке.

Примечание. Не переносите отпариватель, взявшись за удлинительные трубки или вешалку.

Как залить воду в резервуар

Убедитесь, что прибор отключен от сети. Снимите резервуар для воды с отпаривателя, потянув его вверх. Залейте воду в резервуар, не превышая отметку «Максимум». Установите резервуар обратно на корпус прибора, слегка на него надавив.



Не заливайте в резервуар горячую воду (выше 40 °С). Не добавляйте в резервуар другие жидкости, кроме воды. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара, и их будет проблематично очистить.

Под резервуаром для воды может скапливаться вода во время использования прибора, проверяйте, чтобы воды не было слишком много, иначе она может вылиться на пол и на корпус прибора. Вытирайте воду мягкой сухой тканью, предварительно отключив прибор от сети.

Следует выливать воду из резервуара и выпаривать остатки воды из отпаривателя после каждого использования отпаривателя и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допускать ее порчи и цветения. Чтобы слить воду, переверните резервуар для воды. Вода будет выливаться из тех же отверстий, через которые она заливается.

Используйте дистиллированную или деминерализованную воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Внимание! В отпаривателе отсутствует датчик воды. Устройство не отключится автоматически, когда вода в резервуаре закончится. Следите за уровнем воды в резервуаре. Если воды осталось мало, добавьте воду в резервуар.

Использование

1. Залейте воду комнатной температуры в резервуар, как написано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. При необходимости наденьте ворсовую насадку на утюжок.

Внимание! Не надевайте и не снимайте резервуар и ворсовую насадку во время отпаривания, когда устройство нагрето и подключено к сети — это может привести к ожогам и повреждению устройства. Устанавливайте резервуар и надевайте насадку перед тем, как подключить отпариватель к сети электропитания, и снимайте их после того, как устройство будет отключено от сети электропитания и полностью остынет.

3. Подключите устройство к сети электропитания.
4. Повесьте одежду на вешалку отпаривателя, на крючки с помощью обычной вешалки, на сушилку для белья или на веревку.

Примечание. Не используйте металлические вешалки, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

5. Поместите утюжок в держатель утюжка и убедитесь, что пар после разогрева не будет направлен на людей, животных или электроприборы.
6. Включите нагрев отпаривателя, повернув регулятор справа налево до упора. Загорится индикатор. Приблизительно через 1 минуту прибор нагреется для подачи пара и индикатор погаснет.

Внимание! Не нажимайте на кнопку подачи пара, пока прибор не нагреется и индикатор не погаснет, иначе из паровых сопел на утюжке польется горячая вода. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

7. Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Не направляйте отпариватель на одежду первые 10–15 секунд после того, как начнет выходить пар, так как в первые секунды работы из паровых сопел могут вылетать брызги. Подождите, пока поток пара станет стабильным.
8. Поднесите рабочую поверхность утюжка к поверхности ткани на расстояние нескольких сантиметров и приступайте к отпариванию. Придерживайте нижнюю часть одежды рукой, чтобы создать небольшое натяжение. В ходе отпаривания вы можете держать устройство вертикально, под углом и рабочей поверхностью вниз.

Внимание! Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке, не направляйте пар на людей и животных, электроприборы и розетки. Не касайтесь рабочей поверхности руками и не подставляйте руки под поток пара во избежание получения ожогов.

Примечание. Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. Не подносите прибор слишком близко к ткани, помните, что рабочая поверхность прибора нагревается во время работы.

9. Чтобы остановить подачу пара, отпустите кнопку подачи пара. При этом подача пара прекратится спустя некоторое время. Вы можете прогладить утюжком одежду, как обычным утюгом. Однако помните, что поверхность утюжка нагревается до 165 °С, поэтому не все ткани можно гладить во избежание их порчи.
10. Во время отпаривания следите за уровнем воды в резервуаре для воды. Когда в резервуаре будет мало воды, звук работы помпы может стать громче. Выключите подачу пара, переведите регулятор в правое крайнее положение и отключите устройство от сети электропитания. Наполните резервуар водой.
11. По окончании работы прекратите подачу пара, отпустив кнопку подачи пара и переведите регулятор в крайнее правое положение. Затем отключите устройство от сети электропитания. Установите утюжок в держатель утюжка. Когда прибор остынет, отсоедините резервуар и слейте воду. Чтобы слить воду, переверните резервуар для воды. Вода будет выливаться из тех же отверстий, через которые она заливается.

Внимание! Во время отпаривания утюжок сильно нагревается, будьте аккуратны при использовании.

Не перекручивайте и не пережимайте шланг, иначе это может привести к повреждению прибора.

При работе с прибором всегда переводите регулятор влево до упора, даже при сухой глажке, иначе из паровых сопел может потечь горячая вода.

Советы

Никогда не отпаривайте одежду на человеке во избежание получения ожога.

Не отпаривайте одежду с пятнами или другими следами грязи: тепло отпаривателя может закрепить пятна на ткани и затруднить их дальнейшее выведение.

Чтобы на одежде не появились мокрые пятна, не прижимайте рабочую поверхность отпаривателя к ткани во время отпаривания. Между рабочей поверхностью и одеждой должно оставаться несколько сантиметров.

Возьмите утюжок в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Наденьте на вторую руку защитную варежку (в комплект не входит), чтобы не обжечься паром. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты).

Рабочая поверхность утюжка нагревается, поэтому при отпаривании деликатных тканей соприкосновение с ней может испортить ткань. Во время отпаривания шелка, замши, вельвета и других тканей, требующих деликатного обращения, соблюдайте осторожность и не держите утюжок слишком близко к ткани.

Если на одежде есть вышивка или декоративные элементы (бисер, пайетки), перед отпариванием выверните вещь и отпаривайте ее с изнаночной стороны.

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить паровой утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены к ним слишком близко.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить пятна на одежде. Деревянные вешалки могут испортиться от воздействия пара.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Протирайте корпус отпаривателя, утюжок, шланг, удлинительные трубки, вешалку и крючки влажной, а затем сухой мягкой тканью. После каждого использования отпаривателя следует сливать воду из резервуара и не давать ей застаиваться, чтобы не допустить порчи и цветения воды. Чтобы слить воду, переверните резервуар для воды. Вода будет выливаться из тех же отверстий, через которые она заливается.

Достаньте резервуар для воды, потянув его вверх. Дно резервуара и место под резервуаром протирайте влажной мягкой тканью, так как в этих местах может образовываться грязь и органические отложения. Чтобы убрать грязь и налет от органических отложений, протирайте эти места тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Тщательно высушивайте резервуар и место под ним.

При необходимости вы можете помыть ворсовую насадку в теплой воде с использованием мыла и мягкой губки. Затем тщательно ее высушите.

Уход и хранение

После использования дождитесь полного остывания устройства, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе «Чистка и обслуживание». Для компактного хранения установите утюжок в держатель утюжка, а шланг в держатель шланга. Вы также можете закрепить шнур питания на держателе шланга.

Перед длительным хранением подождите, пока отпариватель полностью остынет, затем слейте воду из резервуара, разберите устройство в обратной последовательности, описанной в главе «Сборка», и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, нагрев не происходит, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не повернули регулятор справа налево до упора	Если регулятор не находится в левом крайнем положении, подача пара осуществляться не будет
Сработала защита от перегрева	Отключите отпариватель от сети, подождите, пока он остынет, убедитесь, что в резервуаре есть вода, затем включите отпариватель заново

Под резервуаром для воды образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
При установке резервуара для воды в отпариватель в резервуаре открывается клапан, откуда вода поступает в устройство, поэтому в месте под резервуаром будет находиться небольшое количество воды	Это является конструктивной особенностью отпаривателей данного типа и не является неисправностью. Однако необходимо периодически вытирать воду под резервуаром

Под отпаривателем образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
Резервуар установлен неправильно или неплотно	Выключите прибор и отключите его от сети. Затем снимите резервуар, удалите воду из места под резервуаром. Установите резервуар правильно
Под резервуаром скопилось много воды	Выключите прибор и отключите его от сети, вытрите воду мягкой тканью

Вместе с паром выходит вода

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку подачи пара, пока прибор не нагрелся (горит индикатор на утюжке)	Включайте подачу пара, только когда прибор нагреется (индикатор на утюжке погаснет)
Вы не перевели регулятор в крайнее левое положение	Для подачи пара всегда переводите регулятор в крайнее левое положение

Отпариватель включен, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
В резервуаре кончилась вода	Добавьте воду в резервуар
Отпариватель стоит на наклонной поверхности, и помпа не может подкачать воду	Установите отпариватель на ровную горизонтальную поверхность
Отпариватель не нагрелся	Отпаривателю требуется время для нагрева. Дождитесь, когда индикатор погаснет, затем включайте подачу пара
Сработала защита от перегрева	Отключите отпариватель от сети, подождите, пока он остынет, убедитесь, что в резервуаре есть вода, затем включите отпариватель заново

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1600–2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шланга: 1,4 м
5. Емкость резервуара для воды: 1,2 л
6. Время разогрева: 1 мин
7. Максимальная подача пара: 30 ± 10 г/мин
8. Время подачи пара: 40 мин
9. Высота собранного отпаривателя: 1,83 м
10. Ширина вешалки: 42 см
11. Длина шнура: 1,5 м
12. Размер устройства: $360 \times 293 \times 213$ мм
13. Размер упаковки: $470 \times 380 \times 240$ мм
14. Вес нетто: 4,8 кг
15. Вес брутто: 6,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение утюжка, патрубков, помпы или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную или

деминерализованную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Не переносите отпариватель, взявшись за удлинительные трубки, и не тяните его за шланг.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки. Не тяните отпариватель за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с отпаривателем.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Корпус прибора, шланг и утюжок могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей отпаривателя.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Не направляйте пар на себя, других людей, животных или комнатные растения, электроприборы и розетки.
22. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения прибора накипью.
23. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости, кроме воды.
24. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
25. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осадут на дне резервуара или в утюжке, их будет проблематично очистить.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87