


**Чистый и
пушистый
питомец!**

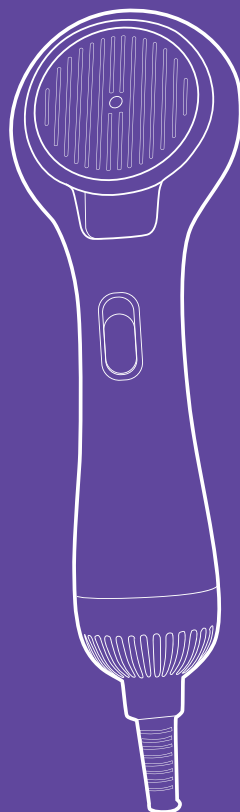

**Фен-щетка для
животных KT-6302**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство фена-щеткой для животных	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Фен-щетка для животных КТ-6302 позволяет одновременно просушить и вычесать шерсть вашего питомца. С помощью фена-щеточки вы без труда приведете шерсть питомца в порядок или высушите ее после прогулки или мытья. Устройство экономит ваше время и облегчает уход за шерстью питомца. Такая несложная косметическая процедура, как вычесывание с сушкой, избавляет шерсть питомца от неприятного запаха и колтунов, а также минимизирует линьку и выпадение шерсти, а значит, делает ваш дом чище, а питомца красивее.

Благодаря многофункциональности устройства вы легко справитесь в одиночку: одной рукой можно одновременно сушить и вычесывать шерсть, а другой — придерживать питомца. Во время сушки обычным феном шерсть часто путается и становится менее пушистой, в то время как фен-щеточка будет удерживать пряди во время подачи воздуха и придавать им объем.

Фен-щеточка для животных компактна и имеет простое управление. Корпус устройства выполнен из пластика, а эргономичная ручка удобно лежит в руке.

Фен-щеточка создана специально для животных и позволяет минимизировать негативное воздействие высоких температур на шерсть и кожу вашего любимца, защищая их от ожогов. Обычный фен нагревает воздух в среднем до 70 °C и выше, что для животных ощущается как высокая температура. Специальный фен-щеточка для животных предусматривает более щадящий уход за шерстью питомца, т.к. он нагревается до 45 и 55 °C в зависимости от выбранного режима. Для тщательной сушки мокрой шерсти в фене-щеточке есть режим горячего воздуха, в котором фен нагревает воздух до 85 °C. Этот режим рекомендуется использовать кратковременно и для наименее чувствительных участков, не касаясь кожи питомца.

Температуру и скорость потока воздуха можно регулировать. Всего у фена-щеточки КТ-6302 три режима работы: теплый воздух с низкой скоростью обдува, теплый воздух с высокой скоростью обдува, горячий воздух с высокой скоростью обдува. Переключатель расположен на ручке фена-щеточки, поэтому во время работы вам будет удобно менять режимы. Вы можете начать сушить шерсть питомца на низкой скорости, а затем увеличить ее для более тщательной сушки густой и длинной шерсти. Горячий воздух высушит мокрую шерсть питомца быстрее, в то время как для ежедневного ухода за влажной шерстью больше подойдет теплый воздух.

Одновременно с сушкой шерсти вы можете вычесывать питомца щеткой с металлическими щетинками. Такую щетку используют профессиональные грумеры, чтобы избавиться от колтунов, отмерших волосков и излишков шерсти у животного. Иногда ее называют пуходеркой, потому что она помогает удалить мягкий подшерсток, выпадающий во время линьки. На щетинках есть пластиковые наконечники, которые защищают кожу питомца от царапин и создают массажный эффект. Легкий массаж улучшает кровообращение волосяных луковиц, благодаря чему шерсть выглядит более здоровой. Кнопка самоочистки на корпусе устройства поможет легко удалить вычесанную шерсть с щетки.

В воздухозаборной решетке фена-щеточки расположен поролоновый фильтр для защиты корпуса устройства от шерсти и пыли. Фильтр съемный и легко очищается.

Шнур фена-щеточки оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора.

Данная модель подходит для кошек и собак мелких и средних пород.


Комплектация

1. Фен-щетка со съемной щеткой и воздухозаборной решеткой — 1 шт.
2. Поролоновый фильтр — 1 шт.*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен в воздухозаборную решетку

**опционально

Устройство фена-щетки для животных

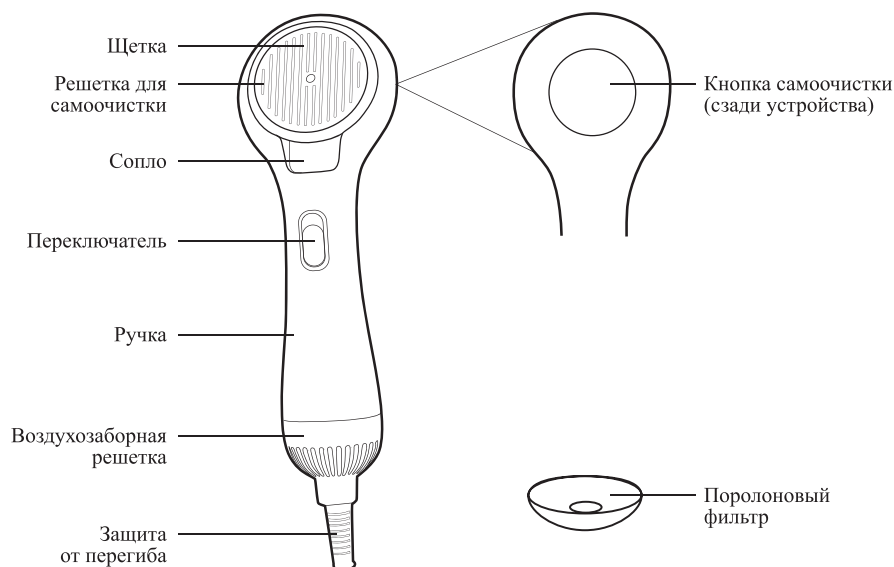

Чтобы включить поток воздуха, переведите переключатель из положения «О», выбрав необходимый режим работы. Чтобы выключить поток воздуха, переведите переключатель вниз в положение «О».

Положения переключателя:

«III» — высокая скорость обдува, горячий воздух (85 °С);

«II» — высокая скорость обдува, теплый воздух (55 °С);

«I» — низкая скорость обдува, теплый воздух (45 °С);

«О» — фен выключен.

Поролоновый фильтр, расположенный в **воздухозаборной решетке**, нужен, чтобы предотвратить попадание шерсти и посторонних частиц в корпус устройства.

Щетка с металлическими щетинками съемная, что делает очистку устройства удобнее.

Нажмите на **кнопку самоочистки**, и пластиковая **решетка для самоочистки** поднимется вверх, собирая шерсть с щетинок. После этого вы без труда снимите шерсть и очистите устройство.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур. Протрите фен-щетку сухой мягкой тканью.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен-щетку для животных в местах с повышенной влажностью и в ванной комнате. Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и переключатель.

Внимание! Не используйте фен без установленного поролонового фильтра и щетки.

Использование

1. Перед использованием фена-щетки тщательно вымойте питомца и просушите его с помощью мягкого полотенца. Не трите шерсть, а осторожно отжимайте ее во время обсушивания. Позвольте животному отряхнуться, а затем аккуратно промокните лапы.
2. Подключите фен-щетку к сети питания.
3. Включите фен-щетку, переведя переключатель в положение «I». Дайте питомцу привыкнуть к шуму устройства. Не делайте резких движений, чтобы не напугать его. Во время работы устройства вы можете менять режим с помощью переключателя.
4. Вычесывайте животное, проводя феном-щеткой по направлению роста волос. Постепенно продвигайтесь по всей длине шерсти. Обычно сушат и расчесывают животное, начиная со спины и головы, затем переходят к лапам. При вычесывании колтунов или спутавшихся прядей придерживайте шерсть сверху, чтобы случайно не вырвать клоч.

Примечания. При использовании прибора не закрывайте воздухозаборную решетку и следите за тем, чтобы шерсть не попадала в нее.

Не подносите фен-щетку близко к глазам, ушам животного и другими чувствительным участкам. Не держите прибор слишком долго на одном месте, чтобы не вызывать у питомца неприятные ощущения от горячего воздуха. Кожа животного чувствительна.

5. Чтобы очистить щетку, переведите переключатель в положение «O», нажмите на кнопку самоочистки и снимите шерсть с пластиковой решетки рукой.
6. По окончании сушки включите режим низкой скорости обдува примерно на 30 секунд, передвинув переключатель в положение «I». Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена-щетки.
7. Для выключения устройства переведите переключатель в положение «O».
8. Отключите устройство от сети питания.

Советы

Сушить шерсть животного феном-щеткой необходимо, чтобы защитить его от простуды или переохлаждения, а также чтобы на мокрую шерсть снова не налипли грязь и пыль.

Приучайте питомца к фену-щетке постепенно. Дайте животному осмотреть устройство и обнюхать его до включения. После этого включите устройство на низкой скорости и дайте животному привыкнуть к шуму, затем попробуйте направить слабый поток воздуха на лапы. Старайтесь не направлять поток воздуха в глаза и уши животного, будьте осторожны с подушечками лап и другими чувствительными участками.

Мойте животное регулярно, но не слишком часто, чтобы не смывать естественный защитный слой на коже и шерсти. Кошек рекомендуется мыть около 4 раз в год, собак (кроме некоторых пород) — примерно 1–2 раза в месяц. При этом не учитываются случаи сильного загрязнения или дезинфекции. Используйте шампунь для животных и другие специальные средства для ухода за шерстью.

Гладкошерстных питомцев достаточно вычесывать один раз в неделю, длинношерстным — нужен более частый уход. Следите за шерстью питомца, чтобы предотвратить образование колтунов. Некоторые колтуны не получится удалить самостоятельно с помощью щетки, нередко их даже приходится выстригать, чтобы питомцу не было больно. Используя фен-щетку, вы предотвратите их образование и минимизируете сезонную линьку.

Щетку можно использовать, не включая обдув (при этом устройство может быть не подключено к сети питания).

Начните расчесывать шерсть с участков, где она более короткая. Затем переходите к зонам с длинной шерстью, увеличивая скорость обдува и температуру. Вычесывая животное, включайте режим «III» на короткое время или отводите устройство дальше от кожи питомца, чтобы не обжечь ее. Старайтесь не направлять устройство в одно место слишком долго, постоянно перемещая фен-щетку.

Во время сушки проверяйте температуру воздуха, направив сопло фена-щетки на свою руку.

Не рекомендуется использовать фен-щетку при наличии у питомца кожных заболеваний или при повышенной сухости кожи. При симптомах зуда или дерматита обязательно уточните у ветеринара, допустимо ли использовать фен-щетку для животных.

Не позволяйте питомцу грызть или жевать шнур питания. Не оставляйте животное с устройством без присмотра.

Замените поролоновый фильтр при необходимости. Вы можете купить фильтр в интернете или сделать самостоятельно, вырезав из поролона.

Используйте устройство не только для сушки мокрой шерсти (после мытья), но и для сушки влажной шерсти (например, после дождя). Фен-щетка позволяет выбрать подходящий температурный режим.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки фена-щетки обязательно отключите его от сети электропитания. Протирайте устройство сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды или другой жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и переключатель. Не погружайте корпус устройства в воду или под струю воды.


Удаляйте вычесанную шерсть и пух с щетки в процессе вычесывания и после каждого использования. Всегда выключайте устройство с помощью переключателя перед нажатием на кнопку самоочистки, иначе шерсть может разлететься. Щетку можно снять с корпуса протереть влажной мягкой тканью или промыть под проточной водой при необходимости. Перед установкой в устройство щетку необходимо тщательно просушить. Чтобы снять щетку, нажмите и удерживайте кнопку самоочистки. Взявшись другой рукой за решетку для самоочистки, поверните щетку на 45° против часовой стрелки и потяните ее в сторону от устройства. После чистки вставьте щетку обратно, прижав ее к корпусу так, чтобы выступы на щетке попали в отверстие на корпусе устройства. Поверните щетку на 45° по часовой стрелке для фиксации, придерживая щетку за ободок над соплом.



Периодически очищайте поролоновый фильтр мягкой щеткой (в комплект не входит). Проверяйте все воздухоотводные отверстия на предмет засорения и прочищайте их по мере необходимости. Чтобы достать поролоновый фильтр, потяните воздухозаборную решетку в сторону от устройства. Фильтр расположен внутри решетки и надет на шнур питания. Если вам необходимо заменить фильтр, аккуратно разрежьте поролоновый фильтр и снимите его. Новый фильтр можно надеть на шнур питания так же, через разрез. Чтобы снова надеть воздухозаборную решетку прижмите ее к ручке фена до щелчка.

Внимание! Полностью снять воздухозаборную решетку нельзя, так как она установлена на шнур питания.

Не включайте фен-щетку без установленного поролонового фильтра.

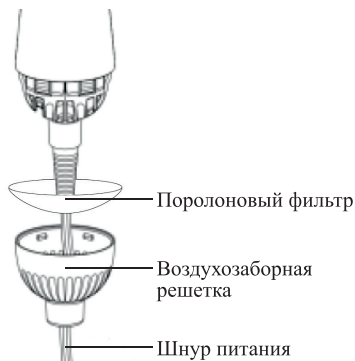

Уход и хранение

Храните фен-щетку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен-щетка перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен-щетку от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборную решетку. Подождите 1–3 часа, пока фен-щетка полностью остынет, попробуйте включить устройство снова

Шерсть попала в воздухозаборную решетку

Возможная причина	Решение
Вы используете устройство без поролонового фильтра	Выключите фен-щетку и отключите от сети, аккуратно достаньте шерсть из воздухозаборной решетки. При необходимости снимите воздухозаборную решетку и очистите отверстия воздухозаборной решетки, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Используйте устройство только с поролоновым фильтром

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 250 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество температурных режимов: 3
5. Количество скоростей: 2
6. Уровень шума: ≤75 дБ
7. Длина шнура: 1,9 м
8. Размер устройства: 100 × 55 × 350 мм
9. Размер упаковки: 370 × 145 × 85 мм
10. Вес нетто: 0,45 кг
11. Вес брутто: 0,65 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Бэйцзин Текнолэджи Ко., Лтд. №258, Цинчуань Роуд, Хучжэнь Таун, Цзиньюнь Каунти, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс 321404, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания порошков, жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и переключатель не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с феном-щеткой.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и переключатель.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и устройству мокрыми руками.

17. Держите всасывающее отверстие подальше от шерсти питомца, своего лица и тела, а также от свободно висящих частей одежды. Не используйте фен-щетку без установленного поролонового фильтра.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Не позволяйте питомцу грызть или жевать шнур питания. Не оставляйте животное с устройством без присмотра.
20. Не блокируйте отверстия воздухозаборной решетки во избежание перегрева и повреждения прибора.
21. Не рекомендуется использовать фен-щетку при наличии у питомца кожных заболеваний или при повышенной сухости кожи. При симптомах зуда или дерматита обязательно уточните у ветеринара, допустимо ли использовать фен-щетку для животных.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита KT-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Ручной отпариватель KT-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов KT-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа KT-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87